


3250-90

Etaux de blocage de crémaillère

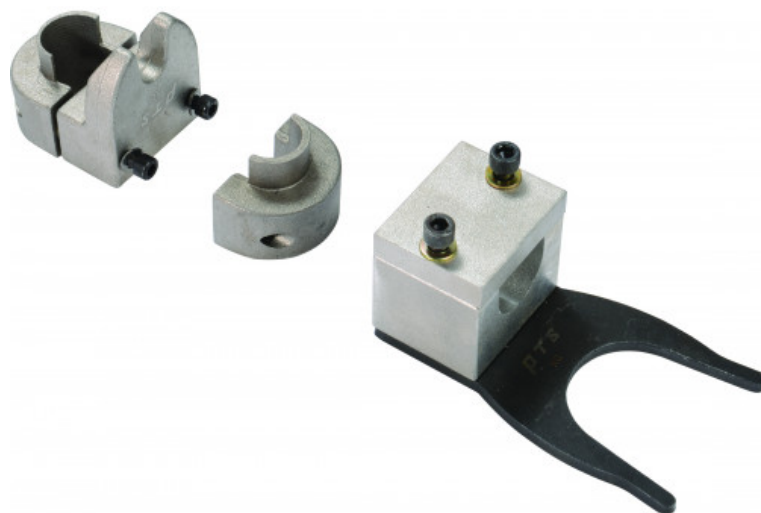

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE

DESCRIPTION

Etaux de blocage de crémaillère

L'utilisation d'une tulipe de démontage de rotule de direction seule peut entraîner des dégâts sur les joints de crémaillère. Afin de limiter les dégâts potentiels, il est préconisé de bloquer définitivement la crémaillère avec l'un des 3 outils proposés. Ainsi aucun risque de fuite ou d'endommagement de joint. Fixation rapide et facile. Poids : 630 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ETAUX POUR ROTULES DE DIRECTION
Référence commerciale	3250-90
Poids (g)	2350
Garantie	O

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE