



**Etape 7 :** Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

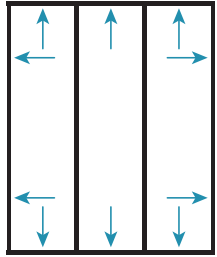


**Etape 8 :** Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

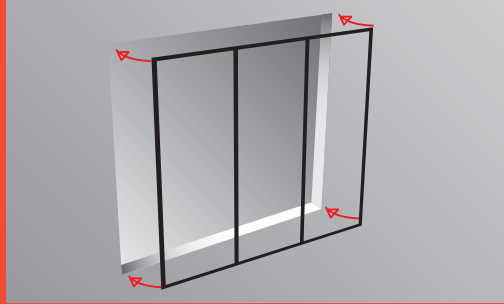


**Etape 9 :** Positionnement des cales vertes pour le verre

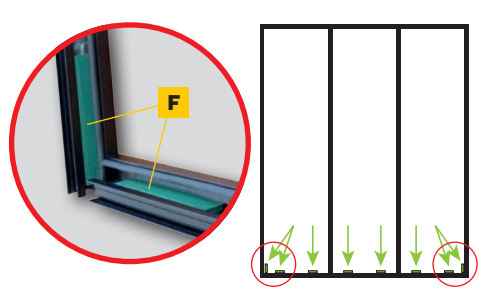


**Etape 10 :** Montage des volumes verres

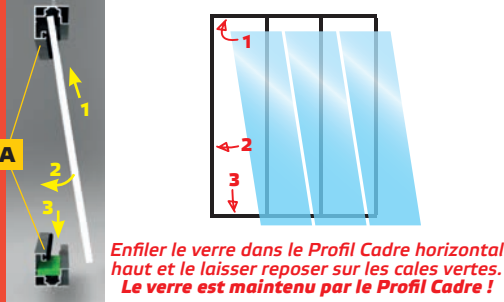

**Etape 11 :** Mise en place des parclores Cadre

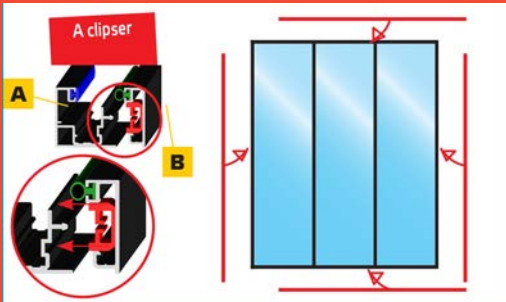

**Etape 12 :** Mise en place des parclores Traverses

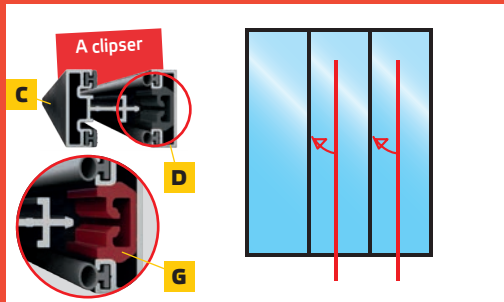

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

cuisibane

**NOTICE DE MONTAGE**  
**Verrière standard 3 verres**


Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



**Temps de montage : 3/4 heure**

Outils nécessaires :

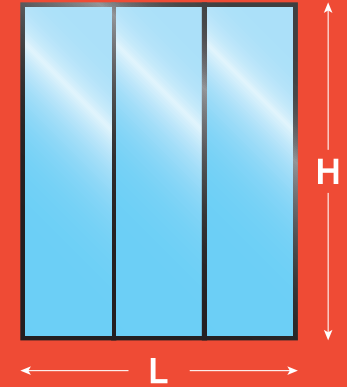

**Composition du KIT :**

**Cadre**



- 2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- 2 Parclores horizontales : longueur de 960 mm.
- + 2 Parclores verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- 12 Equerres d'assemblage avec vis M5



- 8 Cales de vitrage vertes

**Traverse**



- 2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 2 Parclores traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 10 Clips traverses
- 34 Clips parclores

**Verre**

- 3 Verres



**Joint**



- Joint « plat »




- Joint « Bulle »

www.cuisibane.com


BREVET DÉPOSÉ

**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

www.agencecaix.fr | Siret 423 902 766 00033 | Photos non contractuelles. | Reproduction interdite. | Février 2018

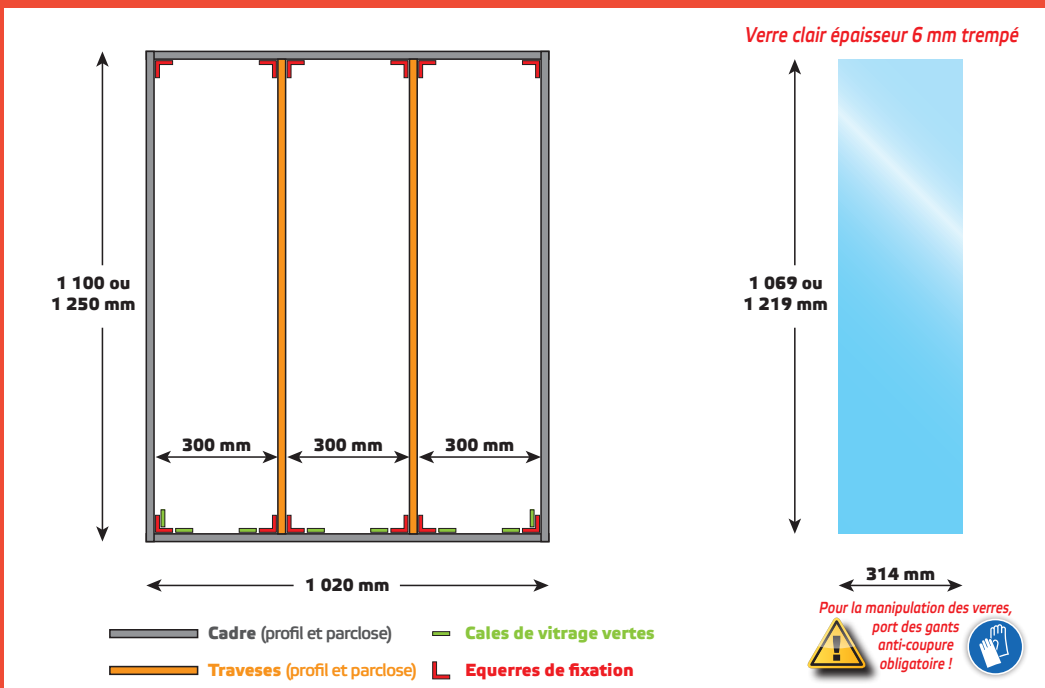

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

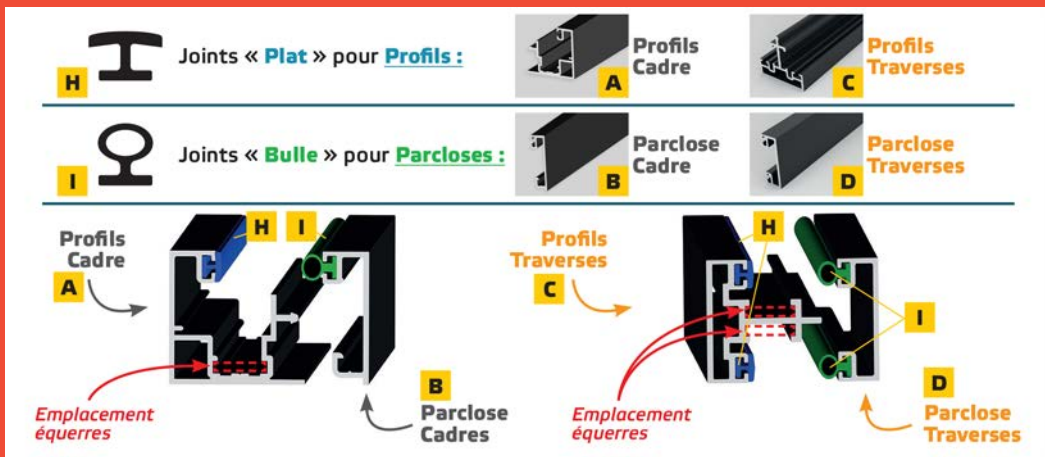

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

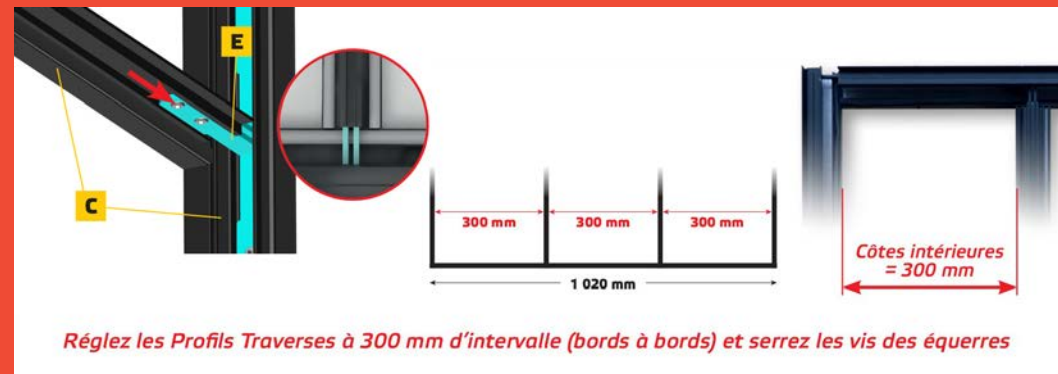

### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

