



## DROP IN DRAIN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Drill a 4" hole in your wooden subfloor.

Percer un trou de 4" de diamètre dans le sous-plancher de bois.



2. Measure the distance from the inside of the P-trap to the top of the floor. (P-Trap not included)

Mesurer la distance à partir de l'intérieur du P-trap jusqu'au dessus du plancher. (Le P-trap n'est pas inclus)



3. Cut the ABS or PVC 1 1/2" pipe 3" shorter than the distance between the floor and the P-trap.

Couper le tuyau 1 1/2" d'ABS ou de PVC 3" plus court que la mesure prise précédemment, entre l'intérieur du P-trap et le dessus du plancher.



4. Apply glue to the outside of the ABS or PVC 1 1/2" pipe and to the inside of the P-trap.

Insert the pipe into the P-trap.

Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" et à l'intérieur du P-trap. Insérer le tuyau dans le P-trap.



5. Apply glue to the outside of the ABS or PVC 1 1/2" pipe and to the inside of the Drop-In drain insert.

Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" et à l'intérieur de l'insert du Drop-In Drain.



6. Slide the Drop-In Drain on the ABS or PVC 1 1/2" pipe making sure it sits flat on the floor.

\*Please refer to local acceptable plumbing code in regards to use of protective membrane/underlayment.

Glisser le Drop-In Drain sur le tuyau d'ABS ou de PVC de 1 1/2" en vous assurant que la plaque se retrouve à plat directement sur la surface de plancher.

\*Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie en ce qui concerne l'utilisation d'une membrane protectrice pour le sous-plancher.



7. Insert the Drop-In Drain cap firmly into the Drop-In Drain.

Insérer le bouchon du Drop-In Drain fermement à l'intérieur du Drop-In Drain.






## DROP IN DRAIN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

8. Secure the Drop-In Drain to the subfloor with **screws** or **cement**.

Sécurisez le Drop-In Drain au sous-plancher avec **des vis** ou **du ciment**.

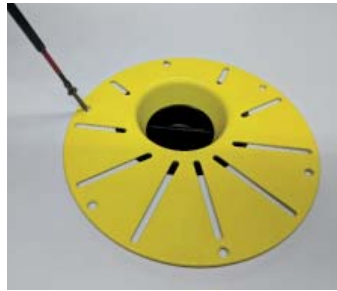

9. Install your flooring surface around the **opening** of the Drop-In Drain.

Installer le plancher fini autour de **l'ouverture** du Drop-In Drain.



10. Remove the Drop-In Drain cap with a **channel lock plier**.

Retirer le bouchon du Drop-In Drain avec une paire de pinces.



11. Apply provided lubricant inside the Drop-In Drain

Please only proceed with this step once the pressure test has been performed, if needed.

**Appliquer le lubrifiant fourni à l'intérieur du Drop-In Drain.**

Ne procéder à cette étape que lorsque le test de pression a été effectué, si nécessaire.



12. Affix the appropriate tailpiece to the waste & overflow.

Ensure the measurement between the base of the Drop-In Drain and the P-trap will accommodate the tailpiece.

**Warning : Do not cut the brass tailpiece as this may cause leakage.**

Installer la pièce de raccordement en laiton au drain/trop-plein de la baignoire.

Vous assurer que la mesure du tuyau de laiton n'excède pas la distance entre la base du Drop-In Drain et le P-Trap

**Avertissement : Ne pas couper le tuyau de laiton car cela pourrait causer des fuites.**



13. Apply provided lubricant halfway up the tailpiece and position the bathtub and tailpiece **in line** with the Drop-In Drain.

**Appliquer le lubrifiant fourni à mi-chemin du tuyau de laiton** et positionner la baignoire et le tuyau de laiton de façon à ce qu'ils soient en ligne avec le Drop-In Drain.



14. **With caution,** slowly insert the bathtub tailpiece into the Drop-In Drain.

Délicatement, insérer lentement le tuyau de laiton à l'intérieur du Drop-In Drain.



Please refer to local acceptable plumbing code for installation.

Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie pour l'installation