

TOPPMONTERT REKKVERK


MONTERINGSVEILEDNING



ARNØY
ENGROS AS

VERKTØY FOR MONTERING:

- Krittssnor eller laser
- Unbrako-sett
- Kraftig skrumaskin
- Vater
- Torx bits
- Monteringshansker

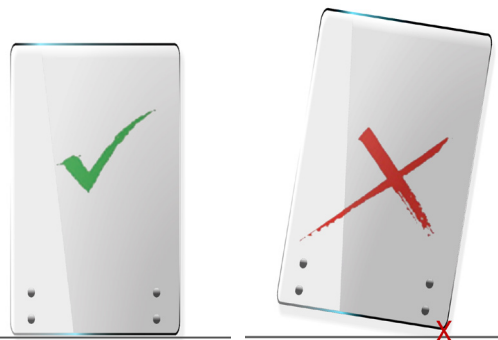

Plasser alltid glassene på et plant og slett sted.
Vent med å pakke ut glassene til de skal monteres.
Unngå å støte hjørnene på glasset borti noe.
De er svært ømtåelige og må alltid settes ned plant.

1 Legg ut pakkene og sorter ut delene. Legg stolpene i rekkfølge etter plantegningen for rekkverket..
Også tilhørende håndrekke som samsvares med glassbredden som det skal startes med.

2 Pakk ut stolpen med glassfester, glassstopper og skruer. Her starter vi med en endestolpe i et hjørne.

Legg avstand til kant min. 20 mm, enten med krittssnor eller laser for plassering av rekkverket.

Stolpen skal festes med 4 stk. 8 x 80 mm treskruer.

TRESKRUER
8 x 80mm | A2 Torx
Varenr.: 24909



3 Plasser stolpens pynteplate på toppen av stolpen så vil den ikke være i veien for innfestingen.




4 Start med å skru ned og sjekk at skruene har godt nok feste.



5 Bruk vater for å sjekket at stolpen er i lodd på begge sider. Det er **meget viktig** at stolpene står i lodd for å unngå uønsket spenning i glassene.

TIPS:


I tilfelle ikke den er helt i lodd, bruk noen syrefaste skiver som shims for å rette opp stolpen.

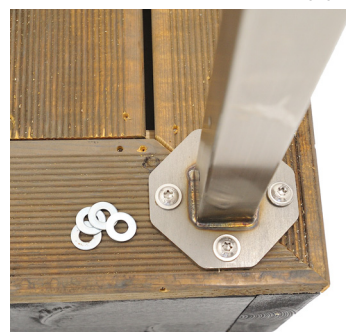


6 Legg pynteplaten på plass og skru inn glassstopperen



7 Monter håndrekken og endestykket på stolpen med medfølgende skruene.

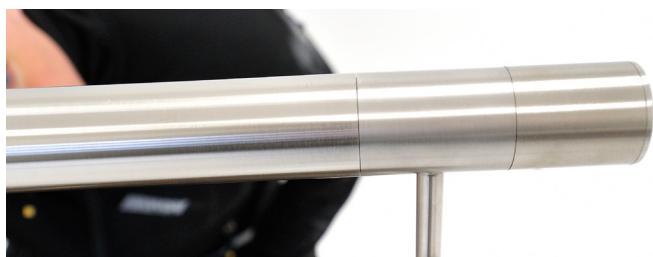

8 Pakk ut en midtstolpe og monter på håndlisten fra endestolpen. Skru den fast i midtstolpe.

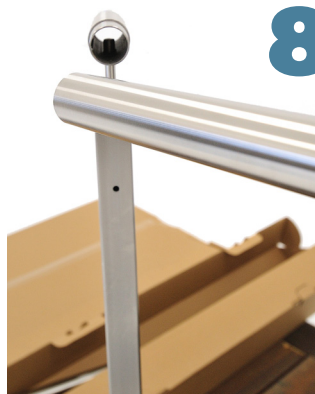

Nå har du nøyaktig avstand mellom stolpene til glassbredden.

Mål opp avstand mellom stolpene oppe og nede, og i dette tilfellet er avstanden 660 mm.

9 Skru fast midtstolpen og pass på at den står i rett linje med kant satt med laser eller krittssnoren.

Sjekk med vater og eventuelt bruk shims til den er i lodd. Gjenta prosedyren for håndrekke og stolper videre.



Plastkappe

Gummipakning
glassholder

Skruer til
innfesting
håndrekke

Monteringsskruer for
glassholdere til stolpe
Unbrako 6 mm

4 stk. 8 x 80 mm
til stolpefeste
TX 40

2 stk. Glassfester til endestolper
Skrueene er unbrako 4 mm

- 10** Legg ut glassfestene og sett inn gummiplakningene i glassholder, start med å plassere dem ut og skru dem fast (unbrako 6 mm) i stolpen.



- 11** Lag et par klosser som er 2 mm høyere enn glasstopperen for støtte under monteringen av glassene og ha samme avstand mellom glass og terrassegulv.



- 12** Vi anbefaler at en støtter og holder glasset, og en som fester glassholderne med unbrako-nøkkelen for hånd. Med drill vil det være lett og skru til med for høyt moment og kan skade glasset.



- 13** Festeskruene til glasset skal vende innover, slik at det er lett for komme til for sjekk av glassfestene og eventuelt etterstramme skruene senere.



- 14** Bruk unbrako 4 mm til glassklemmen

- 15** Sett inn plastkappene over skruhodene.