

# TOPPMONTERT UTEN STOLPER

## MONTERINGSVEILEDNING



I 2020/ 2021 ble den syrefaste og sorte spigot fått nytt design

**ARNØY**  
ENGROS AS

## VERKTØY FOR MONTERING:

- Krittssnor eller laser
- Unbrako-sett
- Kraftig skrumaskin
- Vater
- no. 13 Hylsenøkkkel til treskruer
- Monteringshansker



Plasser alltid glassene på et plant og slett sted. Vent med å pakke ut glassene til de skal monteres. Unngå å støte hjørnene på glasset borti noe. De er svært ømtåelige og må alltid settes ned plant.

  
**TRESKRUER**  
10 x 90 mm Syrefast A4  
Varenr.: 24906

**1** Legg ut pakkene og sorter ut delene. Sjekk at rekkfølge glassene er etter plantegningen for rekkverket.

Hvis det skal brukes en håndrekke på dette stolpefrie rekkverket, legg disse ut i samsvare med glassbreddene videre på terrasserekken.



**2** Pakk ut glassholder ( Spigot) og fjern pynteplaten som skal skjule innfestningsskruene. Det følger med en gummipakkning og en metallplate som skal mellom glass og Spigot. Platen skal settes inn i sporet som vist på bildene, og metallplaten skal vende mot skruene på glassholderen. Den vil fordele og gi et jevnt trykk mot glasset fra skruene under innfesting.



**3** Legg avstand til kant på min. 25 mm, bruk enten en krittssnor eller laser for plassering av rekkverket parallelt med terrassekant. Ved hjørner beregn plasseringene av glassholderne og avstanden mellom glassene til en korrekt 90° vinkel. Se ill. A side 5 for nøyaktige avstander.

**4** Fest med 4 stk. 10 x 90 treskruer med til hver av glassholderne. Start med å skru ned og sjekk at skruene har godt nok feste.

**HUSK:** Unbrako-skruene skal vende innover terrassen.



**5** Fest 4 skruer i hver av holderne og sett ett glass på plass i de 2 første glassholderne, Bruk vateret for å sjekket at glasset er i lodd og legg vateret på toppen av glasset er i vater..

**TIPS:**


I tilfelle glasset ikke er helt i lodd, bruk noen syrefaste skiver som shims for å rette opp spigoten & glass.

**6** **HUSK:** Legg pyntedekslet på plass før glasset settes i.

**7** Bruk en unbrakonøkkel og skru inn festeskruene til du har et fast og godt feste av glasset. Unngå å bruke en drill, den kan gi et forhøyet Moment og skade glass.



**8** Hvis rekkverket skal være uten håndrekke, anbefaler vi at det brukes en avstvningsbrakett mellom glassene og 90° hjørnebrakett.

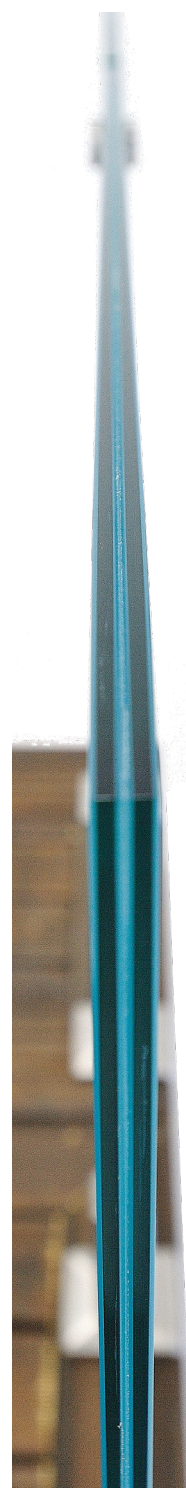

- 9** Hvis rekkverket skal leveres med håndrekke, bruk skjøtestykke (23667, 24450 HVIT, 24451 SORT) mellom håndrekkene.  
NB.: Vi vil anbefale noen dråper superlim mellom skjøtestykket og håndrekken. Vask av delene med rødsprit slik at eventuelt støv og fett fjernes før limet påføres. Vær forsiktig med å ha for mye lim for å unngå søl på det syrefaste stålet.




- 10** Legg ut gummipakningen på glassene og kapp den på lengde. For å lette monteringen av håndlisten over pakningen, anbefaler vi å bruke en silikonspray på sidene. Deretter press håndrekken ned over gummipakningen.




- 11** Som tilbehør til rekkverket og håndlisten har bla. veggfeste og endelokk.

Lokk, veggfeste, håndrekke og glassholdere leveres som syrefast stål, hvit og sort pulverlakkert utførelse.

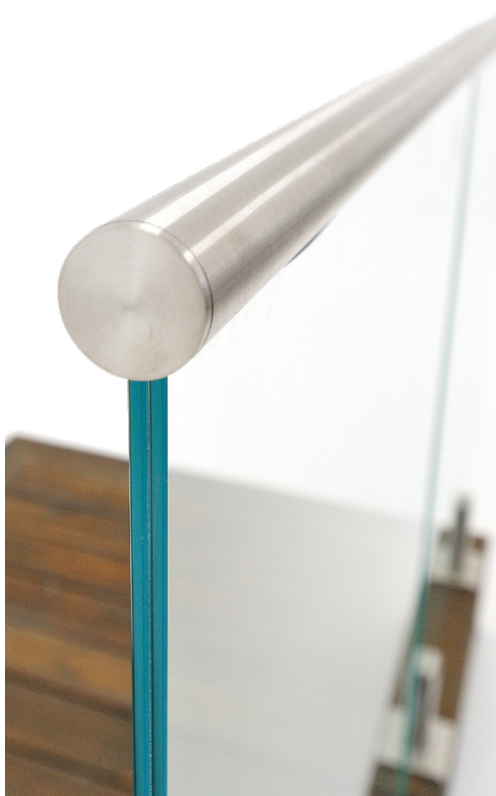


# SPIGOTS MONTERINGSAVSTANDER

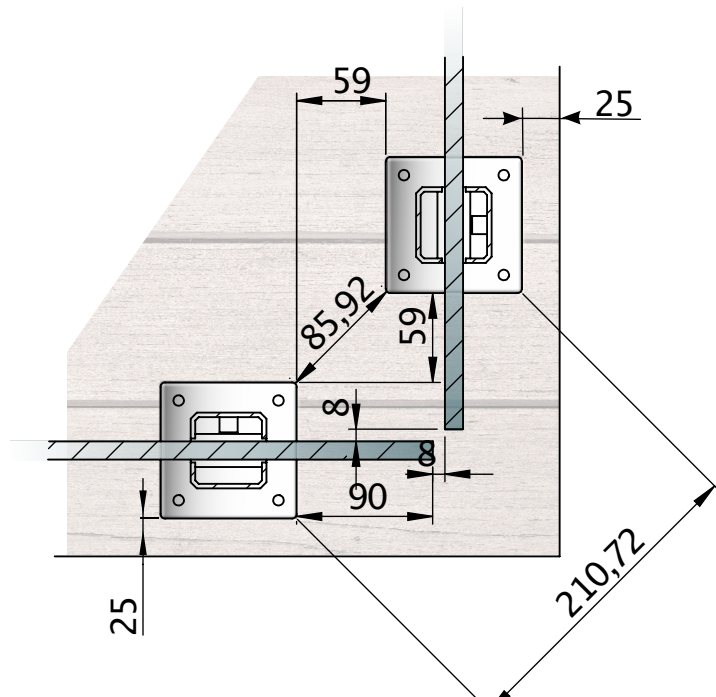

**a** Avstander ved 90° utvendig hjørne.


**b** AVSTANDER MELLOM GLASS

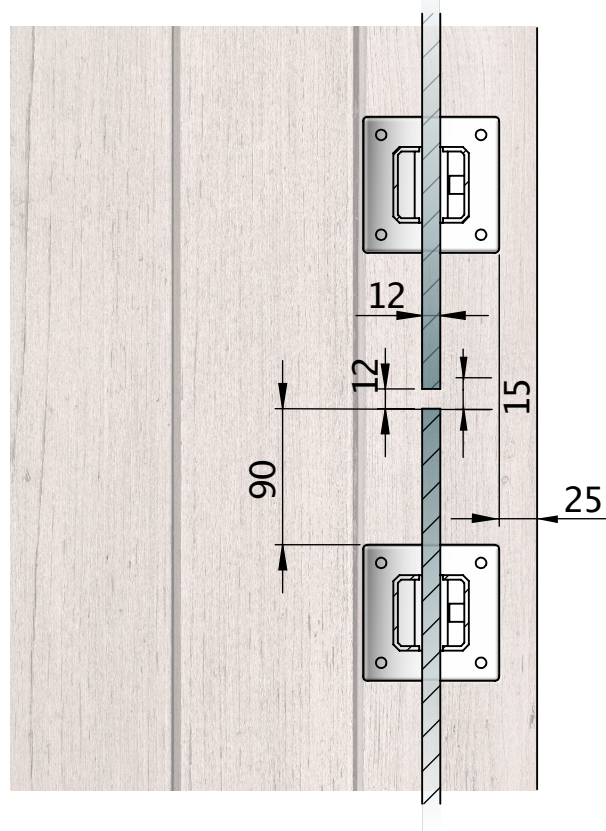

## Mrk.:

TIL HÅNDREKKER  
skal ha avstand mellom glass  
være **12 mm**

TIL AVSTVNINGSBRAKETT  
skal ha avstand mellom glass  
være **15 mm**

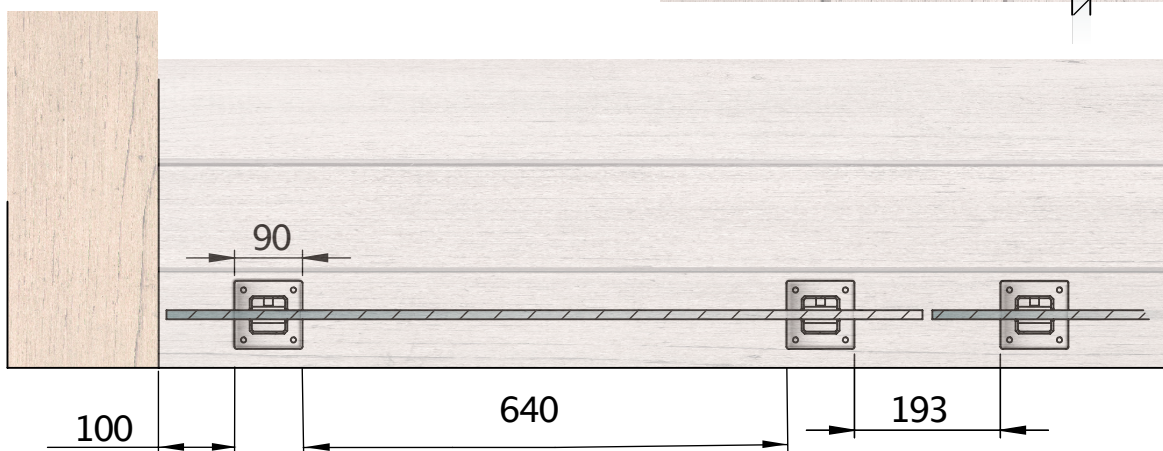

**c** Avstand mellom glassholder (spigots) inn mot vegg

