

DRÖMMINGE - Monteringsanvisning

GJERDE & REKKVERK



Drømminge har en kraftig vedlikeholdsfri stolpe og trykkimpregnerte lekter som gir en lang holdbarhet over tid. Drømminge har vridde lekter, som gir ett karakteristisk utseende og bidrar til at det minsker innsyn. Derfor gjør Drømminge det ekstra bra til å hindre innsyn, men kan såklart brukes som både gjerde og rekkverk.



Drømminge, galvaniserte stolper høyde: 77 & 153 cm, med impregnerte lekter..

Drømminge finns i fem ulike høyder; to farger og fire typer av stolper. Bygg etter dine behov og muligheter!

Stolphatt

Midtstolpe

Hjørnestolpe

Sluttstolpe

Stolpfot




Forankring

For å montere stolpen på stolpfoten, trykk fast stolpen på stolpfoten og klem fot og stolpe mot ett hart underlag til stolpen er på plass. Anbefalt avstand (cc) er 150-160 cm mellom stolpene, maksimalt 180 cm.

For forankring i underlaget finns ulike alternativ;

- **På altandekke/terasse** - Montere stolpe på stolpfot. Skru fast stolpfoten med 4 stk. franske treskruver. Se til at minst to skruver fester i en underliggende lekte. (*1a*)
- **På sokkel** - Monter stolpe på stolpfot. Forbor hull i sokkelen med 6 mm bor; skruv så fast stolpfoten med 4 stk. betongskruer (*1b*)
- **Fra siden/Med sidestolpfot** - Bruk sidestolpfot. Skruva fast stolpfoten fra siden. Monter så stolpe på stolpfot. (*1c*)
- **Med jordankare** - Montera stolpe på stolpfot. Slå ned jordankaret i marken og grav frem under skruvhullet. Skruv fast stolpfoten på jordankaret och fyll så opp med jord igjen. (rek. maxhøyde ved bruk av jordanker er 120 cm) (*1d*)
- **Med plintfäste** - Bruk plint med 16mm gjenget hull. Plasser plintfeste og skruv fast med bolt och skive. Sett så stolpen over festet. (*1e*)
- **Med nedstøpningsprofil** - Støp ned profil i ønsket høyde. La profilen gå opp minimum 90-95mm i stolpen. Tre ned stolpen over profilen. Om profilen går opp høyere kan ikke nederste lekten gå igjennom stolpen, men den går å montere fast. (*1f*)

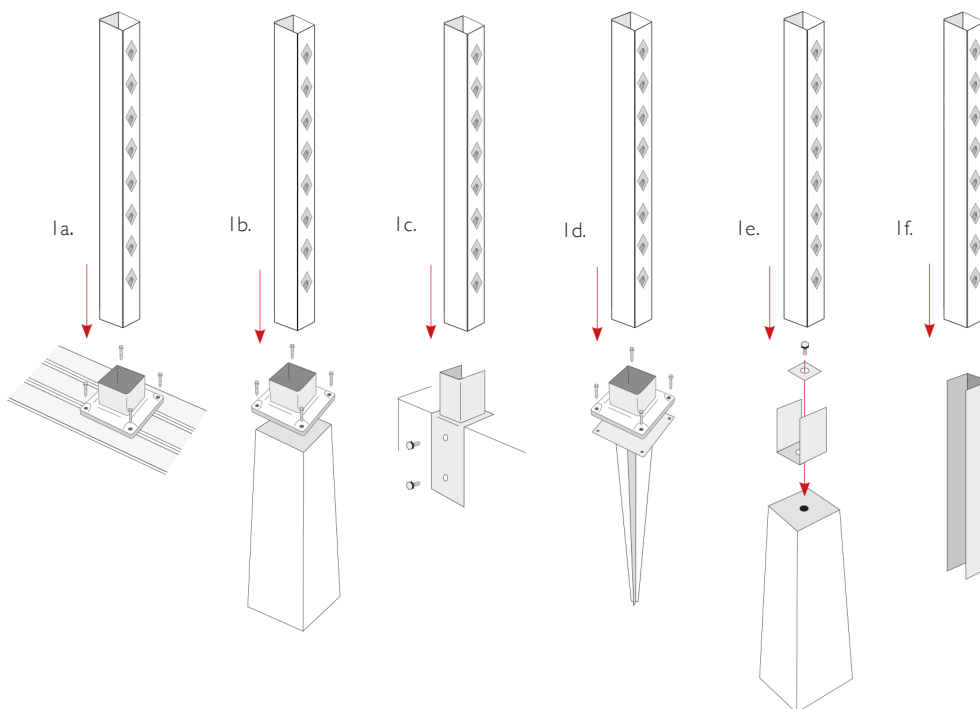

DRÖMMINGE - Monteringsanvisning

GJERDE & REKKVERK





Lekter

Trelekterne skal være 45x45mm. Bruk impregnerte lekter eller beise ubehandlet lekter.



Vik ut festene på stolpen och skruv fast lekten neden i fra med hjelp av skrumaskin. Start med den øverste lekten og jobb nedover. (2)

Når du kommer till den nederste lekten blir det for trankt med skrumaskin, bruk da et kort skrujern. (3)

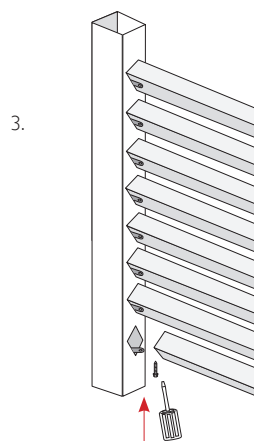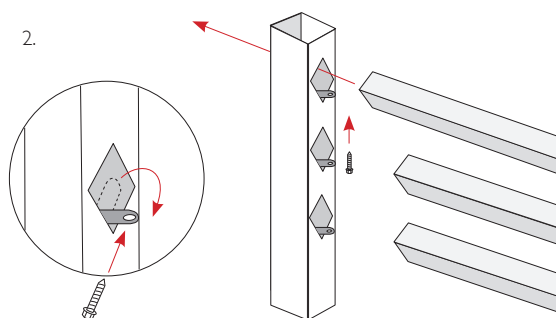

Hjørne



- **90 graders hjørne** - Bruk hjørnестolpe. (4) Lektene trenger ikke gjæres i hjørnet, men det anbefales da de kommer lengre inn i stolpen.
- **Ikke rettvinklet hjørne** - Bruk en midtstolpe, gjære/ skråkappe lektene og la dem møtes inne i stolpen. (5) Eller bruk to midtstolper gjære/ skråkappe lektene i hjørnet. (6)

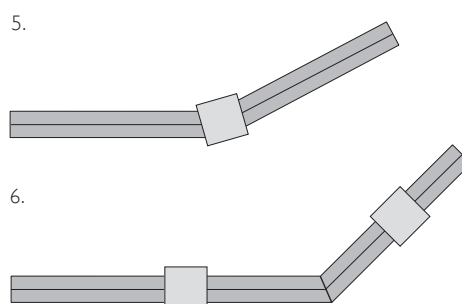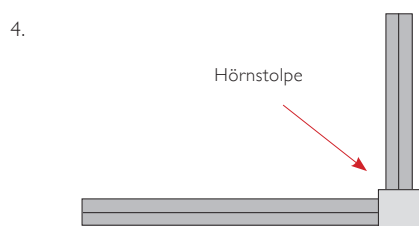

Forskjellige høyder

Ved små høydeforskjeller kan lektene skrånles ca. 10-15°. (7)

Et annet alternativ ved høydeforskjeller er å trappe gjerdet som vist. (8)





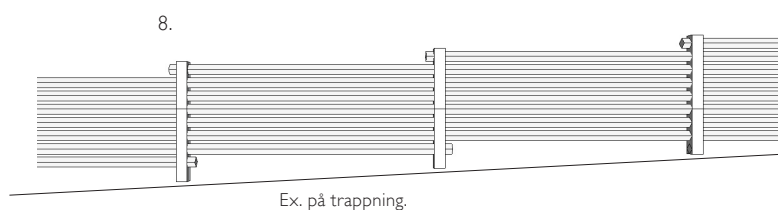
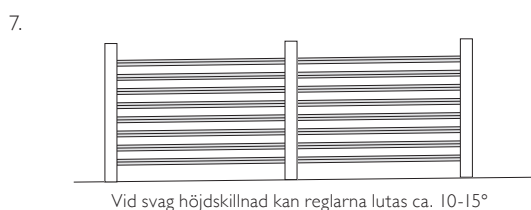




Montering av håndrekke

Monter festet ned i stolpen och fest den med skruver i den øverste lekten. (9)

Fest deretter håndrekken gjennom å skruv fast den med 4 skruer nedenfra gjennom festet. (10)

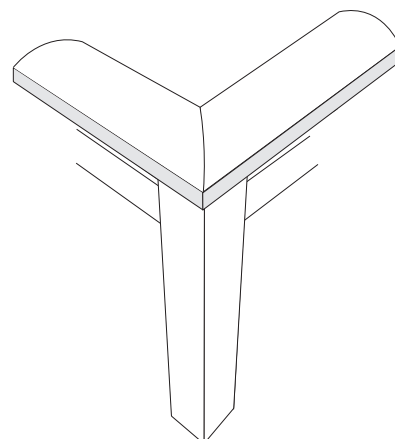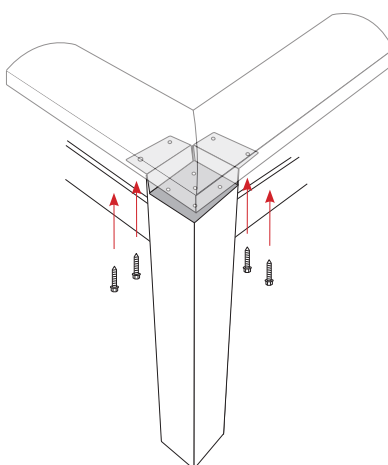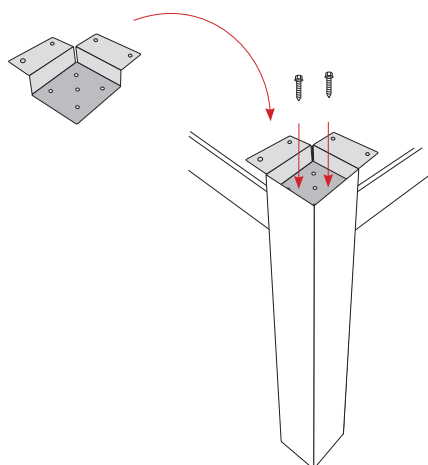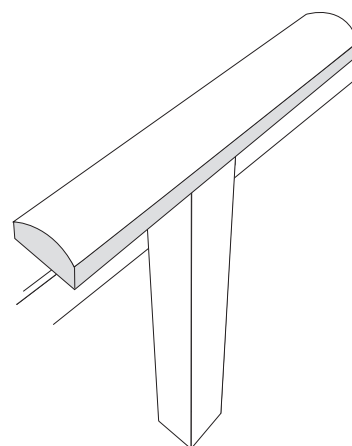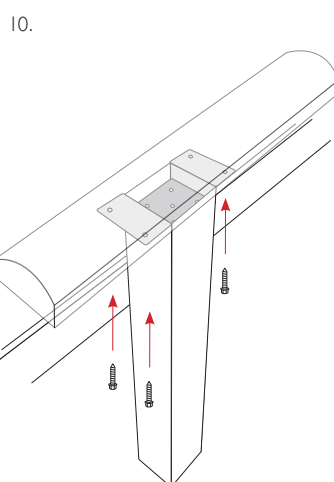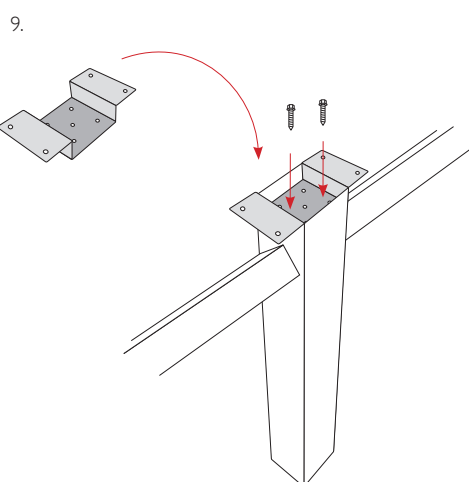

DRÖMMINGE - Monteringsanvisning




GJERDE & REKKVERK


Port

Porten leveres med stolphatter, selvstengende hengsler, skruer og lås. Start med å kappe lektene til ønsket bredde, anbefalt bredde er max 90 cm. Var nøye slik at alle lektene har samme lengde, for best stabilitet. Tre i lektene i portstolpene (11), kontroller at diagonalene er like. Skruv deretter fast lektene fra yttersiden på portstolpen. (12) Monter hengsler og lås (se separat monteringsanvisning). Porten er nå klar. (13)


11.

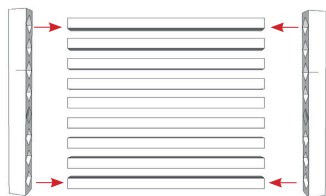

12.


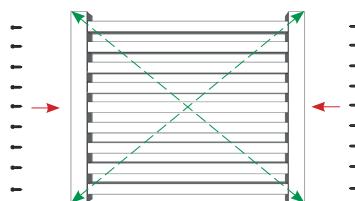


13.

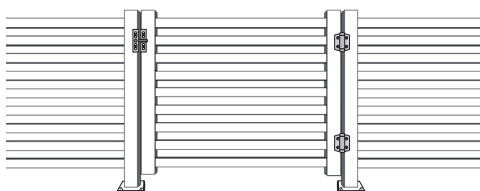

PORT

Monter hengslene på porten og til stolpen. Monter deretter lås (se eget monteringsbilag). Porten er nå klar.

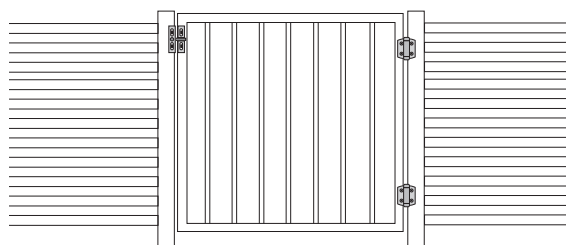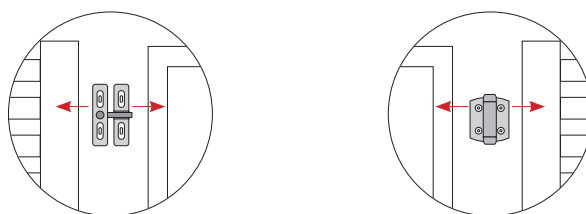

Galvanisert material skal før montering lagres beskyttet fra regn og fukt, for å unngå missfargninger. Dette har ingen påvirkning på rustbeskyttelsen, men de kan få endringer på overflaten.

Missfargninger og hvitrust kan oppstå om stolpene plasseres tett uten at vann har en sjanse å renne av eller tørkes.

ARNØY
ENGROS AS

Djupvikveien 1, NO-8517 Narvik
Telefon: +47 76 96 94 94
<http://www.arnoyengros.no>
E- post: post@arnoyengros.no

WERN
AMOD
ESIGN