


**Artikel: Butyltape**

### Wurzelsperre mit Butyltape verbinden

- Wurzelsperre muss sauber und trocken sein.
- Stellen Sie sicher, dass der wurzelsperre an die Stellen, an der das Klebeband angebracht werden muss, gefaltet wird (siehe Abb. 1 unten).
- Drücken Sie die Enden fest.

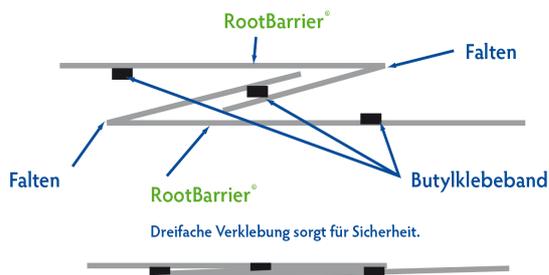

*Bei Fragen zum Einbau wenden Sie sich bitte an einen Baumexperten.*