Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Revisionsklappe Eco Flex

Produkt

Die Formel-Pro Revisionsklappe Eco Flex mit geschraubter GK-Einlage und umlaufender Dichtung ist für den Wand- und Deckeneinbau geeignet.

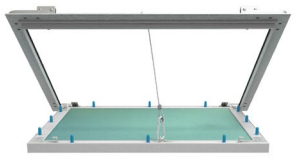

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	GK-Einlage	Einbaumaße	Außenmaße
2067947	4333144069999	GK 12,5 mm	200 x 200 mm	244 x 244 mm
2067948	4333144070001	GK 12,5 mm	300 x 300 mm	344 x 344 mm
2067949	4333144070018	GK 12,5 mm	400 x 400 mm	444 x 444 mm
2067950	4333144070025	GK 12,5 mm	500 x 500 mm	544 x 544 mm
2067951	4333144070032	GK 12,5 mm	600 x 600 mm	644 x 644 mm

Anwendung

- Zur Revision von abgehängten Decken aus Gipskarton-Platten
- Zur Revision von Trenn- und Schachtwänden aus Gipskarton-Platten

Material

Rahmenkonstruktion aus Aluminium mit verzinkten Stahlverbindern

Eigenschaften

- Eckverbinder mit Scharnier- und Verschlussfunktion halten einen Aludeckel mit Gipskartonplatte in einer Revisionsöffnung.
- Durch Druck auf den Deckel lösen die Schnappverschlüsse und der Deckel kann nach unten geklappt werden.
- Ein Fangseil sichert den Deckel vor Herabfallen.
- Entsichertes Türblatt kann vollständig entnommen werden.
- Randspalt ca. 1,5 mm umlaufend
- Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: Rw (C;Ctr.)= 28db/12,5 mm.
- Mit Dichtung, geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 14351-1, Druck Klasse 4, Sog Klasse 4.

Lichte Weite = Einbaumaß Breite - 4 mm & Höhe - 5 mm
Montageöffnung = Einbaumaß + 6 mm

Technische Daten

Materialtechische Daten	Klassifizierung
Material Profile	ALMGF/0.5 F22 , pressblank
Material Verbinder	verzinktes Stahlblech, 1.0 mm
Material Einlage	Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520; GKBI nach DIN 18180; GK-Einlage geschraubt
Klebeverbindung	mit Montagekleber bis max. 600 x 600
Dichtung	inklusive
Schnappverschluss	Minischnäpper
Fangseil	1.0 mm Stahlseil mit Karabinerhaken

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Revisionsklappe Eco Flex

Montage

Schritt 1

Einbaumaß + 6 mm Anschnitt an die gewünschte Stelle anbringen.

Schritt 2

Mit Hilfe eines Messers oder einer Stichsäge die Bauöffnung aussägen.

Schritt 3

Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen.

Schritt 4

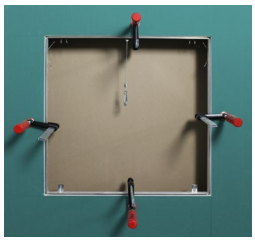

Rahmen mit Zwingen fixieren.

Schritt 5

Mit beiliegenden Schrauben anschrauben. Schraubabstand ca. 15 cm max.; Schutzkappen auf die Schraubspitzen stecken.

Schritt 6

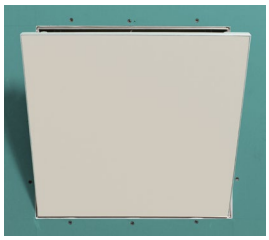

Nach dem Schrauben Schließtest durchführen.

Schritt 7

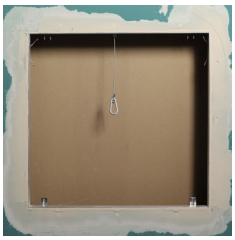

Wenn einwandfreie Funktion, Deckel entnehmen und Rahmen verspachteln. Nach dem Spachteln plan schleifen und Einbauöffnung von Spachtelresten befreien.

Schritt 8

Bearbeitetes Türblatt wieder einhängen.

Schritt 9

Türblatt mit Fangseil sichern.

Schritt 10

Schließen.

Hinweis

Klappe **nicht** im geschlossenen Zustand überstreichen! Die Farbe verklebt die Fuge. Klappe kann dann nicht mehr geöffnet werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.