


AnputzLeiste Vorbau

Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe

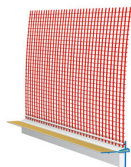

- **Anschluss an Vorbaurolladensysteme**
- **Nimmt Vibrationen und Schwingungen auf**
- **Schlagregendichter Anschluss des WDVS**

Produkt	Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstklebend. ■ Angeschweißte Gewebefahne. ■ Schlagregendicht. ■ Flexible TPE-Schleife.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum seitlichen Anschließen von Baupaket Wärmedämm-Verbundsystemen an Rollladenführungsschienen bei Vorbaurolladensystemen. ■ Die Putzbeschichtung schließt bündig mit der Vorderkante des Profils sowie des seitlichen Putzschenkels der Fensterbank ab (Revisionsfähigkeit außen bleibt gewährleistet). ■ Bei Fenstergrößen bis 10 m² einsetzbar bis Dämmstoffdicken von max. 160 mm. ■ Bei Fenstergrößen bis 6 m² einsetzbar bis Dämmstoffdicken von max. 200 mm.
Lieferform	Stück 2,40 lfm, 1 Bund = 2 0 St. = 48 lfm
Lagerung	Die Anputzleisten müssen trocken, bei einer Temperatur ≤ 20 °C gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.
Untergrund	Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen (Klebeproben durchführen).
Verarbeitung	<p>Fenster-, Türrahmen u. ä. Bauteile sowie Rollladenschienen müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei). Die endgültige Positionierung hat einmal zu erfolgen. Profil fest am Untergrund andrücken, fluchtgerecht setzen. Die Stöße sind sorgfältig zu planen und auszuführen. Gewebeüberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein.</p> <p>Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen. Durch das Entfernen der Abbruchkante expandiert das integrierte Dichtband und kann entstehende Bewegung durch das Bauteil aufnehmen.</p> <p>Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.</p>
Allgemeines und Hinweise	<p>Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Anputzleiste nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.</p> <p>Auswahlkriterien des Herstellers beachten. Profil mit Auflagenschere ablängen.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.