

Die TRiooo-Anputzleisten gewährleisten eine fachgerechte, saubere und optisch ansprechende Ausbildung der umlaufenden Anschlussfuge von Fenstern und Außentüren in Verbindung mit Nassputz, bzw. WDVS, im Innen- und Außenbereich.

Bewegungsaufnahme ≥ 2 und < 4 mm.

Bei großformatigen Bauteilen (Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm) sind Anputzleisten (meherteilig) der Serie „Multi“ zu verwenden!


Bei großen Temperaturunterschieden zwischen Lager- und Montageort dürfen die Anputzleisten erst nach der erforderlichen Temperaturangleichung verarbeitet werden.

Montage der Anputzleisten

1. Klebeflächen am Bauelement (Fenster/Türe) fett- und staubfrei mit TRIOOSTOP Reiniger reinigen. Bei kritischen Oberflächen ist zusätzlich der Primer 150 zu verwenden. Anputzleiste klebt nicht auf feuchtem Untergrund! Haftzugsprüfung (Klebeprobe) durchführen. Beim ruckartigen Abziehen der Anputzleiste muss ein Schaumbruch entstehen.

2. Anputzleiste oben und seitlich passend zum Bauelement ablängen. Eventuelle Eckverbindungen mittels Gehrungsschere auf Gehrung schneiden, oder alternativ stumpf stoßen.



Wichtig: Anputzleisten nicht press stoßen.

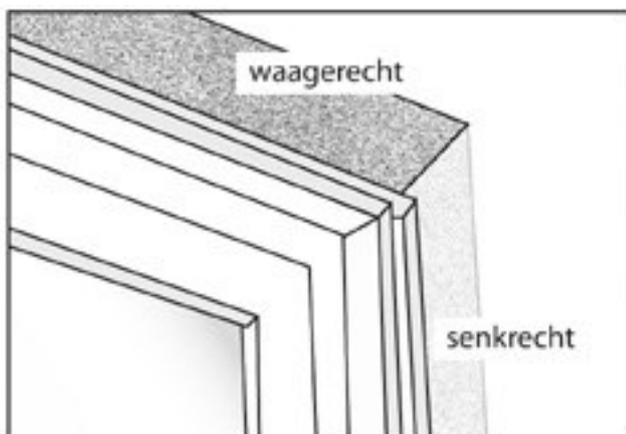

Eventuell überstehenden Montageschaum bündig zum Blendrahmen entfernen. Schutzfolie des Schaumklebebandes an einem Ende der Anputzleiste ein Stück ablösen und Anputzleiste mit der Klebefläche des Schaumklebebandes am oberen Ende des Blendrahmens fixieren. Schutzfolie schrittweise nach unten abziehen und die Anputzleiste nach und nach an den Blendrahmen mit dem Montageroller andrücken. Bei WDV-Systemen auf eine ausreichende Blendrahmenüberdeckung gem. DIN 4108 Beiblatt 2 achten.

Der seitliche Abziehstreifen darf erst nach Erhärtung der Putzlage entfernt werden!

Die Fensterschutzfolie nicht zu straff einspannen (Vermeidung von Zugspannung).

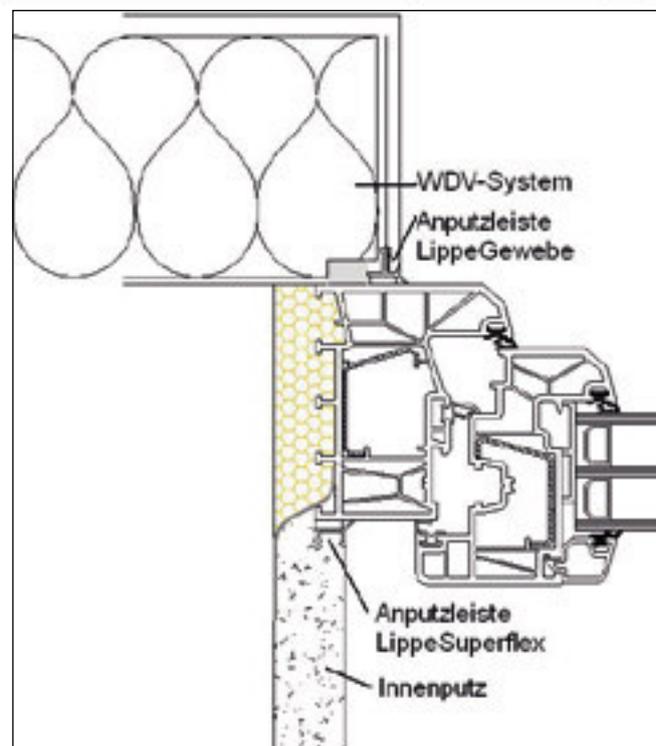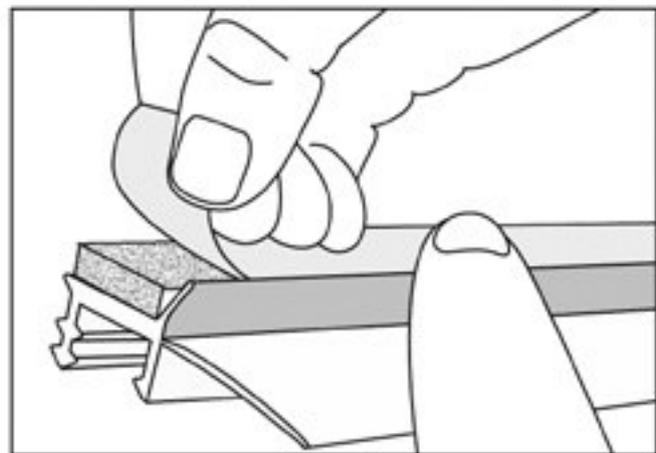

Die Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu überprüfen. Die Technischen Merkblätter der einzelnen Produkte sind gesondert zu beachten. Die Abdichtung der Bauelemente zum Baukörper gem. Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. ist gesondert zu beachten! Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer. Änderungen vorbehalten!

Anputzleisten satt und hohlraumfrei einputzen!