


Greenflex Kunststoff-Abstreifer

Montage-Anweisungen

Der Greenflex-Abstreifer wird zwischen 2 nicht beschädigte Metall-Abstreifer montiert und darf 10- max. 15 mm hervorstehen. Der Greenflex-Abstreifer kann oben/unten oder vorn/hinten eingesetzt werden.

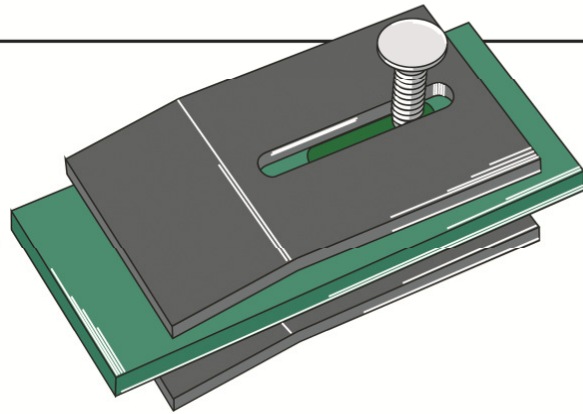


Die richtige Einstellung des Greenflex-Abstreifers ist äußerst wichtig!

- Stellen Sie jeden Abstreifer einzeln ein.
- Wählen Sie die Walzeneinstellung, die am weitesten vom Tragarm des Abstreifers entfernt ist (Minstdurchmesser der Unwucht).
- Ohne Druck den Kontakt zwischen Reibfläche und Walze herstellen und sie blockieren. Der Druck auf die Reibfläche steigt während der Walzenumdrehung allmählich, bis zum max. Durchmesser der Unwucht.
- Eine richtig eingestellte Greenflex-Reibfläche reibt den Walzenstahl in seiner ganzen Walzenbreite blank. Ist dies nicht der Fall, muß der Einstellvorgang wiederholt werden. Wichtig ist eine regelmäßige Wartung Ihrer Packerwalze! Eine regelmäßige Kontrolle ist nötig, denn Ablagerungen von harter, trockener Erde, die sich durch falsche Einstellung oder durch ein Verstellen der Greenflex während der Arbeit auf oder zwischen den Reibzonen auf der Höhe der Zähne bilden können, wirken wie ein Schleifstein. Erdreste dürfen niemals antrocknen oder hart werden. Vor der Montage und nach Arbeitsende die Packerwalze mit Wasser abspritzen. Wenn die Kante des Greenflex stumpf geworden ist, Greenflex umdrehen, wenn beide Kanten abgenutzt sind, die gegenüberliegenden Kanten verwenden.

Montage des Greenflex-Abstreifers auf Kuhn-Kreiseleggen:

Da die Kuhn Abstreifer abgebogen sind, wird der Greenflex nicht sehr fest von den beiden Abstreifern gehalten und Erde kann sich zwischen den Kunststoff- und Metallabstreifer festsetzen.

Dies wird vermieden, indem man den unteren Metall-Abstreifer umdreht, um den Greenflex sehr fest von den Metall-Abstreifern zu halten (Zeichnung):

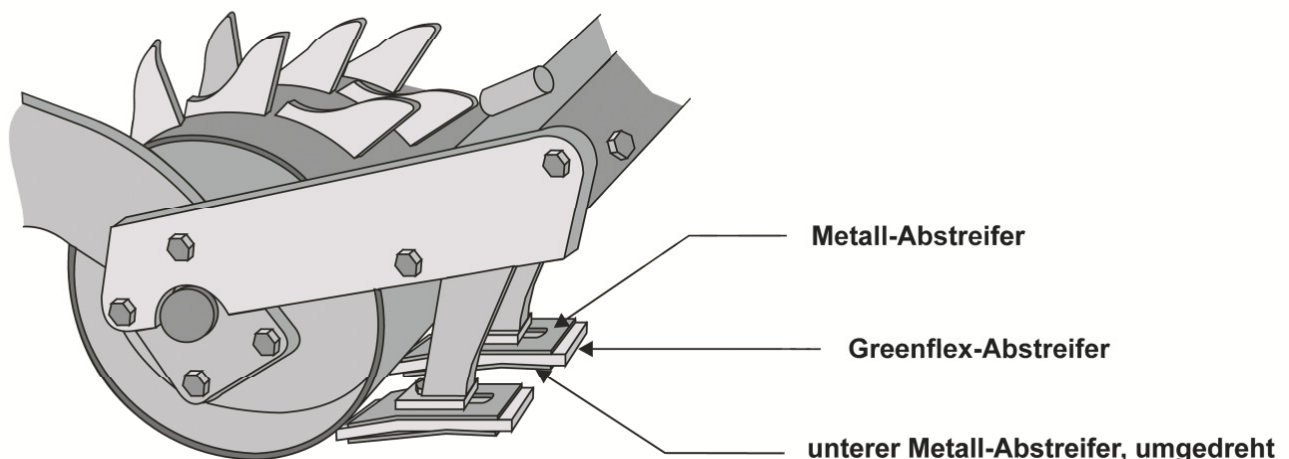

Montage des Greenflex-Abstreifers auf Rabe-Kreiseleggen:

Beim Einbau von Rabe Greenflex-Abstreifern 53-R100 und 53-R103 ist es ratsam, die 3 mm Blechabstreifer einzubauen, da bei einem zu starken Anziehen der Befestigungsschraube die 2 mm Blechabstreifer sich leicht mittig durchbiegen. Dadurch entsteht zwischen Blech- und Greenflex-Abstreifer ein Spalt, welcher sich durch starken Druck des Erdreiches vergrößert. Dadurch wird das Blech weiter verbogen und eine ordnungsgemäße Funktion ist nicht mehr gewährleistet.