

KRAIBURG WELA LongLine

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

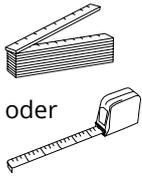


Markieren:

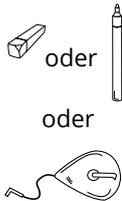

Schneiden:

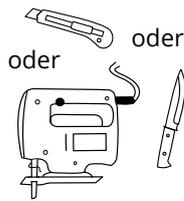

Bohren und montieren:

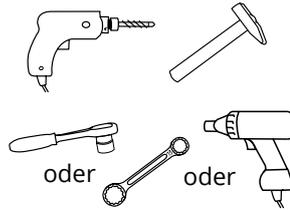

KRAIBURG

Befestigungselemente:

Rahmendübel \varnothing 10 x 80 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 40 mm - A2

Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)



1 Kontrollmarkierung


188 cm bei Mattenlänge 183 cm
175 cm bei Mattenlänge 170 cm
170 cm bei Mattenlänge 165 cm




Kontrollmarkierung vorne anbringen
Tipp: Schlagschnur verwenden

Von hinterer Betonkante messen

2 Ausrollen / Positionieren

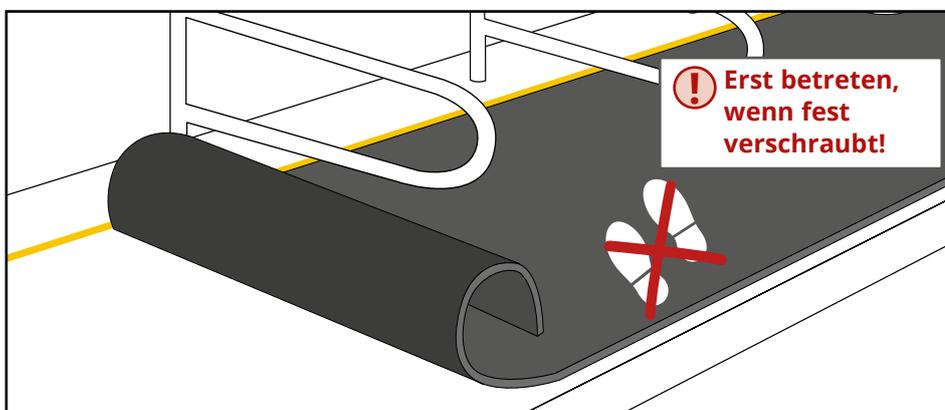

! Erst betreten,
wenn fest
verschraubt!

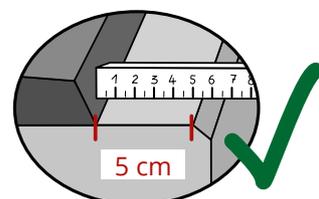

Hinterer Betonkante:
5 cm Montage-Abstand!




Abstand verkleinert sich
deutlich in den ersten Tagen
nach der Montage

! Ausschneiden von Aussparungen für Säulen oder Ähnliches nicht möglich!




3 Befestigen

i Von der Mitte der Bahn aus nach rechts und links befestigen

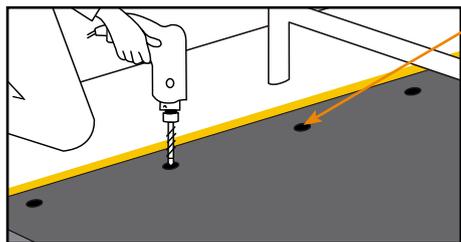


Am vorderen Rand durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen


! Immer darauf achten, dass der vordere Mattenrand an der Markierung liegt. Ggf. nachjustieren.

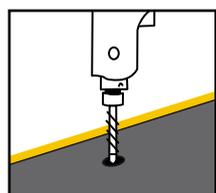

Bohren

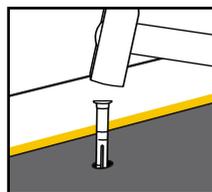

Kunststoffdübel bündig einschlagen

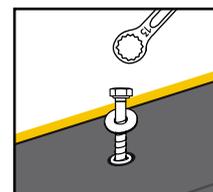


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben


! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**

4 Seitlichen Mattenrand mit Abschlussprofil befestigen

A Profile positionieren

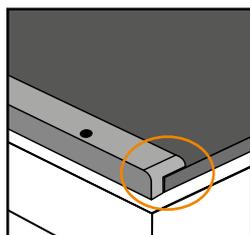


Linker Rand mit Profil **WELA-L**

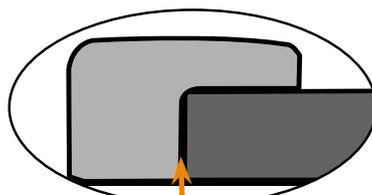

Kontakt


! NICHT PRESSEN!

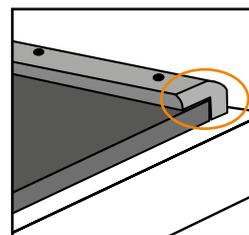


Rechter Rand mit Profil **WELA-R**

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand


B Profile befestigen

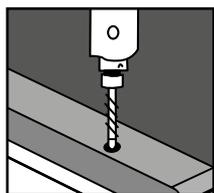

Bohren

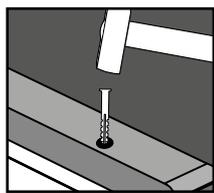

Kunststoffdübel bündig einschlagen

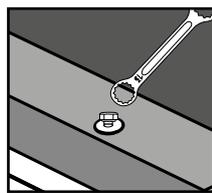

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**




i **Tipp:**
Verrutschen vermeiden:


- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.

5 Optional: zwei Bahnen mit Mittelprofil verbinden (unter Trennbügel)

A Mittelprofil **WELA-M** einsetzen

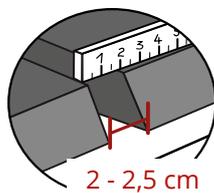

2 - 2,5 cm

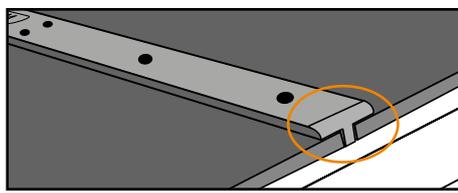

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

! NICHT PRESSEN!

B Profile befestigen: siehe **4 B**