

## KRAIBURG POLSTA

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- planer, durchgehender Untergrund
- keine Löcher
- keine Erhebungen


#### Matten:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

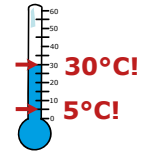


### Das benötigen Sie:


#### Messen:

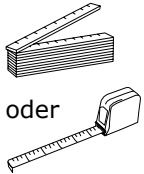


#### Markieren:



#### Schneiden:

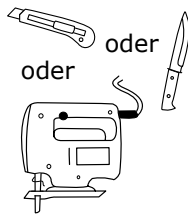

#### Bohren und montieren:

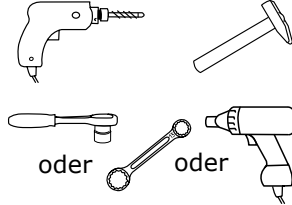


#### KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 135 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
  - Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2
- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 mit  
Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2  
(Befestigungselemente werden mitgeliefert)


## 1 Untermatte auslegen

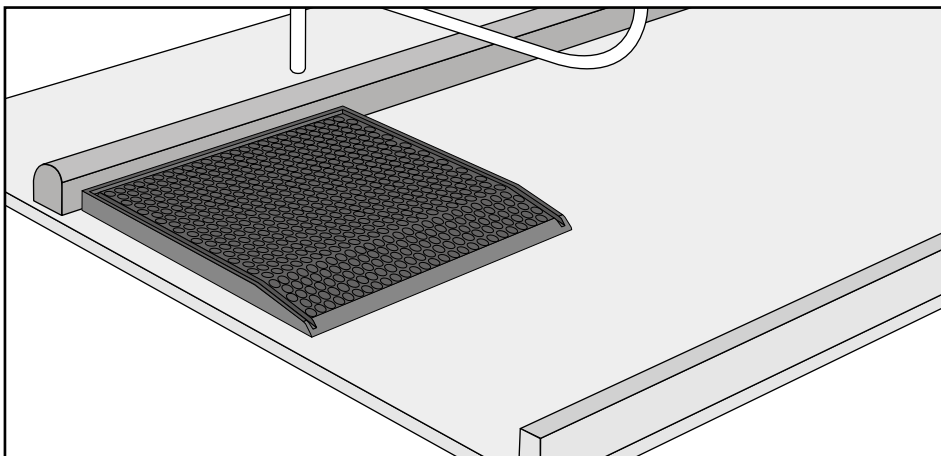

- mittig zwischen den Trennbügeln ausrichten  
(ggf. entsteht eine Lücke zwischen den Matten)
- bündig an Bugschwelle anliegend

**i Falls keine Bugschwelle vorhanden:** von hinterer Begrenzung ca. 180-190 cm nach vorne messen und markieren  
-> Untermatte an dieser Linie anlegen

## 2 Obermatte darüber legen

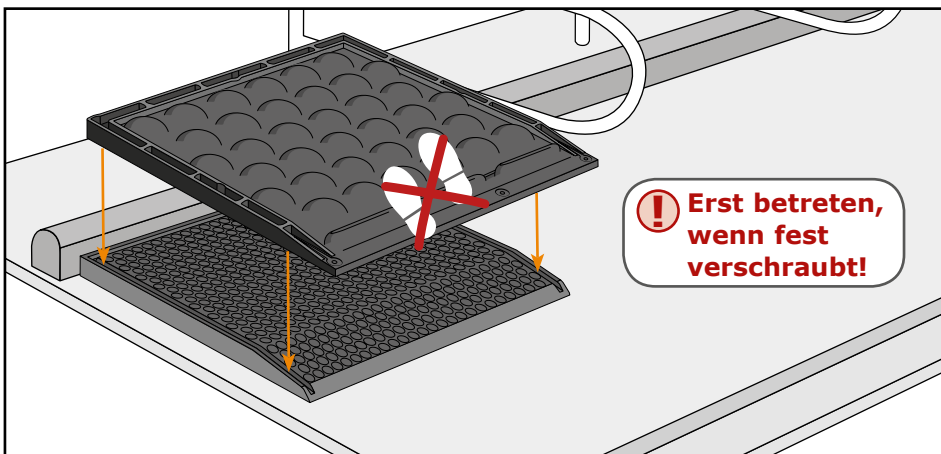

Steg an der Obermatte greifen in den Mattenrand der Untermatte



### 3 Befestigen

**!** An jeder Markierung befestigen!





**Tipp:**


**Verrutschen vermeiden:**

- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.


**A** Am hinteren (flachen) Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

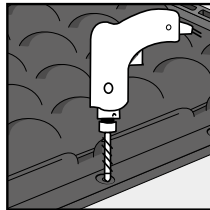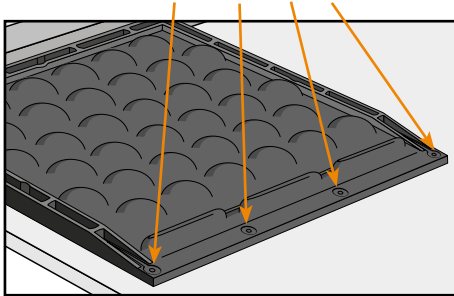

Bohren

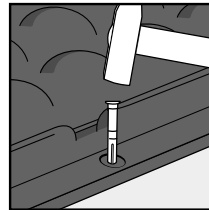

Kunststoffdübels bündig einschlagen

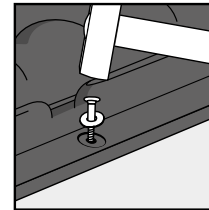

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind





**Nageldübel**


**Ø 10 x 80 mm!**




**B** Im seitlichen Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

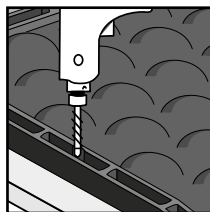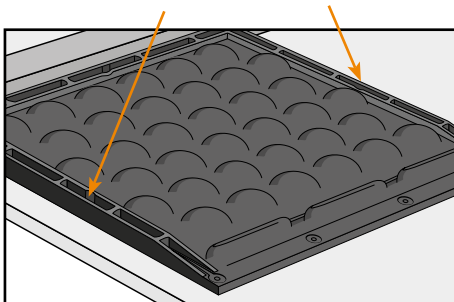

Bohren

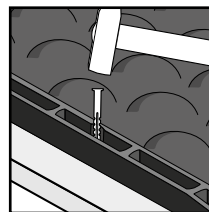

Kunststoffdübel bündig einschlagen

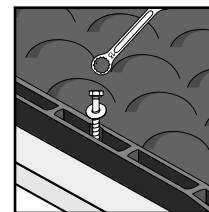

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben





**Rahmendübel**


**Ø 10 x 135 mm!**




**C** Im vorderen (hohen) Rand an den vorgefertigten Markierungen befestigen:

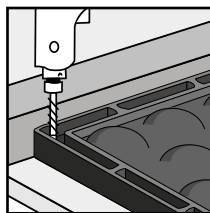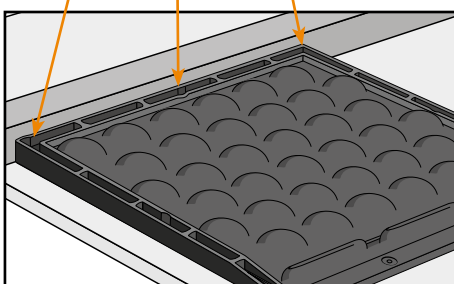

Bohren

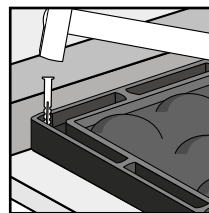

Kunststoffdübel bündig einschlagen

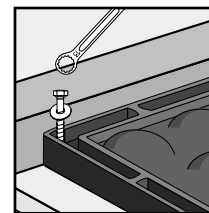

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

**!** Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**

### 4 Tiefbox wie gewohnt befüllen