


Montageanleitung für TOPTEX® Klettband



Eine richtige Abspannung Ihrer TOPTEX®-Abdeckung verhindert Sturmschäden und gewährleistet ein hohes Maß an Schutz für beste Stroh- und Heuqualitäten.

ARBEITSCHRITTE

Richtig angebracht sorgt der hängende Ballast für permanente Spannung und damit für besten Schutz.

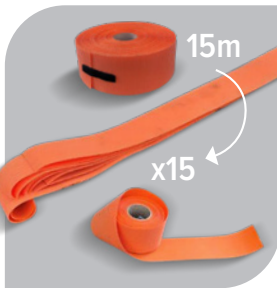

1 KLETTBAND VORBEREITEN

Schneiden Sie das Befestigungsband in 1 m lange Stücke (15 m/Rolle = 15 Stück)



2 SILOSÄCKE VORBEREITEN

Karabiner an den Tragefäden der Säcke oder am Griff anbringen



3 ANBRINGUNG VORBEREITEN

Klettband durch den Karabiner führen



4 BALLAST ANBRINGEN



Lassen Sie den Silosack auf dem Boden stehen und halten Sie das Klettband "V"-förmig in beiden Händen, dann anheben und an der Abdeckung anbringen.



5 DETAILS ZUR POSITIONIERUNG

Beachten Sie, dass sich die Ballen mit der Zeit setzen

- Positionieren Sie den Ballast immer vor einem Ballen, niemals in der Lücke zwischen zwei Ballen.
- Beachten Sie die Abstand von 10-20 cm zwischen Silosack und Boden.
- Vermeiden Sie horizontale Wellen oder Falten auf der Oberfläche der Abdeckung.
- Den Silosack unterhalb der horizontalen Ballenmitte anbringen (siehe Skizze); ggfs. Füllung des Silosacks reduzieren. Dadurch werden Druckstellen auf dem Ballen vermieden.

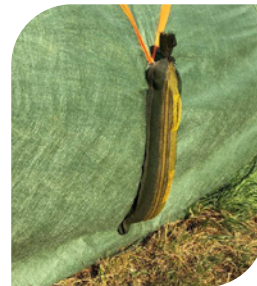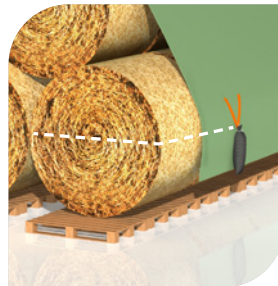

6 PROZESS WIEDERHOLEN

Der Abstand zwischen den Silosäcken sollte, je nach Windverhältnissen, 2 bis 4 Meter betragen; Überlappungen sind separat zu sichern.