



# Anleitung


## Austausch der Frontfolie bei der Kverneland Fahrgassenschaltung (FGS)

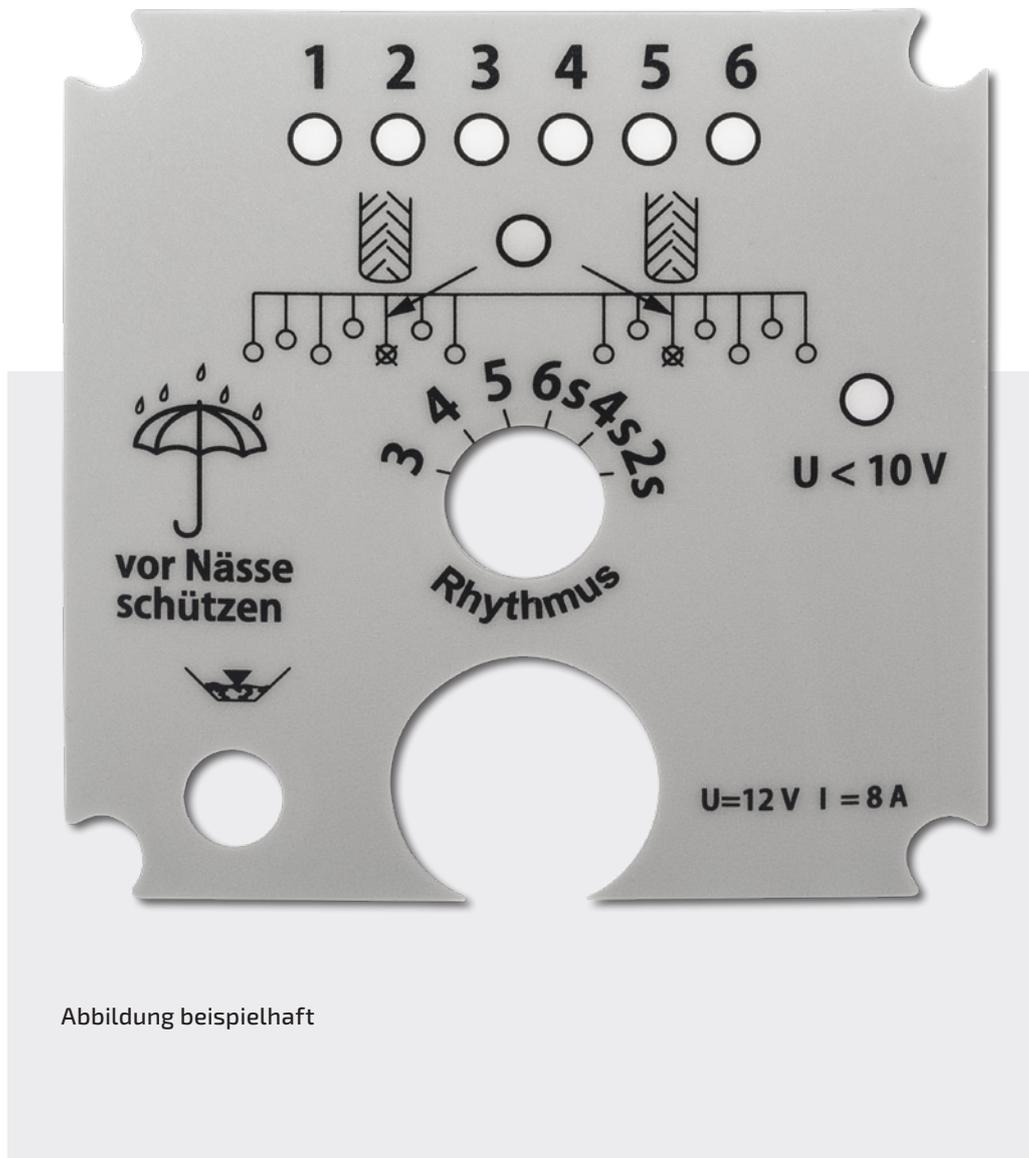

# Austausch der Frontfolie

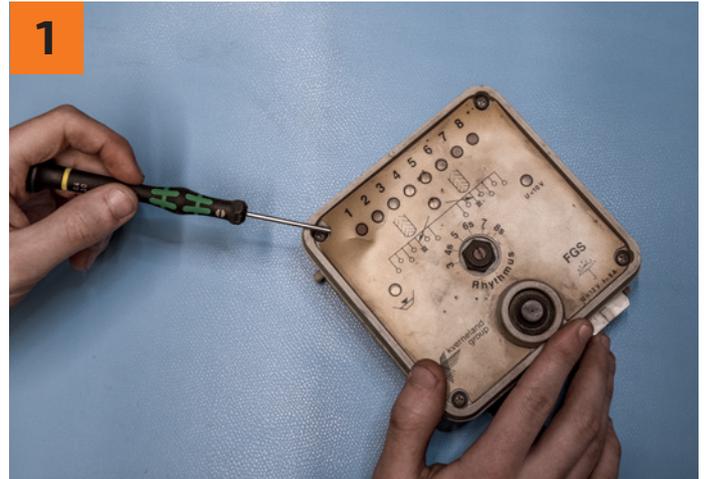

1  
Entfernen Sie die alte Frontfolie vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei nicht abrutschen, da sich LEDs direkt unter der Folie befinden.

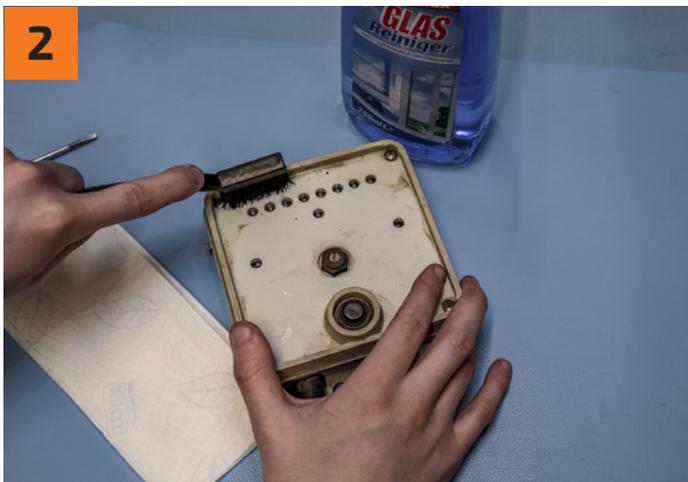

2  
Reinigen Sie die Klebefläche bis keine Klebereste mehr darauf sind. Verwenden Sie hierzu KEINE aggressiven Reiniger.



3  
Entfernen Sie die Klebefolie der neuen Frontfolie und zentrieren Sie diese auf der Fahrgassenschaltung.



4  
Drücken Sie die neue Frontfolie gleichmäßig an.