


- 6.** Montage des Untertrittschutzes (optional):  
 Raufe abhängen, Untertrittschutz ansetzen und  
 mit Linsenkopfschrauben M8 x 25 und  
 Muttern von unten verschrauben (6 Stck.)

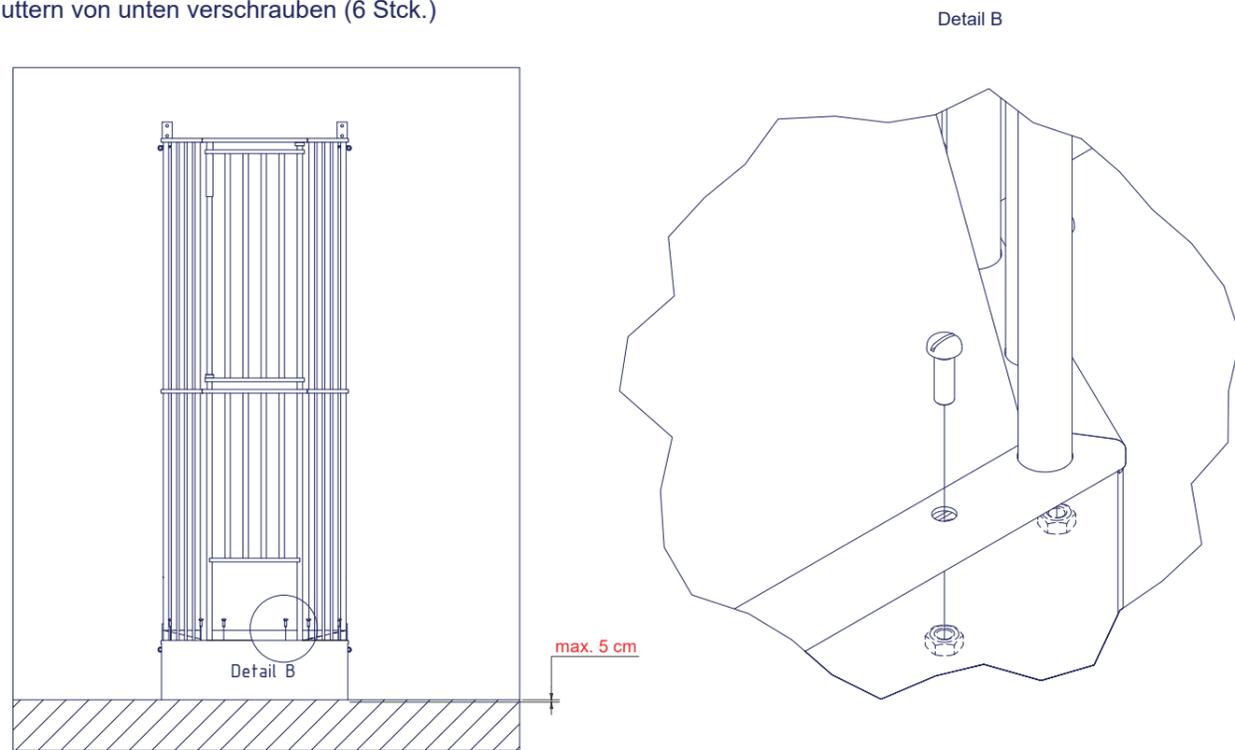


Stand: 12/2023

## Aufbau-Anleitung Growi® Großraum-Heuraufe Ulina mit Fressluke


QR-Code zum Produktfilm  
 auf unserem YouTube-Kanal



**1.**

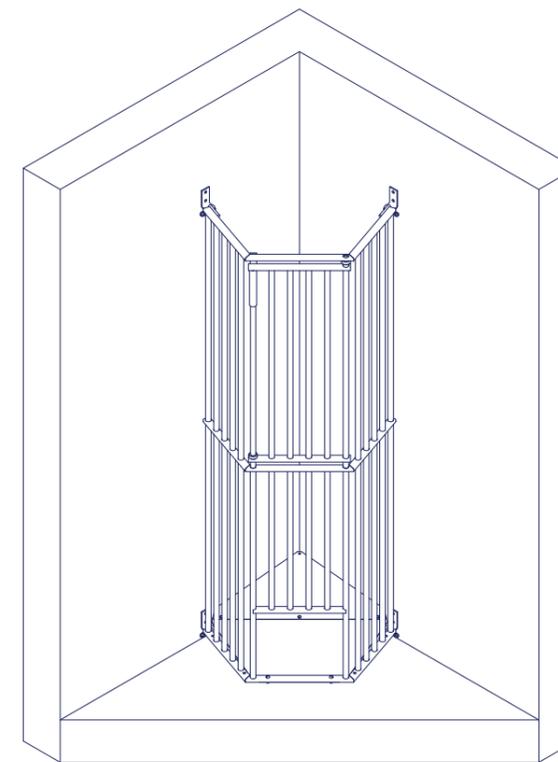


Eckmontage

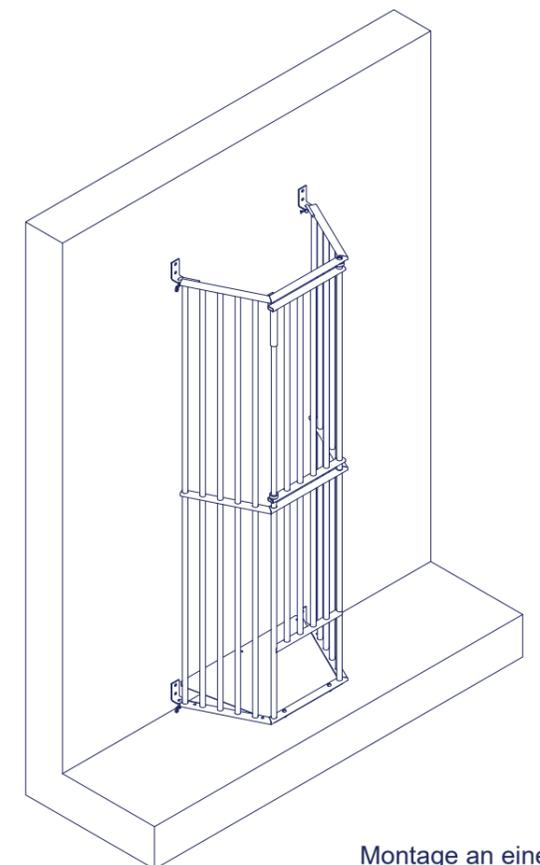


Montage an einer  
geraden Wand

- 2.** Laschen für Haken der Heuraufe mit 10er Dübeln und Schlüsselschrauben M8 x 70 an Wand befestigen

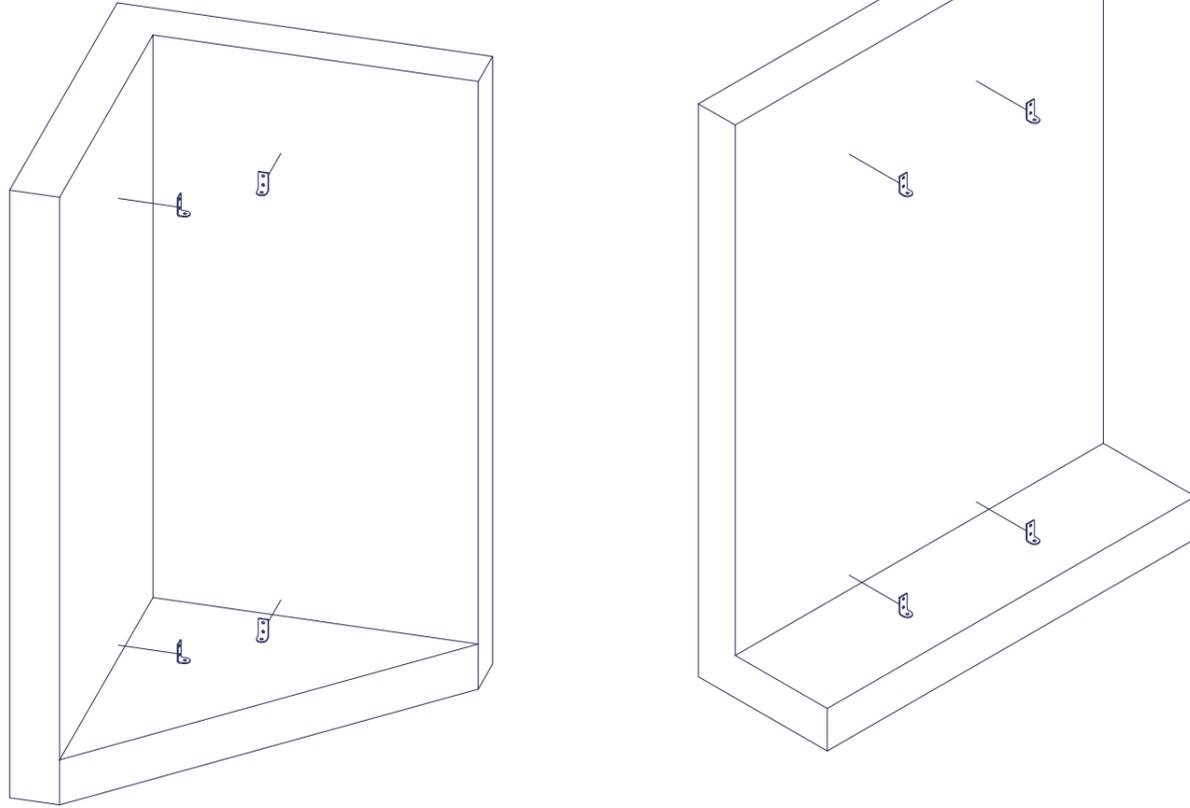


- 4.** Blechboden unterhalb der Fressluke einlegen und mit 2 Linsenkopfschrauben M8 x 25 und Muttern zusammenschrauben.

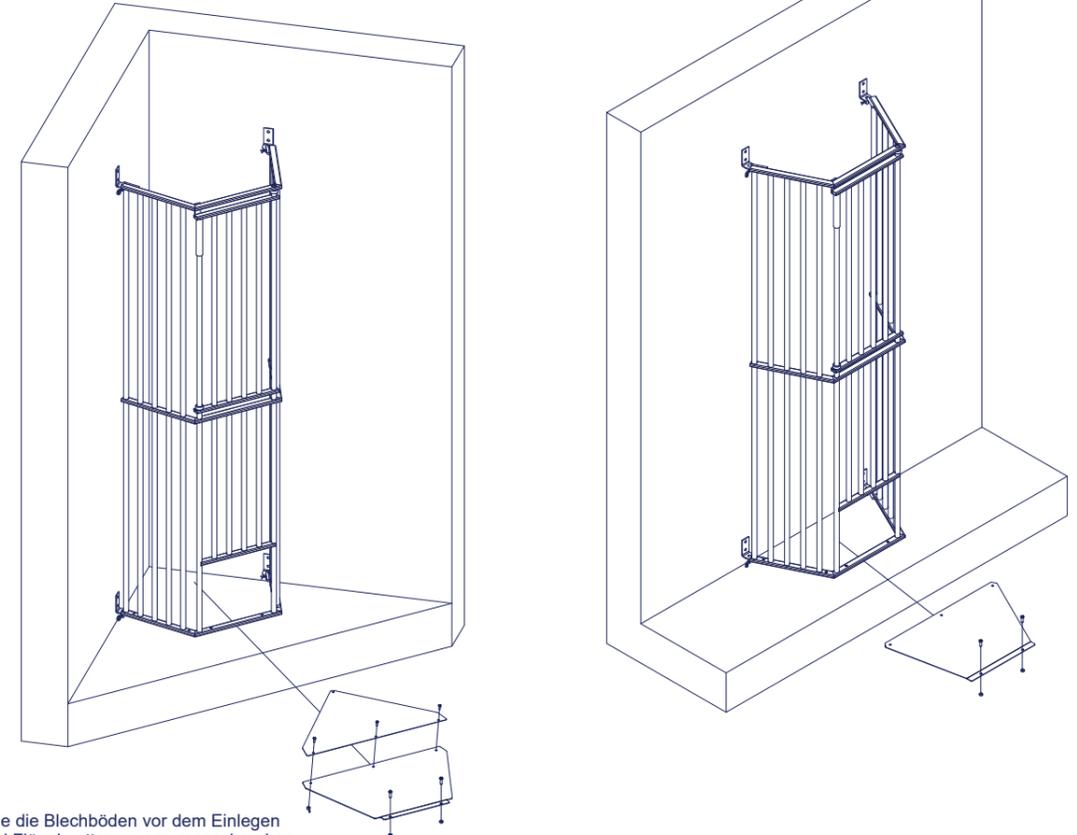


Bei Eckmontage die Blechböden vor dem Einlegen mit M6 x 16 und Flügelmutter zusammenschrauben.

- 3.** Heuraufe in Laschen einhängen

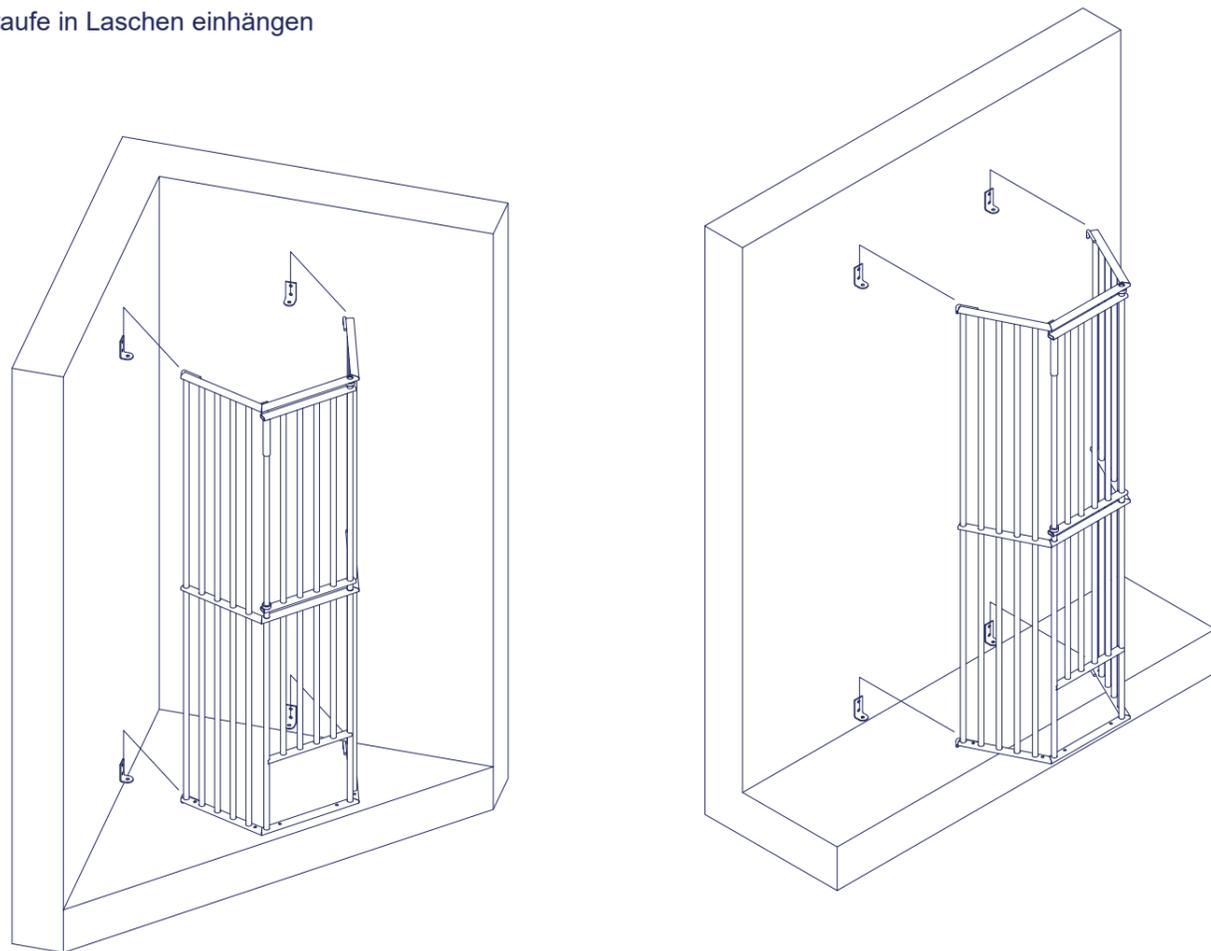

- 5.** Zur Sicherung der Raufe den Federstecker in das Loch im Haken stecken.

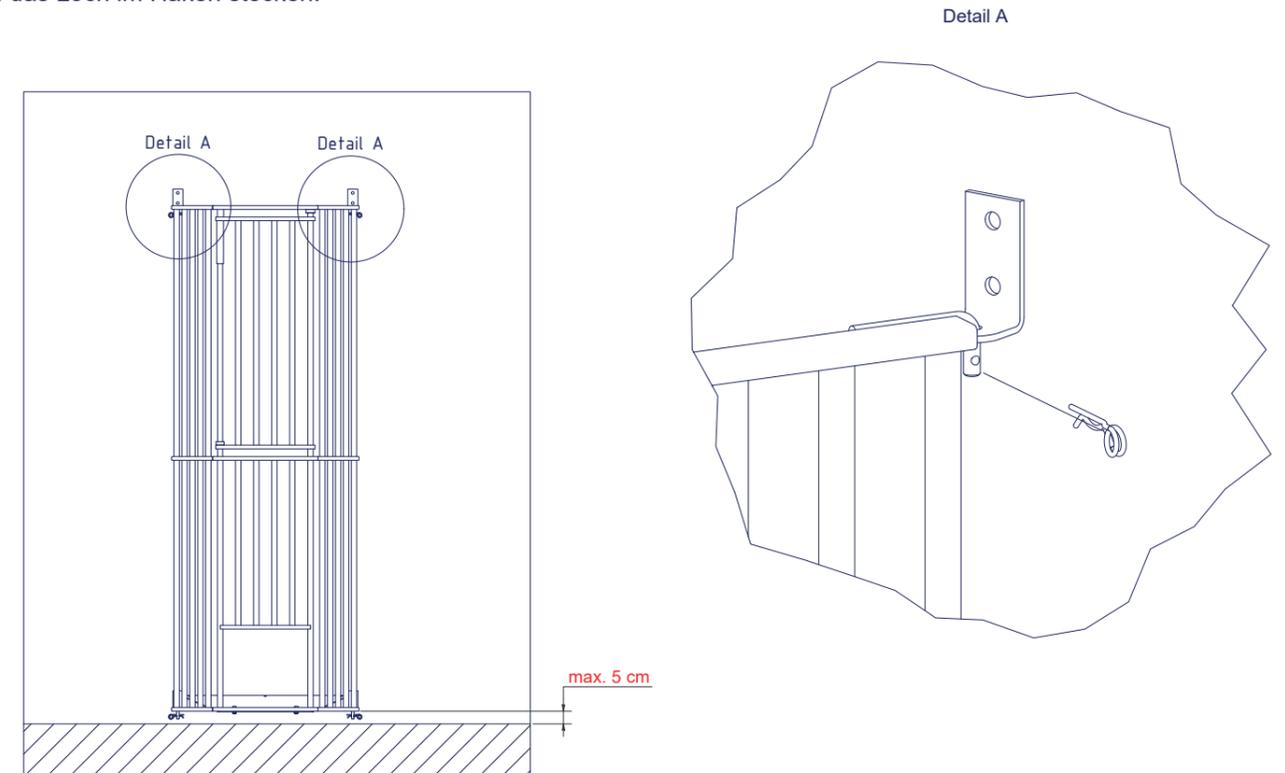

max. 5 cm

(Gilt sowohl für die Eckmontage als auch für die Montage an einer geraden Wand.)