

Großwinkelmann
GmbH & Co. KG



- Stückliste:**
Zubehör für das
3,6 x 3,6 m Weidezelt:
 28 x M6 Mutter
 28 x M6 x 30 Schrauben
 56 x Unterlegscheiben Ø 6,4 mm
 6 x Ketten
 Kunststoff-Pfropfen:
 4 x klein
 6 x groß

Optional:
Erdanker
Verbinder

Kunststoff-Pfropfen für die
Rohre der Dachkonstruktion
und Abspannrohre:
 sind in zwei Größen im
 Lieferumfang enthalten



Großwinkelmann
GmbH & Co. KG

Aufbau-Anleitung Weidezelt 3,6 x 3,6 m


QR-Code zur Aufbauanleitung
auf unserem Youtube-Kanal




Stand 09/2023

Die Dachbögen und Rahmenrohre ineinander stecken und verschrauben.

Achtung:
Die unteren Dachrahmenrohre müssen so gesetzt werden, dass der Versatz nach innen und die bündige Seite nach außen zeigt!

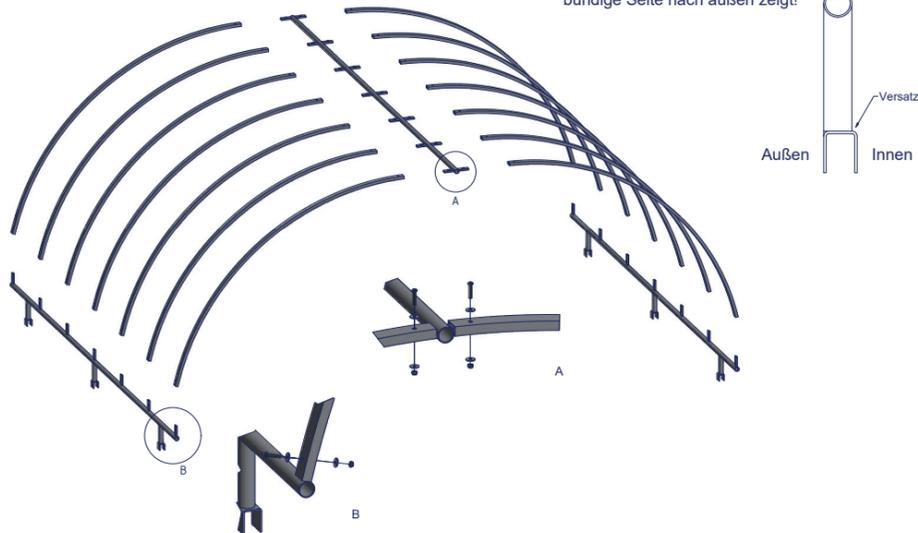

Die Panels aufstellen und miteinander verbinden. Die Dachkonstruktion auf die Panels setzen und die Plane überziehen. Die Plane an den Panels und im Boden befestigen.

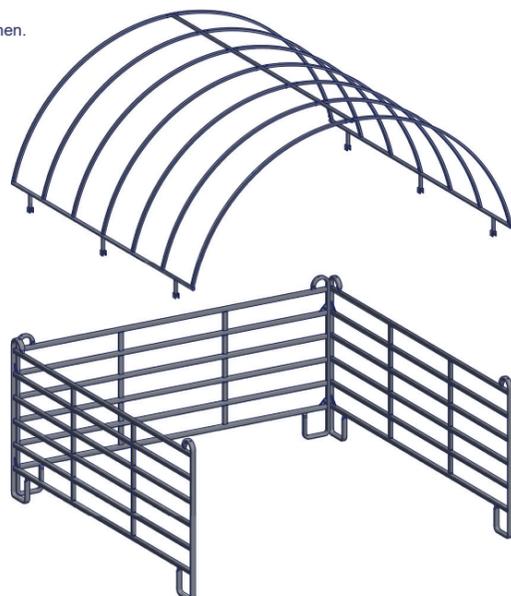

- Standard-Panels**
Panel mit Tor
Ketten für Panels
Verbinder für Panels*
Erdanker*



*optional erhältlich

Diese Optionen gibt es für das Weidezelt:

- Rückwand-Plane mit Windschutznetz
- **Panel mit Tor mittig**
- Zubehör wie Verbinder und Erdanker
- Kombination von zwei Weidezelten
- Zelt in 3,6 x 7,2 m

Ausrichten der Panels:

Optional Erdanker nach Prüfung der Maße und Winkel in den Boden schlagen

Das Rückwand/Tor-Panel muss innenliegend montiert werden!

Maß nehmen:

Die Diagonalen müssen die gleiche Länge haben.
Breite Tor: 3,60 m





- Abspannrohre
- mittleres Rahmenrohr
- untere Rahmenrohre
- Dachbögen
- Dachplane
- Spanngurte
- Schrauben

Dachkonstruktion:

Neu:
 Pfropfen für die Rohre in zwei Größen
 Spanngurt mit Ratsche fertig montiert
 Plane mit doppelter Lage für mehr Belastbarkeit



Ausrichten der optionalen Rückwand:

Mit Kabelbindern zur Positionierung fixieren
 Spanngurt Mitte markieren
 Von der Mitte her den Spanngurt durchfädeln und fixieren



Rahmenrohre ausrichten

Der Versatz muss innen liegen



Ausbreiten der Plane und Abspannrohr einfädeln



Die Dachbögen in die Rahmenrohre einführen



Mithilfe von zwei langen Spanngurten mit Haken (nicht im Lieferumfang enthalten) die Plane gleichmäßig über die Dachkonstruktion ziehen.

Die Abspannrohre mit Gurt und Ratsche an den Panels fixieren



Die Dachbögen mit den Rahmenrohren verschrauben




Das letzte Abspannrohr einfädeln und fixieren.



Dachkonstruktion am besten mit vier Personen an den Panels befestigen.

NEU: Panel mit Tor mittig

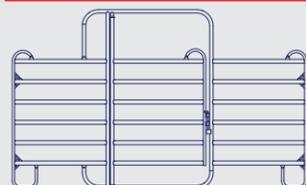

Plane ausrichten

