



6. Montage des Untertrittschutzes (optional):
Raufe abhängen, Untertrittschutz ansetzen und
mit Linsenkopfschrauben M8 x 20 und Muttern
von unten zusammenschrauben (6 Stck.).

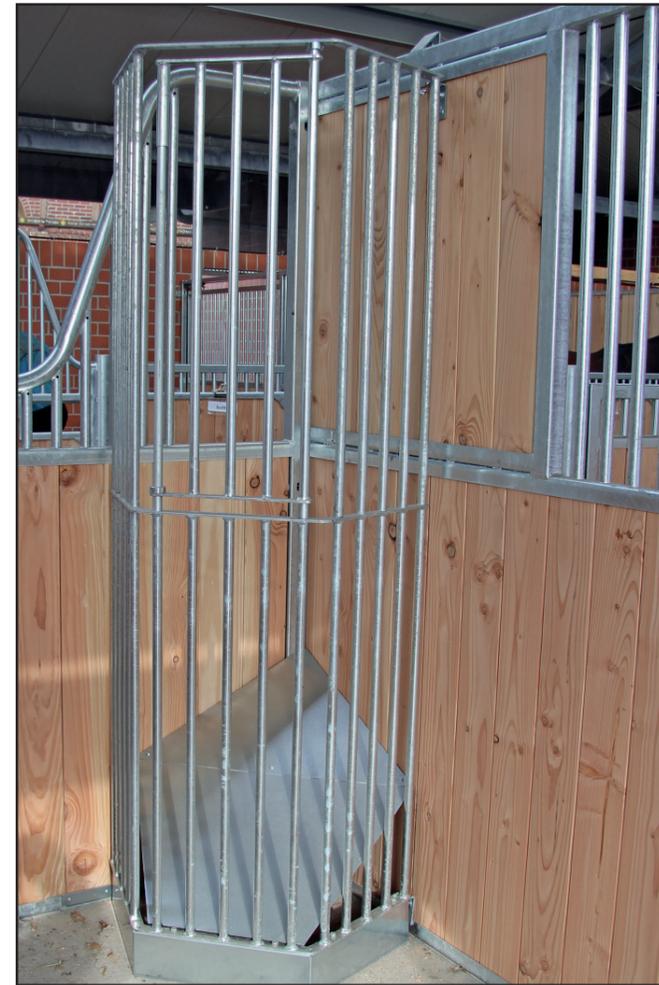


Aufbau-Anleitung Growi® Heuraufe Pidero


QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal

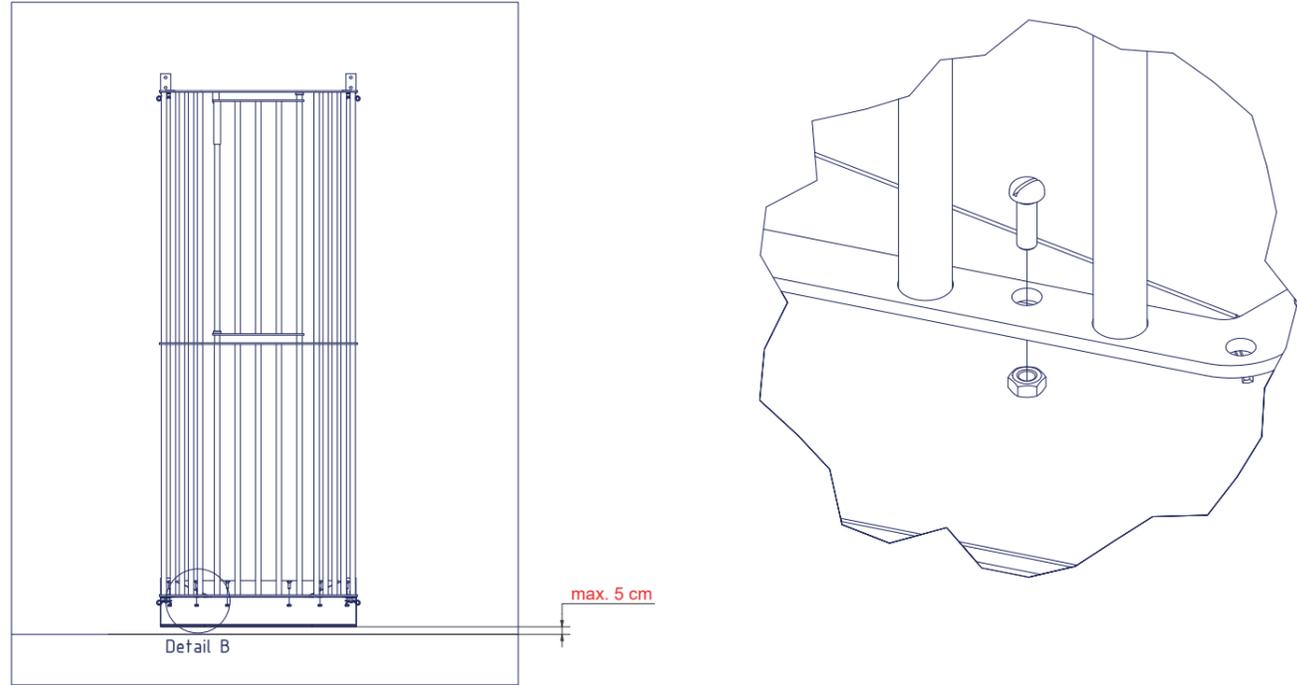

1.

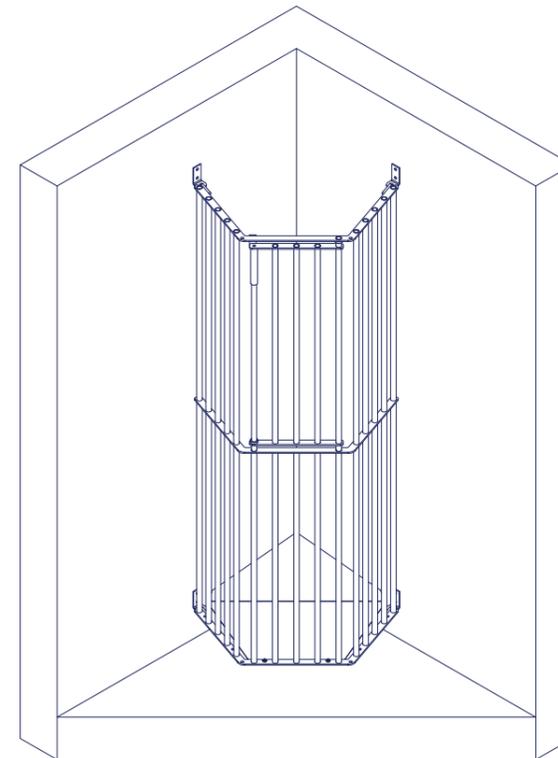


Eckmontage

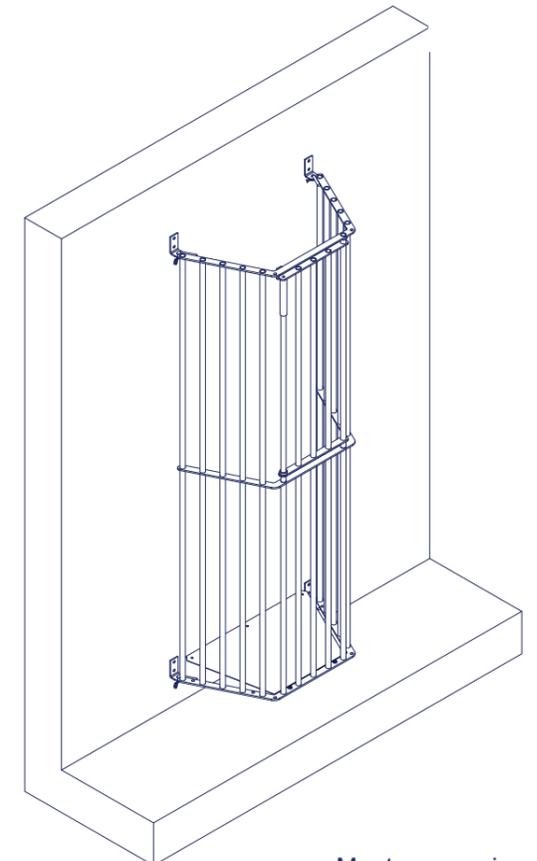


Montage an einer
geraden Wand

2. Laschen für Haken der Heuraufe mit 10er Dübeln und Schlüsselschrauben M8 x 70 an Wand befestigen.

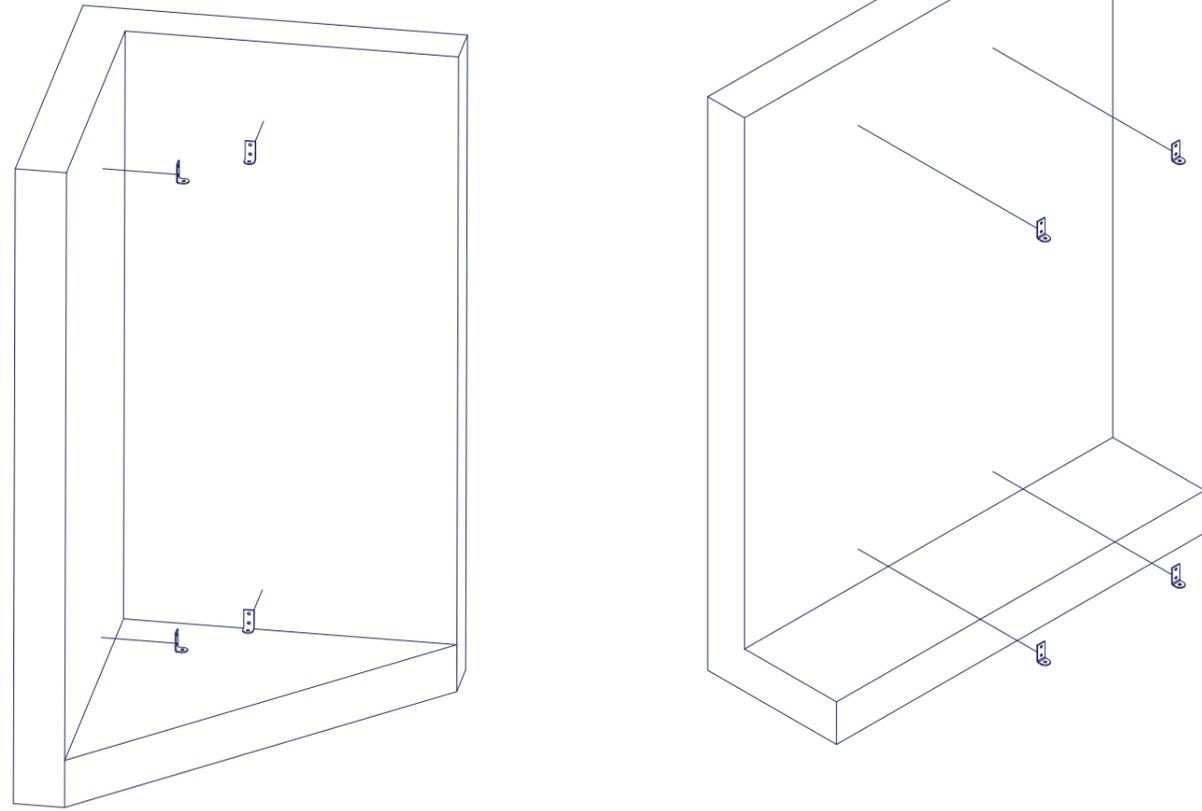


4. Blechboden einlegen.

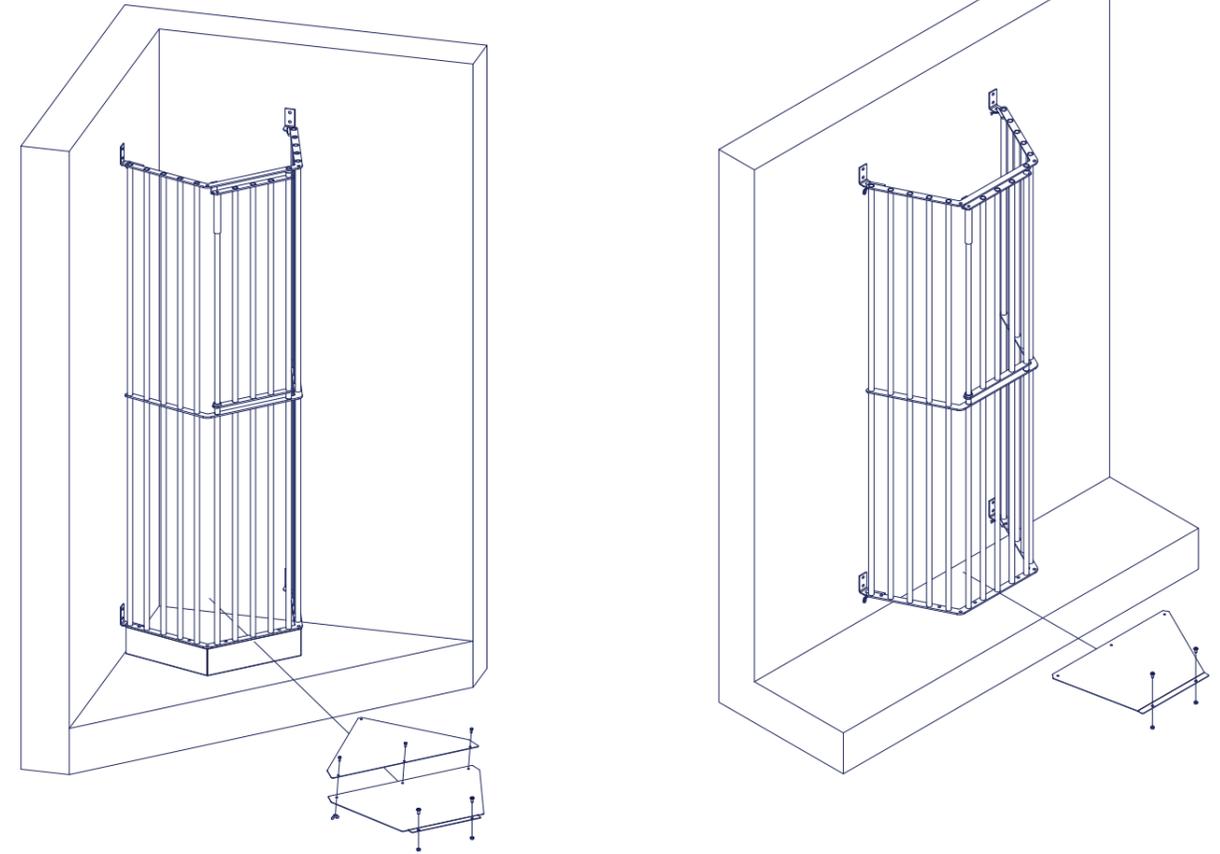


Bei Eckmontage die Blechböden vor dem Einlegen mit M 6 x 16 und Flügelmuttern zusammenschrauben.

3. Heuraufe in Laschen einhängen

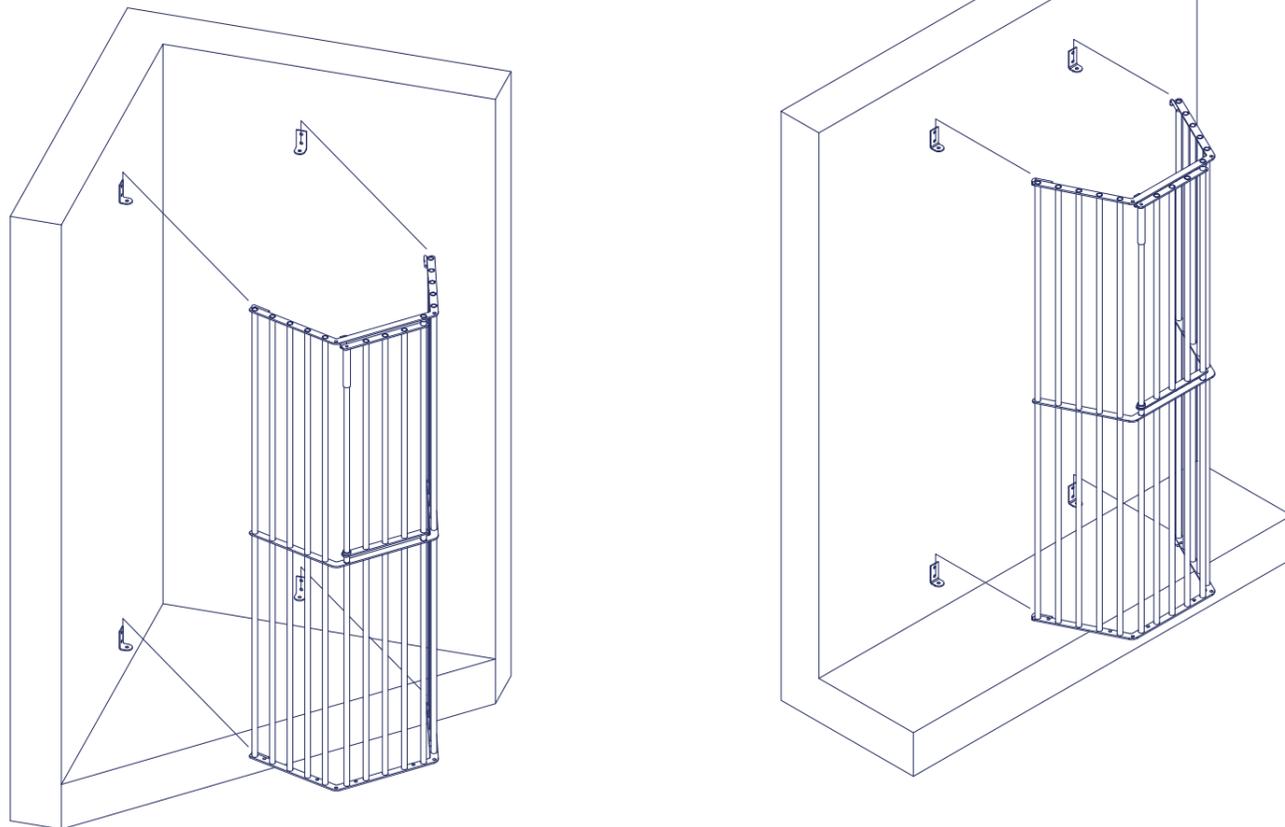

5. Zur Sicherung der Raufe den Federstecker in das Loch im Haken stecken.

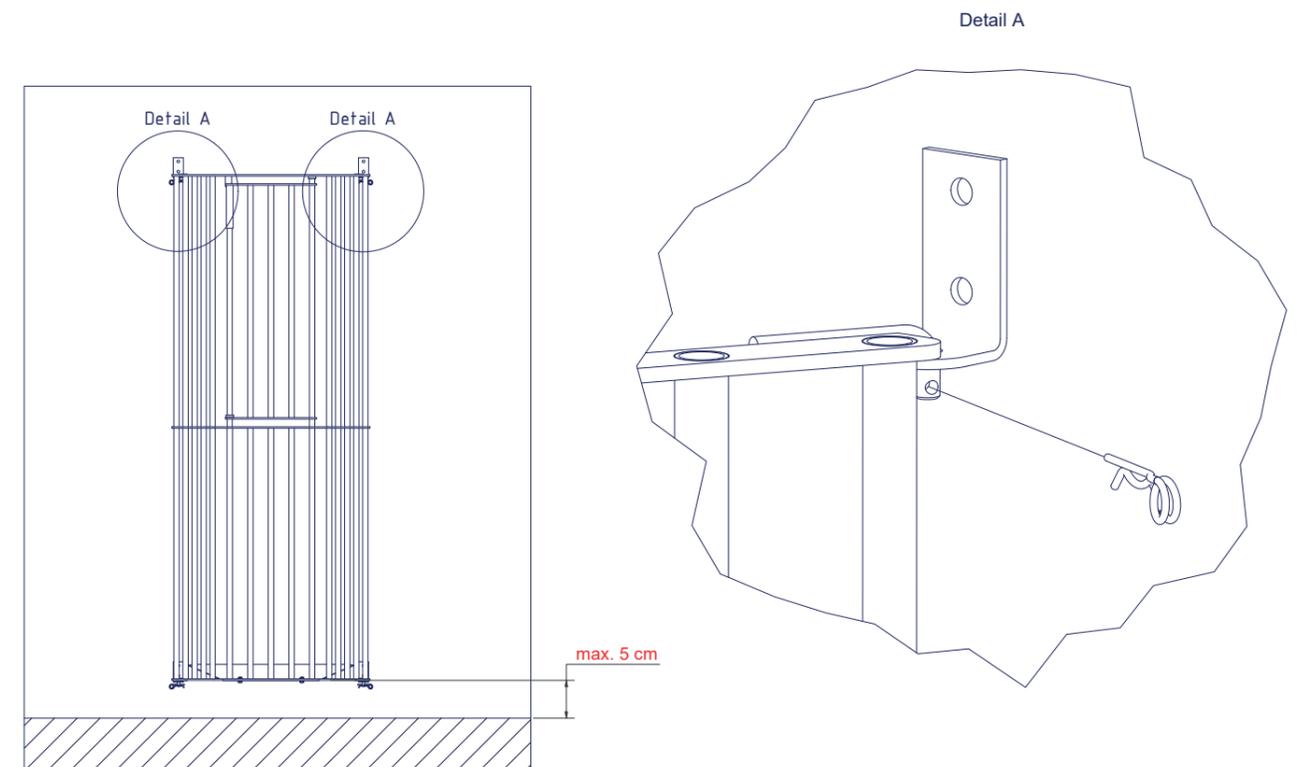

(Gilt sowohl für die Eckmontage als auch für die Montage an einer geraden Wand.)