


MONTAGEANLEITUNG ELASTIKBORDSTEINE GAMMA




1 Einschrauben der Aludübel in die Unterseite des Elastikbordsteines.

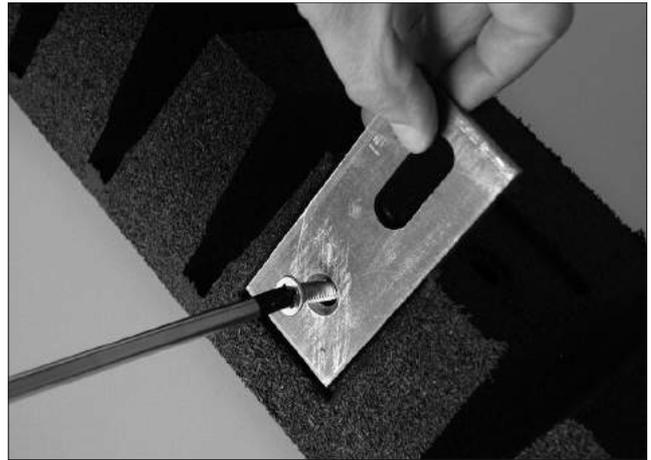


2 Unterschraubplatten auflegen und mit Turboschrauben am Elastikbordstein befestigen.

TIPP: Die Vormontage der Unterschraubplatten (**1+2**) kann bereits wetterunabhängig auf dem Bauhof oder in der Werkstatt erfolgen.

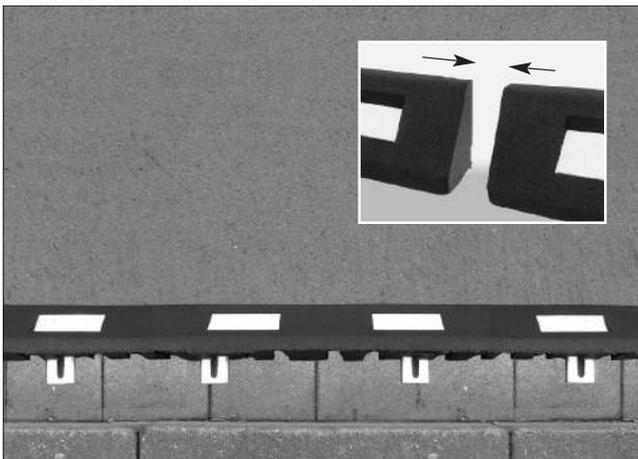

3 Elastikbordsteine stirnseitig mit Loctite nach Verarbeitungsanleitung verkleben und am Objekt ausrichten.

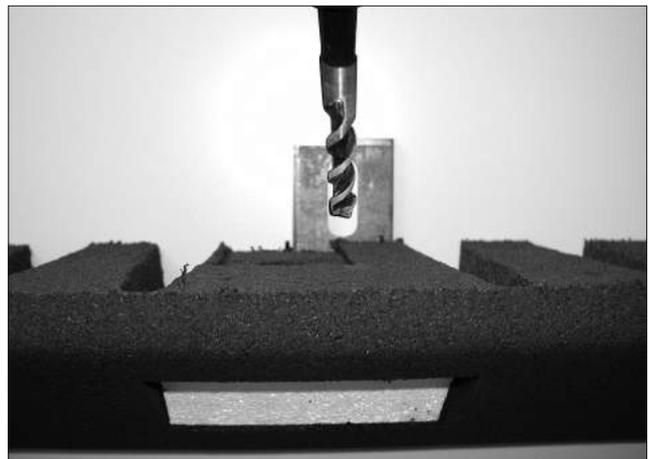

4 Dübellöcher mit Bohrer (12 Ø) ca. 110 mm tief bohren, Bohrstaub aussaugen oder ausblasen.



5 Dübel mit Schraube und Unterlegscheibe durch die Unterschraubplatte stecken.



6 Mit 17er Nuß/Gabel und ca. 25 Nm festziehen.

Hinweis: Die Elastikbordsteine sind mit festen Materialien zu Montieren (z.B. Asphalt, Beton und Pflastersteine).