


TORINO TÜRSCHILD / WEGWEISER ZUR WANDMONTAGE

SCHILDFORMAT*	MATERIAL ANZAHL X STÄRKE	ADAPTER ANZAHL X HÖHE X BREITE	ARTIKELNUMMER
148 x 105 mm (DIN A6 hoch)	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20 mm	i 5206DIN
105 x 148 mm (DIN A6 quer)	2 x 4 mm ESG	1 x 125 x 20 mm	i 5216DIN
148 x 148 mm	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20 mm	i 5248
148 x 210 mm (DIN A5 quer)	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20 mm	i 5205DIN
148 x 337 mm	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20 mm	i 5230
148 x 250 mm (~ DIN A5 quer)	2 x 4 mm ESG	1 x 168 x 20 mm	i 5215DIN
297 x 250 mm (~ DIN A4 hoch)	2 x 4 mm ESG	1 x 317 x 20 mm	i 5204DIN
210 x 337 mm (~ DIN A4 quer)	2 x 4 mm ESG	1 x 230 x 20 mm	i 5214DIN
420 x 377 mm (~ DIN A3 hoch)	2 x 4 mm ESG	2 x 440 x 20 mm	i 5203DIN
297 x 500 mm (~ DIN A3 quer)	2 x 4 mm ESG	2 x 317 x 20 mm	i 5213DIN
594 x 500 mm (~ DIN A2 hoch)	2 x 4 mm ESG	2 x 614 x 20 mm	i 5202DIN
420 x 674 mm (~ DIN A2 quer)	2 x 4 mm ESG	2 x 440 x 20 mm	i 5212DIN
594 x 921 mm (~ DIN A1 quer)	1 x 8 mm ESG	2 x 614 x 20 mm	i5 211DIN


* Schildformat = Glasformat; abzüglich der Adapterbreite ergibt die sichtbare Beschriftungsfläche.

BEISPIELE FÜR DIE FLEXIBLE* MONTAGE MIT EINEM BZW. ZWEI ADAPTERN


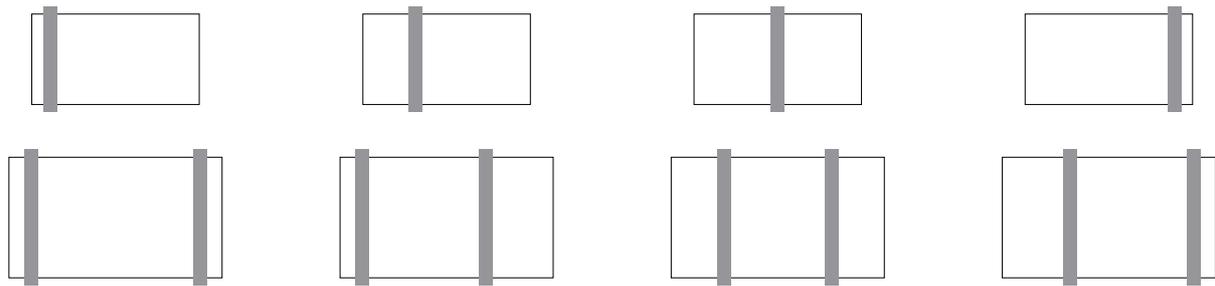


* Die Glasscheiben der Türschilder, Wegweiser, Etagen- und Hauptwegweiser sind horizontal frei in der Halterung positionierbar.


MONTAGE

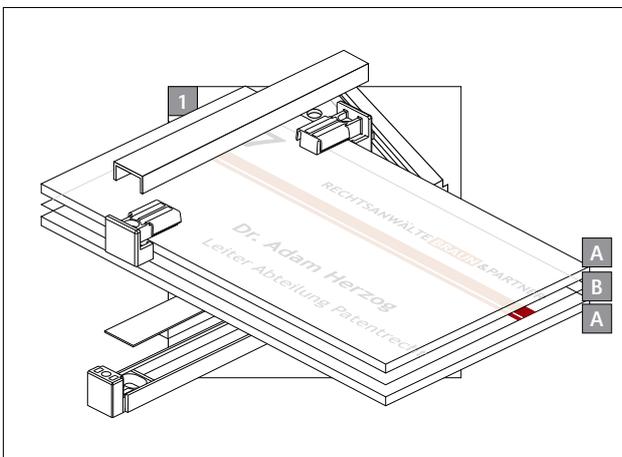

1 oder 2 Glasplatten (A); optional Beschriftungseinlage (B);
Adapter-Basis (C); Basis-Abdeckung (D); Glashalter (E);
Frontabdeckung (F); Schrauben (G).

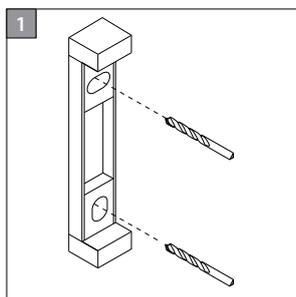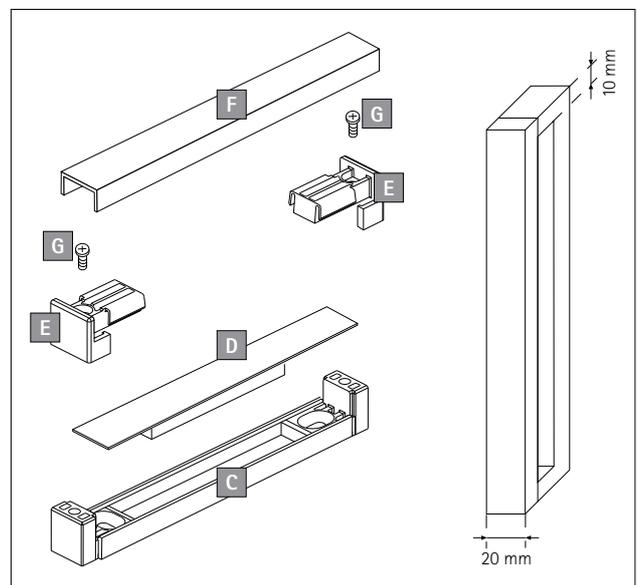


Die Adapter-Basis (C) wird als Montageschablone verwendet. Nach dem Anzeichnen der Bohrlöcher den Adapter von der Wand nehmen und die Löcher möglichst exakt in die Wand bohren.

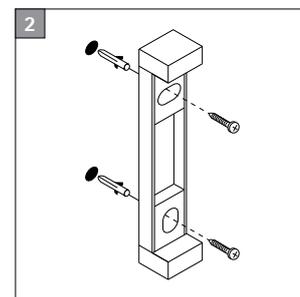


Nach dem Setzen der Dübel* die Adapter-Basis (C) mit zwei Schrauben* in der gewünschten Position und Ausrichtung anbringen.


* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

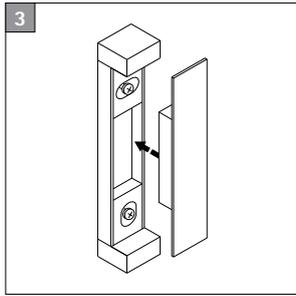


Abdeckung (D) auf die Adapter-Basis (C) aufstecken.

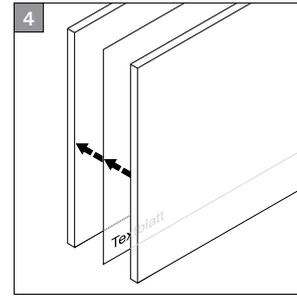


Rückseitige Glasscheibe (A), Beschriftungsträger (B) und frontseitige Glasscheibe (A) zusammenlegen ...

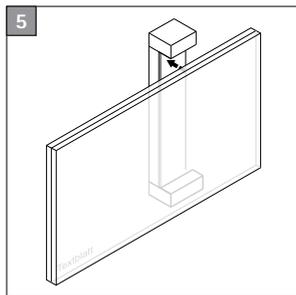


... und an der gewünschten Position in die Aussparung der Adapter-Basis (C) legen. Die Glasscheiben sind horizontal frei in der Halterung (Adapter) positionierbar.

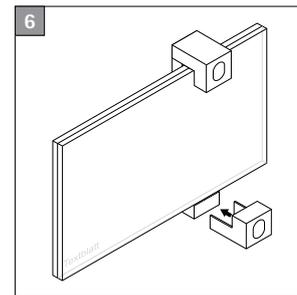

Die Glashalter (E) auf die Adapter-Basis (C) stecken um die Glasscheiben am Adapter zu befestigen.

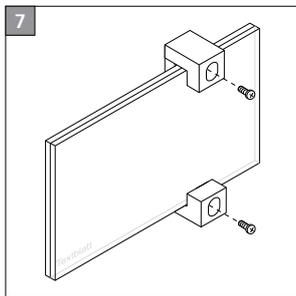

Glasscheibe ausrichten und mit den Schrauben (G) fixieren.

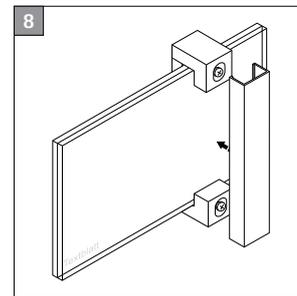

Frontseitige Abdeckung (F) auf die Glashalter (E) stecken.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) sind nicht im Lieferumfang enthalten.