



PRO MBR™ XD

2. FABRICANT

ADHÉSIFS PROMA INC.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO MBR XD est une membrane intégrale de haute performance qui s'utilise, **à l'intérieur et à l'extérieur**, pour l'imperméabilisation sous l'installation du carrelage et de la pierre. PRO MBR XD crée une mince barrière continue qui permet de protéger les endroits humides contre la pénétration de l'eau, tels que les enceintes de baignoires et de douches, les cuisines et zones de préparation, les buanderies et les balcons ou terrasses au-dessus des espaces inoccupés. PRO MBR XD convient aussi pour les applications immergées, telles que les piscines, spas, bains tourbillons, fontaines et jeux d'eau, et peut agir comme membrane pare-fissures lorsqu'elle est appliquée avec le filet de renfort synthétique de PROMA. PRO MBR XD est prête à l'emploi et s'applique facilement au rouleau, au pinceau ou à la truelle.

Caractéristiques

- ◆ Pour imperméabiliser sous des sols, des murs et des plafonds en carrelage et en pierre dans les installations intérieures et extérieures institutionnelles, commerciales et résidentielles ;
- ◆ Utiliser dans les endroits humides, tels que des enceintes de baignoires et de douches, des cuisines et zones de préparation, des buanderies et des balcons ou terrasses au-dessus des espaces inoccupés ;
- ◆ Convient pour les applications immergées, telles que les piscines, spas, bains tourbillons, fontaines et jeux d'eau ;
- ◆ Utiliser dans les bains de vapeur lorsqu'employée conjointement avec une membrane pare-vapeur (se référer au manuel du TCNA, sections SR613 et SR614) ;
- ◆ De pair avec un filet de renfort synthétique PROMA, PRO MBR XD isole les fissures de retrait planes jusqu'à concurrence de 3 mm (1/8") de largeur ;
- ◆ Compatible avec tous les mortiers-collés modifiés aux polymères ;
- ◆ Pâte prémélangée prête à l'emploi et facile à appliquer au rouleau, au pinceau ou à la truelle ;
- ◆ Formule à séchage rapide permettant une installation plus rapide du carrelage et de la pierre ;
- ◆ Classée comme appropriée pour un usage très intense ;
- ◆ Adhère aux ensembles de drains en acier inoxydable, métal et ABS correctement préparés ;
- ◆ N'est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
- ◆ Aucun COV ;
- ◆ À faible odeur et ininflammable ;



Caractéristiques (suite)

- ◆ Dépasse les exigences normatives ANSI A118.10 pour une imperméabilisation mince et portante ;
- ◆ Lorsqu'appliquée avec le filet de renfort synthétique PROMA, PRO MBR XD est supérieure aux exigences normatives ANSI A118.12 pour les membranes pare-fissures de haute qualité ;
- ◆ Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.




Emballages

Seau de 4 L (1,05 gal US), seau de 20 L (5,3 gal US)

Substrats appropriés

- ◆ Béton sec, complètement mûr (âgé d'au moins 28 jours) ;
- ◆ Blocs de béton ou de maçonnerie ;
- ◆ Panneaux de béton expansé (CBU) ;
- ◆ Chapes, enduits, couches de nivellement et lits de mortier ;
- ◆ Panneaux d'appui en placoplâtre (en zones INTÉRIEURES sèches seulement) ;
- ◆ Panneaux recouverts de fibre de verre ;
- ◆ Contreplaqué de grade extérieur, de sapin Douglas certifié CANPLY de catégorie (SELECT) ou (SEL-TF) CSA 121, pour les sols intérieurs résidentiels à circulation légère dans les endroits secs seulement* ;
- ◆ Planchers de terrazzo à base de ciment* ;
- ◆ Carreaux de céramique non vitrifiés existants* ;
- ◆ Ensembles de drains en acier inoxydable, métal et ABS*.

* Moyennant une préparation appropriée tel qu'indiqué dans le "GUIDE DE PRÉPARATION DE SURFACES" de PROMA

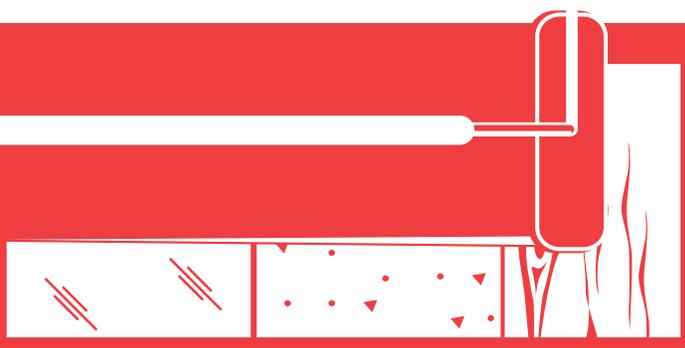

Acier Inoxydable /Métal

Béton

Contreplaqué de
Catégorie "Extérieur"



Restrictions

- ◆ Ne pas utiliser en tant que membrane de couverture.
- ◆ Ne pas employer comme adhésif.
- ◆ Ne pas utiliser de mastic pour poser les carreaux sur la membrane PRO MBR XD.
- ◆ Ne pas laisser exposer comme matériau de resurfaçage.
- ◆ Ne pas utiliser dans les applications extérieures de piscine ou de fontaine.
- ◆ Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées.
- ◆ Ne pas utiliser pour des applications supérieures à 3 mm (1/8") d'épaisseur.
- ◆ Ne pas appliquer directement sur les panneaux de particules ou d'aggloméré, de bois pressé, de Lauan, de masonite, de fibres orientées (OSB) ou autres matériaux dimensionnellement instables.
- ◆ Ne pas utiliser ce produit en cas d'humidité élevée et lorsqu'existent des conditions hydrostatiques et/ou des problèmes chroniques d'humidité.
- ◆ Ne pas utiliser sous les installations de VAT, VCT et feuilles de vinyle à endos non coussiné.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Délai avant d'appliquer le mortier	Minimum 3 heures ou lorsque sec
Délai avant les tests d'étanchéité	24 heures
Délai avant une immersion dans l'eau	Minimum 7 jours



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Inflammabilité	Ininflammable
Toxicité	Non toxique
Couleur de la pâte	Bleue
Couleur de la pâte à l'état sec	Noire
Densité de la pâte	1,12 g/mL
Contenu en COV	0 g/L
Couverture approximative par seau de 4 L (1,05 gal US)	
Épaisseur	Couverture
0,7 mm (1/32")	8,4 m ² (90 pi ²)
1,5 mm (1/16")	4,2 m ² (45 pi ²)
Période de conservation	
12 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec.	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % HR)

PRO MBR XD
ANSI 118.10 membrane d'étanchéité pour l'installation de carrelage et de pierre
(PRO P-151 a été utilisé pour coller les carreaux sur la membrane dans certains essais)

Section	Description de l'essai	Évaluation
4.1	Résistance aux moisissures	Réussi
4.2	Résistance du joint	Réussi
4.3	Résistance à la rupture	Dépasse
4.4	Stabilité dimensionnelle	Réussi
4.5	Étanchéité à l'eau	Réussi
5.3	Résistance à la rupture après 7 jours	Dépasse
5.4	Résistance à la rupture après 7 jours d'immersion dans l'eau	Dépasse
5.5	Résistance à la rupture après 4 semaines	Dépasse
5.6	Résistance à la rupture après 12 semaines	Dépasse
5.7	Résistance à la rupture après 100 jours d'immersion dans l'eau	Dépasse

PRO MBR XD + Filet de Renfort Synthétique
ANSI 118.12 membrane pare-fissures pour l'installation de carrelage et de pierre
(PRO P-151 a été utilisé pour coller les carreaux sur la membrane dans certains essais)

Section	Description de l'essai	Évaluation
4.1	Résistance aux moisissures	Réussi
5.1.3	Résistance à la rupture après 7 jours	Dépasse
5.1.4	Résistance à la rupture après 7 jours d'immersion dans l'eau	Dépasse
5.1.5	Résistance à la rupture après 4 semaines	Dépasse
5.1.6	Vieillessement accéléré de rupture	Dépasse
5.2	Essai de résistance au point dur	Dépasse
5.4	Système de résistance aux fissures	Réussi



5. INSTALLATION

Préparation de surfaces

(Pour plus de détails, se référer au "Guide de Préparation de Surfaces")

- ♦ Toutes les surfaces d'appui doivent être structurellement saines, solides et stables.
- ♦ Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de peinture, de goudron, de cire, d'agent de durcissement, d'apprêt, de scellant, d'agent de démoulage ou de toute substance nocive et de débris qui pourraient empêcher ou réduire l'adhérence.
- ♦ Toute trace d'acide et d'alcali concentré ou d'agents chimiques et de nettoyage doit être neutralisée ou enlevée.
- ♦ Tous les substrats de béton doivent avoir complètement mûri (au moins 28 jours), solides et adéquats, légèrement rugueux et avoir une résistance cohésive en tension qui dépasse 1,2 MPa (175 lb/po²) lorsqu'ils sont soumis à l'essai selon la procédure ACI 503 R (Annexe A).
- ♦ Les dalles sur le sol et en sous-sol doivent reposer sur une membrane pare-vapeur efficace.
- ♦ Tous les substrats de béton doivent être secs et exempts de conditions hydrostatiques ou de problèmes d'humidité chroniques. Effectuer un test d'émission d'humidité au chlorure de calcium (ASTM F-1869) sur le substrat de béton avant de procéder à l'installation du plancher.
- ♦ Les substrats de béton à surface lisse doivent être préparés mécaniquement selon un procédé approuvé par un ingénieur (grenailage, scarification, meulage, jet de sable ou d'eau à pression, etc.) pour enlever toutes traces de peinture, de revêtements de surface, particules et contaminants non adhérents. La rugosité en surface doit être suffisante pour obtenir une bonne adhérence de la membrane d'imperméabilisation.

Mélange

Aucun mélange nécessaire. La membrane est prête à être appliquée telle quelle.

Application

PRO MBR XD comme Membrane d'Étanchéité

Remarque: PRO MBR XD peut être appliquée au rouleau, au pinceau ou à la truelle.

Fissures, coins et gorges (jonctions entre sol et mur)

Remarque: Pour assurer l'étanchéité complète, utiliser le filet de renfort synthétique de PROMA avec la membrane PRO MBR XD dans les coins, les gorges, les raccords, les drains et le long des murs.

1. Remplir toutes les fissures, les fentes et les gorges supérieures à 1 mm (1/32 po), coins compris, avec un mortier modifié aux polymères de PROMA. Remplir complètement l'espace, lisser avec une truelle et laisser sécher.
2. Appliquer une couche de PRO MBR XD sur les fissures, les fentes et les gorges à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, en les couvrant avec un peu plus de 30 cm (12 po) de matériel.
3. Placer le filet de renfort synthétique de PROMA (découpé d'un rouleau de 30 cm [12 po] de longueur) dans la membrane humide et appuyer fermement au pinceau ou au rouleau jusqu'à ce que le liquide traverse le filet. Éliminer les bulles d'air et les plis et veiller à ce que les bords et les coins soient plats. Pour traiter les gorges, poser 50 mm (2 po) de filet sur le sol et le

faire remonter de 100 mm (4 po) sur les murs; et pour traiter les coins, utiliser 75 mm (3 po) de filet de chaque côté des coins.

4. Laisser la membrane sécher (noircie) et appliquer ensuite une seconde couche.

Drains

1. Utiliser un drain de type à bague de serrage, avec des trous d'évacuation d'eau pour la pose avec du mortier-colle.
2. Appliquer une couche de PRO MBR XD au-dessous de la bride (en veillant à ce qu'elle soit plate et entièrement soutenue), puis appliquer autour du drain.
3. Placer le filet de renfort synthétique de PROMA (découpé à mesure d'un rouleau de 100 cm [39 po] de longueur) dans la membrane humide et appuyer fermement au pinceau ou au rouleau jusqu'à ce que le liquide traverse le filet. Éliminer les bulles d'air et les plis et veiller à ce que les bords et les coins soient plats.
3. Laisser la membrane sécher (noircie), appliquer ensuite une seconde couche.
4. Après le mûrissement, fixer la bride supérieure à la membrane et serrer fermement. Appliquer un cordon de silicone où la membrane et la bride se touchent.

Espaces autour des tuyaux et autres infiltrations

1. Remplir entièrement tous les espaces vides entre les tuyaux, drains et autres infiltrations et le support avec un mortier modifié aux polymères de PROMA.
2. Appliquer une couche de PRO MBR XD autour de la base et sur les infiltrations.
3. Laisser la membrane sécher (noircie) et appliquer ensuite une seconde couche.

Zone principale

1. Veiller à ce que toutes les zones prétraitées soient sèches au toucher (de couleur noire).
2. Appliquer une couche continue de PRO MBR XD de 0,76 mm (1/32 po) d'épaisseur au moins sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, y compris sur les zones prétraitées.
3. Pour mieux contrôler l'épaisseur, racler la première application de PRO MBR XD avec le côté denté d'une truelle dentelée en V de 4 mm (5/32 po), puis lisser-la uniformément avec le rebord plat de la même truelle.
4. Laisser la membrane sécher (noircie), puis examiner la surface pour repérer les trous et les bulles d'air. Remplir tous les vides, les piqûres ou les bulles d'air avec une seconde couche, si nécessaire.
5. Éviter tout contact avec l'eau pendant le séchage. Si cette situation se présente, appliquer une seconde couche sur la zone affectée après 12 heures.

Essai d'inondation (selon la norme ASTM D5957)

Laisser la membrane mûrir complètement avant l'essai d'inondation, généralement 24 heures à 21 °C (70 °F) et 50 % HR. La durée du mûrissement peut varier sous l'influence de la température, de l'humidité et de la porosité du support.

PRO MBR XD comme Membrane Pare-fissures

1. Appliquer une couche de PRO MBR XD sur les fissures au pinceau ou au rouleau, en couvrant les fissures avec un peu plus de 30 cm (12 po) de matériel.
2. Placer le filet de renfort synthétique de PROMA (découpé d'un rouleau de 30 cm [12 po] de longueur) dans la membrane humide et appuyer fermement au pinceau ou au rouleau jusqu'à ce que le liquide traverse le filet. Éliminer les bulles d'air et les plis et veiller à ce que les bords et les coins soient plats et appliquer IMMÉDIATEMENT une seconde couche de PRO MBR XD.



Joint d'expansion et de contrôle

- ♦ Installer des joints de contrôle et de relâche autour des encadrements (ou des panneaux) et au pied des colonnes, des murs, des murets et des bordures.
- ♦ Installer des joints de contrôle et de relâche dans toutes les directions, conformément aux recommandations TCNA, dessin de référence numéro EJ-171 du MANUEL D'INSTALLATION DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE ou de l'ACTTM, dessin de référence numéro 301 MJ du MANUEL D'INSTALLATION DE TUILE - GUIDE POUR DEVIS 09 30 00 -. ATTENTION - : NE PAS couper les joints d'expansion après que les tuiles soient installées. Posez celles-ci normalement et arrêtez lorsque la position du joint d'expansion est atteinte. Couper la tuile au besoin et reprendre la pose à partir du rebord opposé du joint. Avant de poursuivre, bien gratter le joint et nettoyer l'espacement de la tuile et du joint.
- ♦ NE PAS COMBLER L'ESPACE DES JOINTS D'EXPANSION TANT QU'IL RESTE DU JOINTOIEMENT À COMPLÉTER.
- ♦ Remplir les joints de contrôle et d'expansion à l'aide d'un cordon compressible et d'un produit d'étanchéité flexible de marque reconnue dans l'industrie. Suivre les directives du fabricant pour la pose du produit d'étanchéité.

Mûrissement et protection

- ♦ PRO MBR XD est sèche lorsque sa couleur bleue devient noire, et mûrit généralement après 24 heures à 21 °C (70 °F) et 50 % RH. Le temps de séchage et de mûrissement peut varier selon la température, l'humidité et la porosité du support.
- ♦ Interdire la circulation et protéger la membrane de la poussière, perforation, saleté, déformations, dommages et taches, jusqu'à ce que la dernière couche, les carreaux ou le revêtement de sol final soient complètement installés.

Nettoyage

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau pendant que le produit est encore frais.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches signalétiques de santé et sécurité (FSSS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [77662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantissant l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Ne pas laisser sans carrelage, pierre ou revêtement permanent ou exposé comme couche d'usure.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez communiquer avec notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais: 1.866.51.PROMA [77662]**.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet au **www.proma.ca**.

ADHÉSIFS PROMA INC.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2013 ADHÉSIFS PROMA INC.