
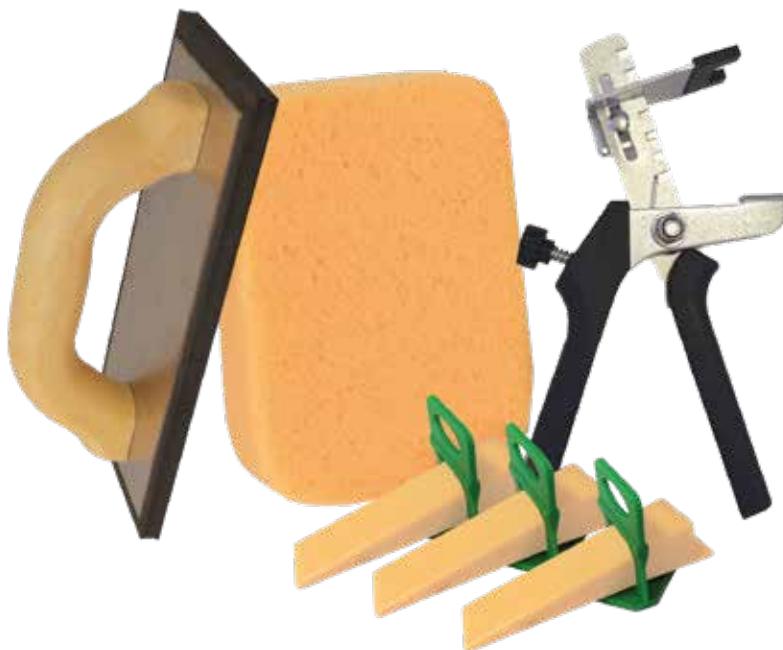


# LEVELING KIT ENSEMBLE DE NIVELLEMENT

## KIT DE NIVELACIÓN

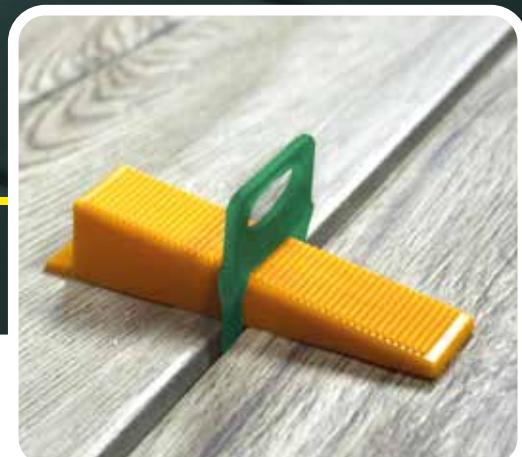

### INCLUDED / INCLUS / INCLUIDO


- 100 X CLIPS / NIVELEURS**
- 100 X LEVELING WEDGES / CALES DE NIVELLEMENT**
- 1 X PLIER / PINCE**
- 1 X GROUT FLOAT / APPLICATEUR À COULIS**
- 1 X GROUT SPONGE- ÉPONGE À COULIS**



- ✓ Level, aligns, spaces & holds tiles for an even tile installation
- ✓ Nivèle, aligne, espace et tient les carreaux pour une installation uniforme
- ✓ Nivel, alinea, espacios y tiene azulejos para una instalación inclusivo baldosas

*A. Richard*  
Berthierville, QC Canada J0K 1A0



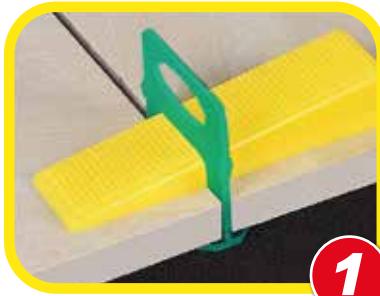


1

Slide two clips under the tile and into the mortar.  
Place the second tile.

Faites glisser deux clips sous la tuile à chaque extrémité de la tuile.  
Placez par la suite la deuxième tuile.

Deslice dos clips bajo el azulejo y en el mortero uno extremo de la baldosa. Coloque la segunda baldosa.

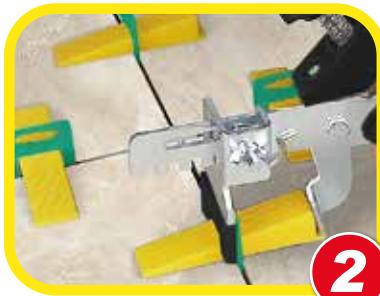


2

Add leveling wedges to adjust the two tile evenly.

Ajouter des cales de nivellation pour ajuster les deux carreaux uniformément..

Añadir cuñas de nivelación para ajustar los dos azulejos uniformemente.

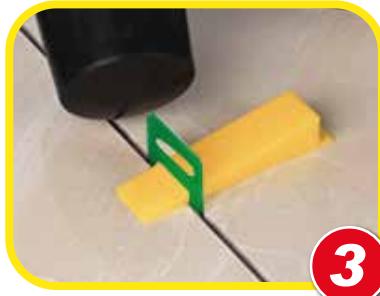

3

Once the mortar sets, strike the clips, forcing them to snap off at the breakpoints.

Une fois le mortier séché, donner tout simplement un coup sur les clips, les forçant à casser au point de rupture.

Una vez que los conjuntos de mortero, simplemente poner los clips, lo que obligó a romper en los puntos de ruptura.



4

Mix a small amount of grout, using the grout manufacturer's instructions. Hold the float at a 45° angle and spread grout diagonally across the face of the tile and into the joints. Wipe off the excess grout with the float.

Mélangez une petite quantité de coulis en suivant les instructions du fabricant. Tenez la taloche à un angle de 45° et étalez le coulis en diagonale sur la surface du carreau et dans les joints. Essuyez l'excédent de coulis avec la taloche.

Mezcle una pequeña cantidad de lechada, siguiendo las instrucciones del fabricante de la lechada. Sostenga la llana en un ángulo de 45° y extienda la lechada en diagonal sobre la cara de la loseta y dentro de las juntas. Limpia el exceso de lechada con la llana.



5

Wait 15-20 minutes before cleaning. Soak the grout sponge in clean water and wring it out thoroughly. Wipe the tiles, removing any remaining grout.

Attendez 15 à 20 minutes avant de nettoyer. Trempez l'éponge à coulis dans de l'eau propre et essorez-la soigneusement. Essuyez les carreaux en éliminant tout coulis restant.

Espere de 15 a 20 minutos antes de limpiar. Remoje la esponja para lechada en agua limpia y escúrrala bien. Limpia las baldosas, eliminando los restos de lechada.