


APPRÊT H₂O

APPRÊT

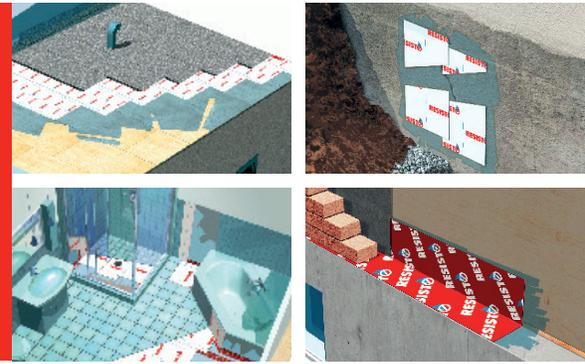

Apprêt à base d'émulsion polymérique particulièrement préconisé lorsque l'utilisation d'apprêt à base de solvant n'est pas recommandée.

- Augmente le pouvoir d'adhérence des membranes autocollantes
- Application simple et rapide
- N'attaque pas le polystyrène

RÔLE DU PRODUIT

Application	Complément d'étanchéité	
Composante du bâtiment	Toitures	Fondation
	Murs	Douches et salles de bains
Substrats compatibles	Bois	Béton
	Polystyrène	Gypse

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Pinceau	Pulvérisateur
	Rouleau	
Exposition maximum	Une fois sec, recouvrir le plus tôt possible	

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Consommation indicative Varie selon la porosité de la surface*	Quantité par palette
30116	910 ml (0,25 gal US)	55 - 90 pi ² (5 - 8 m ²)	486
30112	3,78 l (1 gal US)	208 - 340 pi ² (19 - 31 m ²)	150
30111	18,9 l (5 gal US)	608 - 1040 pi ² (56 - 96 m ²)	36

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés	APPRÊT H ₂ O
Couleur	Bleu
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	1,00 kg/L (8,3 lb/gal US)
Teneur en solides	55 %
Viscosité	500 cP

(Valeurs nominales)

APPRÊT H₂O

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	Deux ans dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et bien aéré. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104°F).		
Température minimale d'installation	5 °C (41 °F). Le produit doit être à une température d'au moins 10 °C (50 °F) lors de son application.		
Outils requis	 Pinceau	 Pulvérisateur	
	 Rouleau		
Préparation de surface	Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse ou tout autre contaminant.		
Mise en œuvre	<ol style="list-style-type: none">1. Mélangez le produit avant et pendant son application.2. Appliquez le produit selon la méthode choisie.3. Laissez sécher l'apprêt avant d'installer la membrane d'étanchéité.4. L'apprêt est sec lorsqu'il est collant au toucher, mais non salissant.		
Temps de séchage	Entre 30 minutes et 3 heures, selon la température ambiante et la quantité appliquée.		
Nettoyage	Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque l'apprêt est sec, nettoyer avec des solvants (essence minérale, diluant à peinture, xylène, etc.).		
Trucs et astuces	Pour une plus grande efficacité, installez la membrane ou la bande d'étanchéité dès que l'apprêt est sec.		
Recommandations/restrictions	Les membranes doivent être installées la même journée que l'application. Ne convient pas aux surfaces de plastique telles que les parements de vinyle, ainsi qu'aux panneaux avec traitement de surface hydrofuge. Ne pas utiliser pour sceller les joints de membrane autocollante, comme apprêt entre deux membranes ou sur les panneaux asphaltiques.		
Précautions	Garder hors de la portée des enfants. Bien refermer le contenant après chaque utilisation. Nocif par inhalation, contact avec la peau et ingestion. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.		