


POUBELLE PIVOTANTE

SWIVEL TRASH BIN

1051020

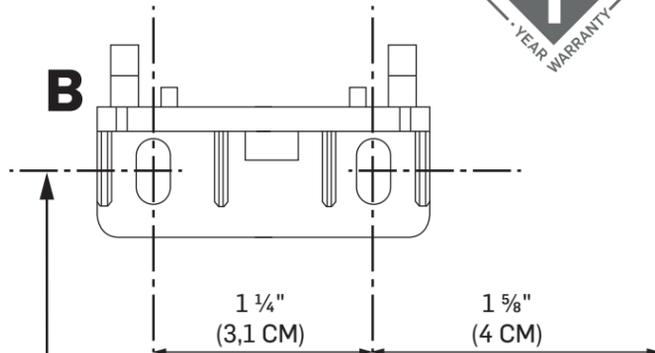

12 1/4"
(31,2 CM)





Découpez pour les charnières de porte
Cut out for door hinges



Gabarit de montage pour une ouverture de gauche à droite Installation template for a cabinet opening from left to right

- Découpez le gabarit.
- Percez les ouvertures pour les attaches le long de la ligne X.
- Alignez la ligne X du gabarit avec le fond de l'armoire et alignez la ligne Y avec le rebord avant de l'armoire. Faites une marque pour les trous de vis des attaches A, B et C.
- Retirez le gabarit et vissez les attaches A et B à l'intérieur de l'armoire, puis vissez l'attache C à la porte.
- Placez les attaches A et C dans les ouvertures du support de la base de la poubelle D.
- Poussez la tige E dans l'ouverture de l'attache B et dans l'ouverture du support supérieur de la poubelle D.
- Placez le couvercle F sur l'attache B.
- Insérez le seau G dans la poubelle D.
- Lorsque vous ouvrez la porte, la poubelle devrait suivre, laissant le couvercle à l'intérieur.


- Cut the template.
- Make the openings for the brackets and cut along the X line.
- Align the X line on the template with the bottom of the cabinet and align the Y line with the front edge of the cabinet. Mark screw holes for brackets A, B and C.
- Remove the template and screw the brackets A and B to the inner cabinet and screw bracket C to the door.
- Fit holes on lower bin housing D onto brackets A and C.
- Push pin E through hole in bracket B into hole in upper bin housing D.
- Fit cover F on bracket B.
- Insert bin G in housing D.
- When you open the door, the bin should follow, leaving the cover inside.

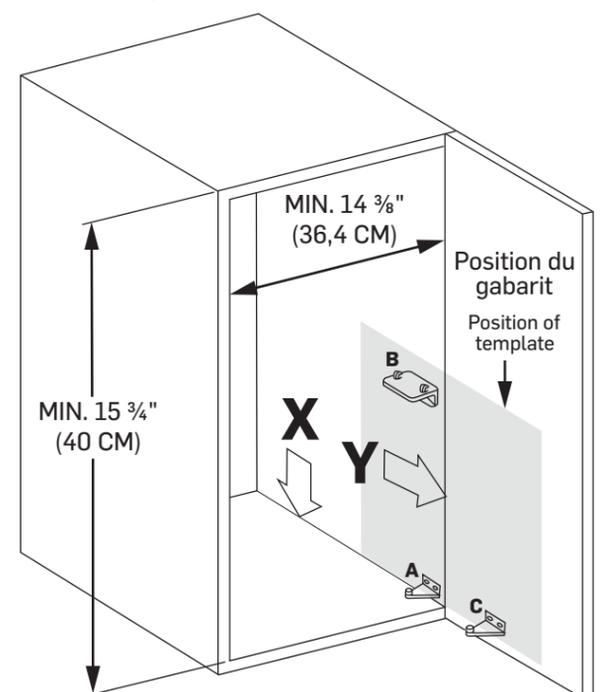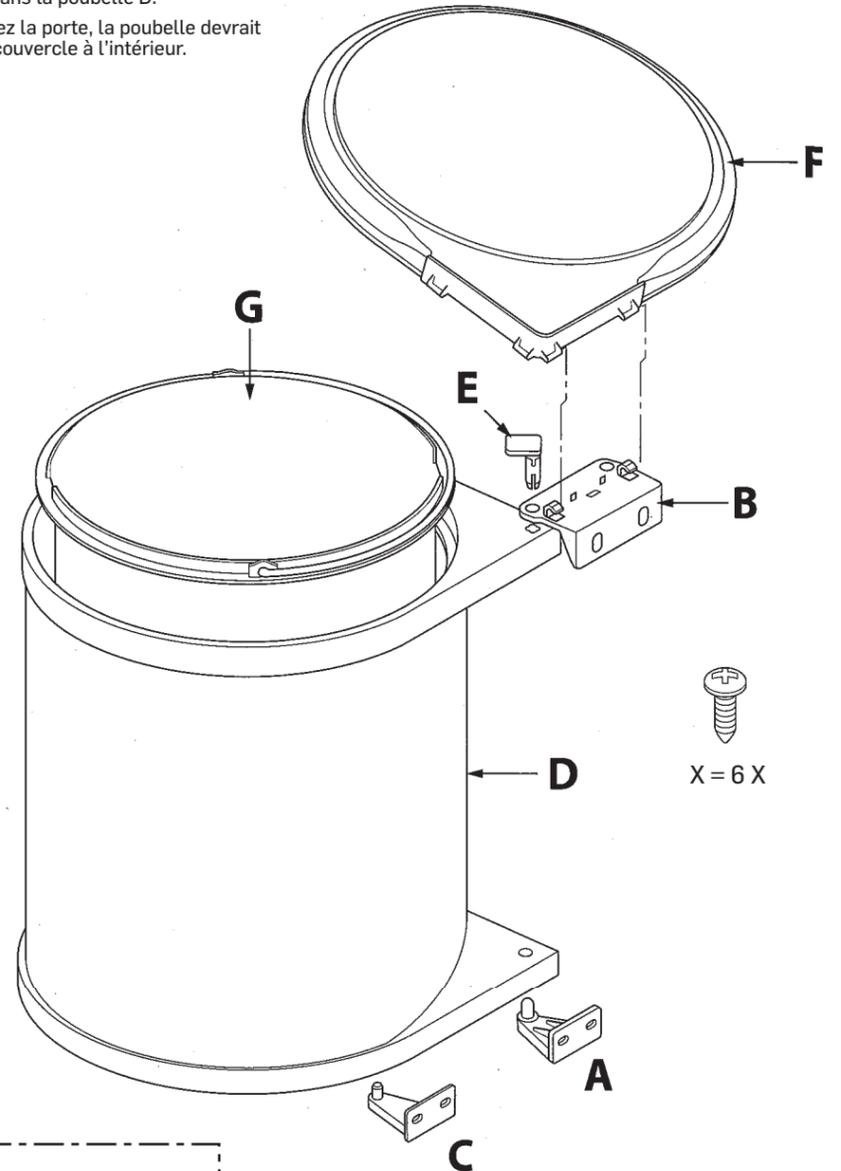

X

1/2"
(1,4 CM)

A

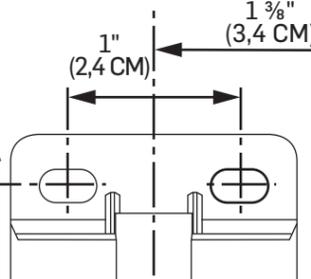


Découpez pour alignement au bas de l'armoire
Cut out for alignment to bottom of cabinet



5/8"
(1,6 CM)







C

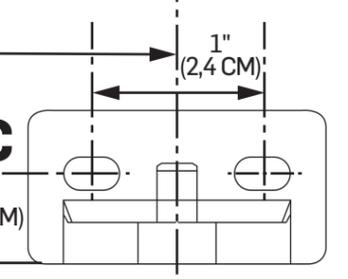

Gabarit de montage pour une ouverture de droite à gauche
Installation template for a cabinet opening from right to left

- Découpez le gabarit.
- Percez les ouvertures pour les attaches le long de la ligne X.
- Alignez la ligne X du gabarit avec le fond de l'armoire et alignez la ligne Y avec le rebord avant de l'armoire. Faites une marque pour les trous de vis des attaches A, B et C.
- Retirez le gabarit et vissez les attaches A et B à l'intérieur de l'armoire, puis vissez l'attache C à la porte.
- Placez les attaches A et C dans les ouvertures du support de la base de la poubelle D.
- Poussez la tige E dans l'ouverture de l'attache B et dans l'ouverture du support supérieur de la poubelle D.
- Placez le couvercle F sur l'attache B.
- Insérez le seau G dans la poubelle D.
- Lorsque vous ouvrez la porte, la poubelle devrait suivre, laissant le couvercle à l'intérieur.

- Cut the template.
- Make the openings for the brackets and cut along the X line.
- Align the X line on the template with the bottom of the cabinet and align the Y line with the front edge of the cabinet. Mark screw holes for brackets A, B and C.
- Remove the template and screw the brackets A and B to the inner cabinet and screw bracket C to the door.
- Fit holes on lower bin housing D onto brackets A and C.
- Push pin E through hole in bracket B into hole in upper bin housing D.
- Fit cover F on bracket B.
- Insert bin G in housing D.
- When you open the door, the bin should follow, leaving the cover inside.

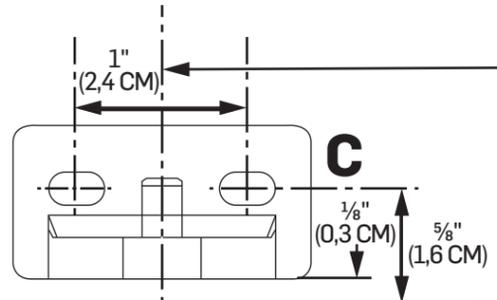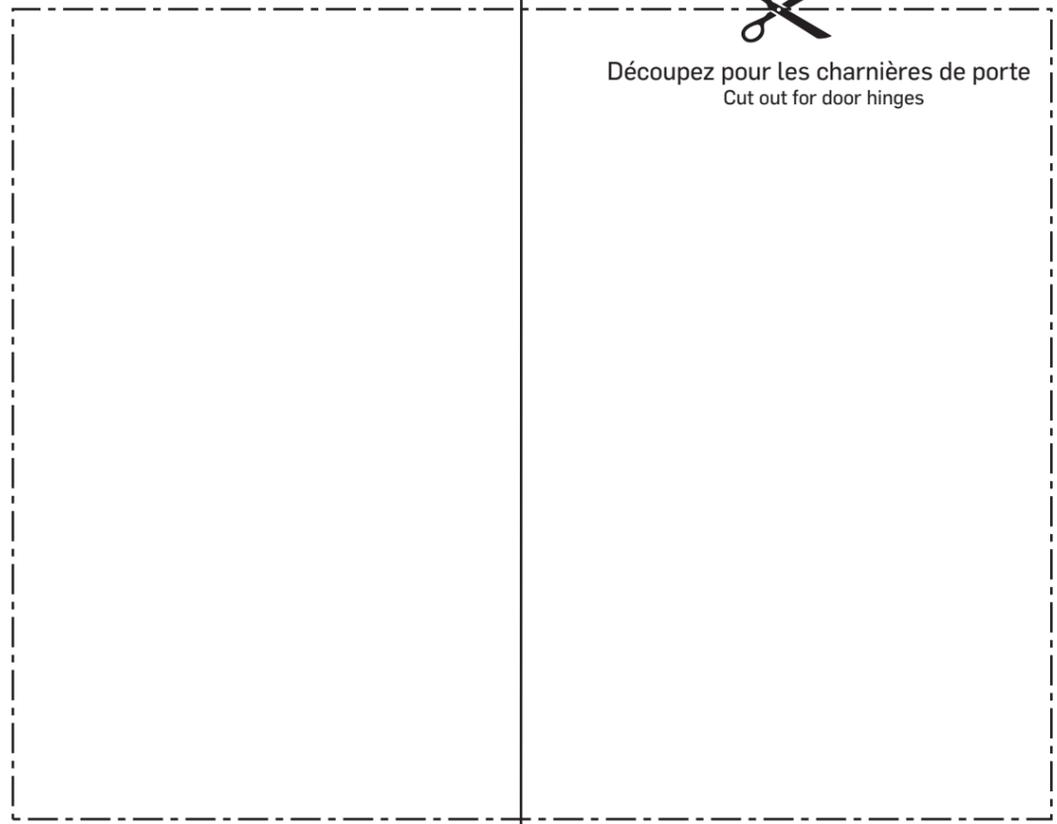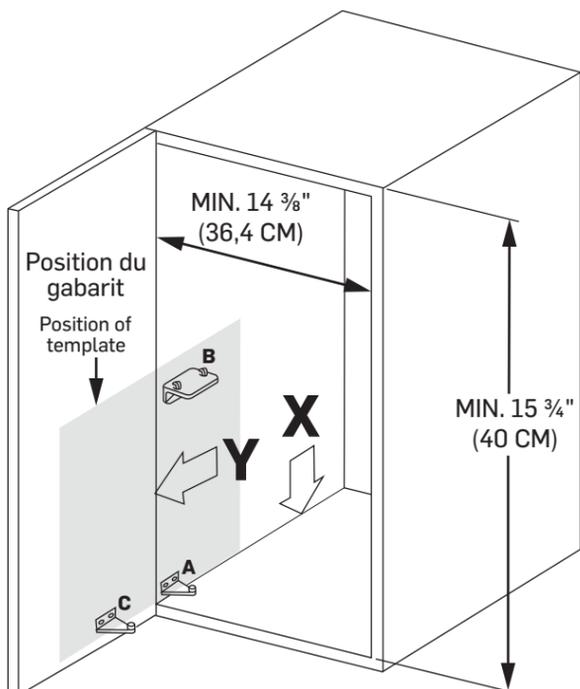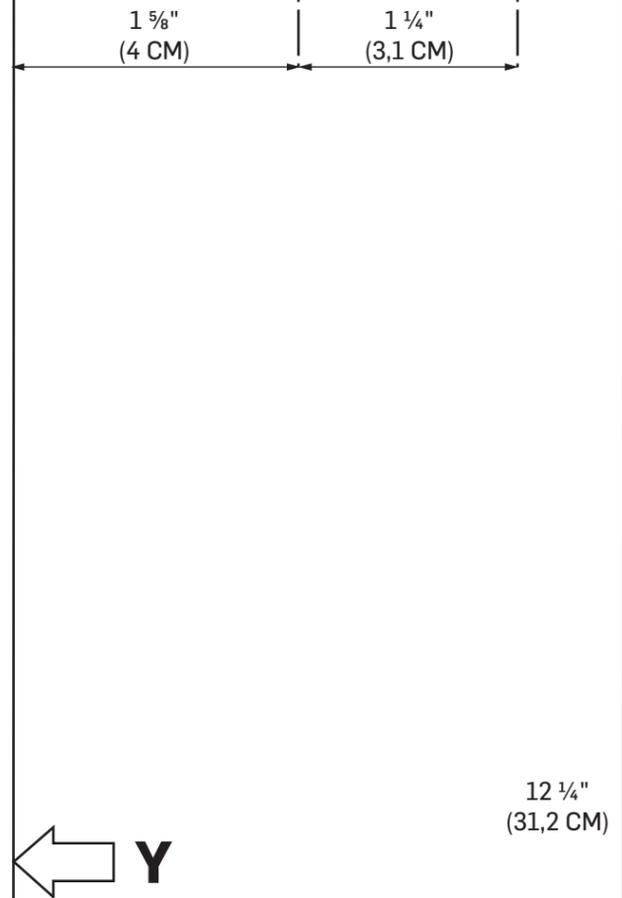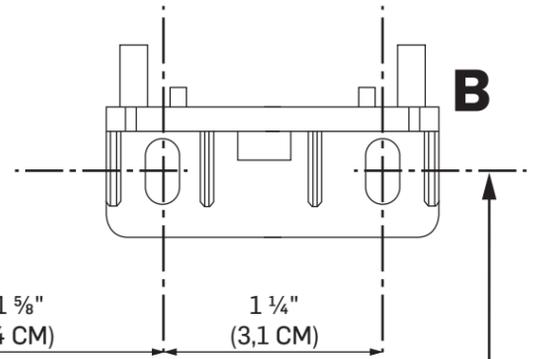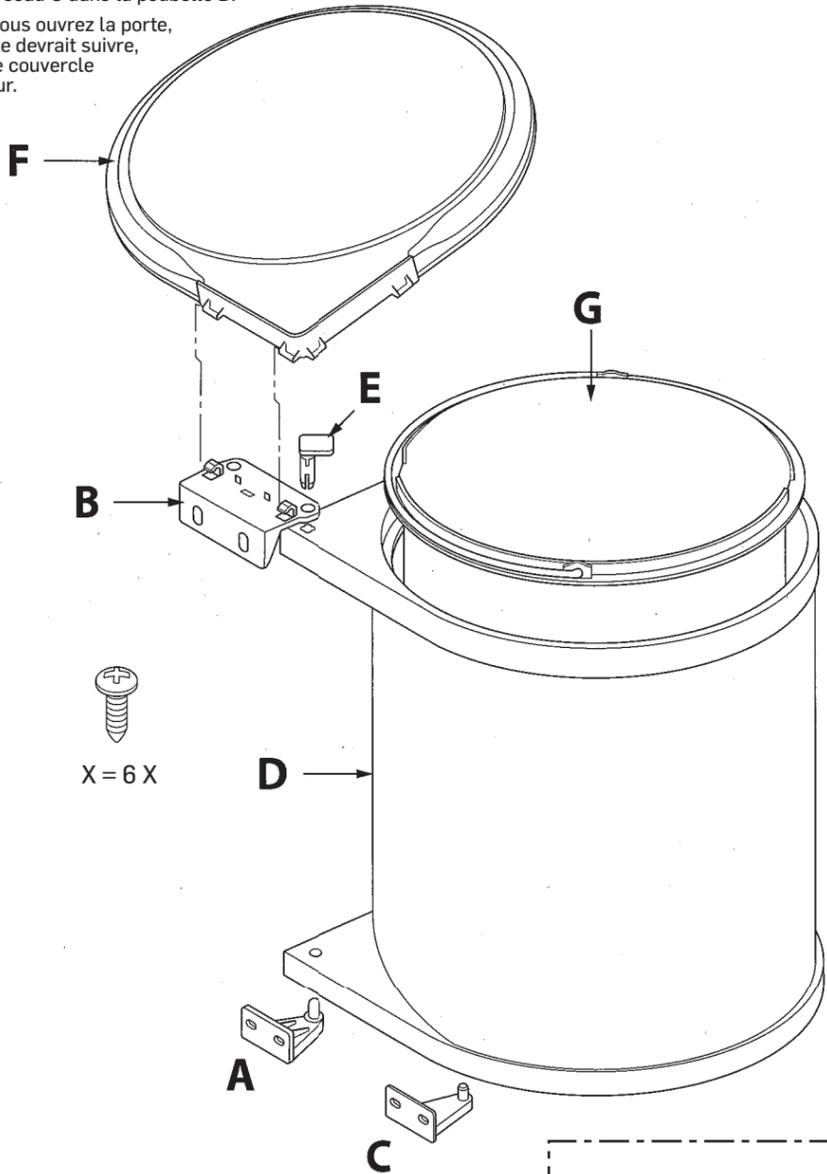

Découpez pour alignement au bas de l'armoire
 Cut out for alignment to bottom of cabinet

