



DE *LAVIE*[®]
decor



Panneaux

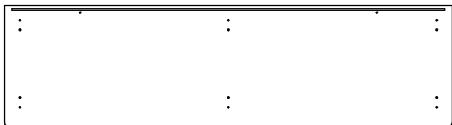


1 Panneau Supérieur
(1481 x 400 mm)




2 Pied Avant Gauche
(709 x 44 mm)




3 Pied Arrière Gauche
(709 x 44 mm)

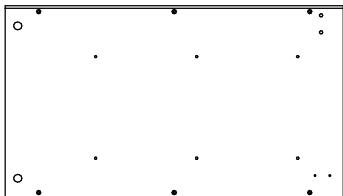


4 Panneau Gauche
(639 x 364 mm)




5 Pied Avant Droit
(709 x 44 mm)



6 Pied Arrière Droit
(709 x 44 mm)

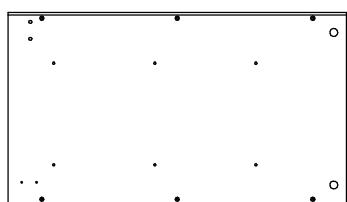


7 Panneau Droit
(639 x 364 mm)

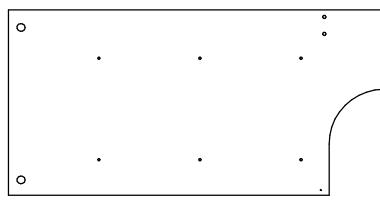

8 Division
(709 x 350 mm)

9 Traverse Arrière
(673 x 68 mm) **(2x)**



10 Traverse Avant
(1363 x 60 mm)



11 Façade De Tiroir Côté Gauche
(678 x 189 mm)



12 Façade De Tiroir Côté Droit
(678 x 189 mm) **(3x)**



13 Côté Droit Du Tiroir
(330 x 140 mm) **(6x)**



14 Côté Gauche Du Tiroir
(330 x 140 mm) **(6x)**



15 Fond De Tiroir
(632 x 329 mm) **(6x)**



16 Panneau Arrière Du Tiroir
(618 x 140 mm) **(6x)**



17 Panneau Arrière Supérieur
(1382 x 304 mm)




18 Panneau Arrière Inférieur
(1382 x 304 mm)




19 Profilé en H
(1361 x 20 mm)

Quincaillerie



Tourillon En bois 6X30 x 14



Vis 3,5x30 x 40



Vis 3,5x14 x 84




Goujon Métallique x 30




Écrou De Verrouillage x 30



Glissière De Tiroir x 06



Vis 6,0x10 x 24



Vis 3,5x12 x 12



Équerre métallique x 02



Vis M4X25 x 12



Bouton x 12



Support Plastique x 36



Cale Plastique x 03




Dispositif anti-basculement x 02



Petite Équerre Métallique x 01


Outils requis

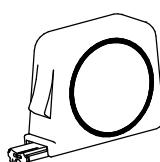

Règle / Mètre Ruban





Tournevis cruciforme
(petit et moyen)




Petit Marteau

1

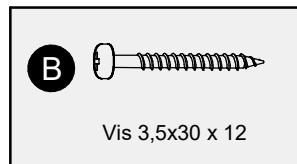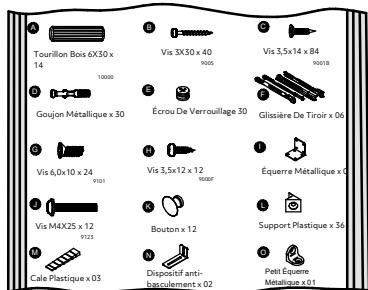


Prenez soin de l'alignement des panneaux


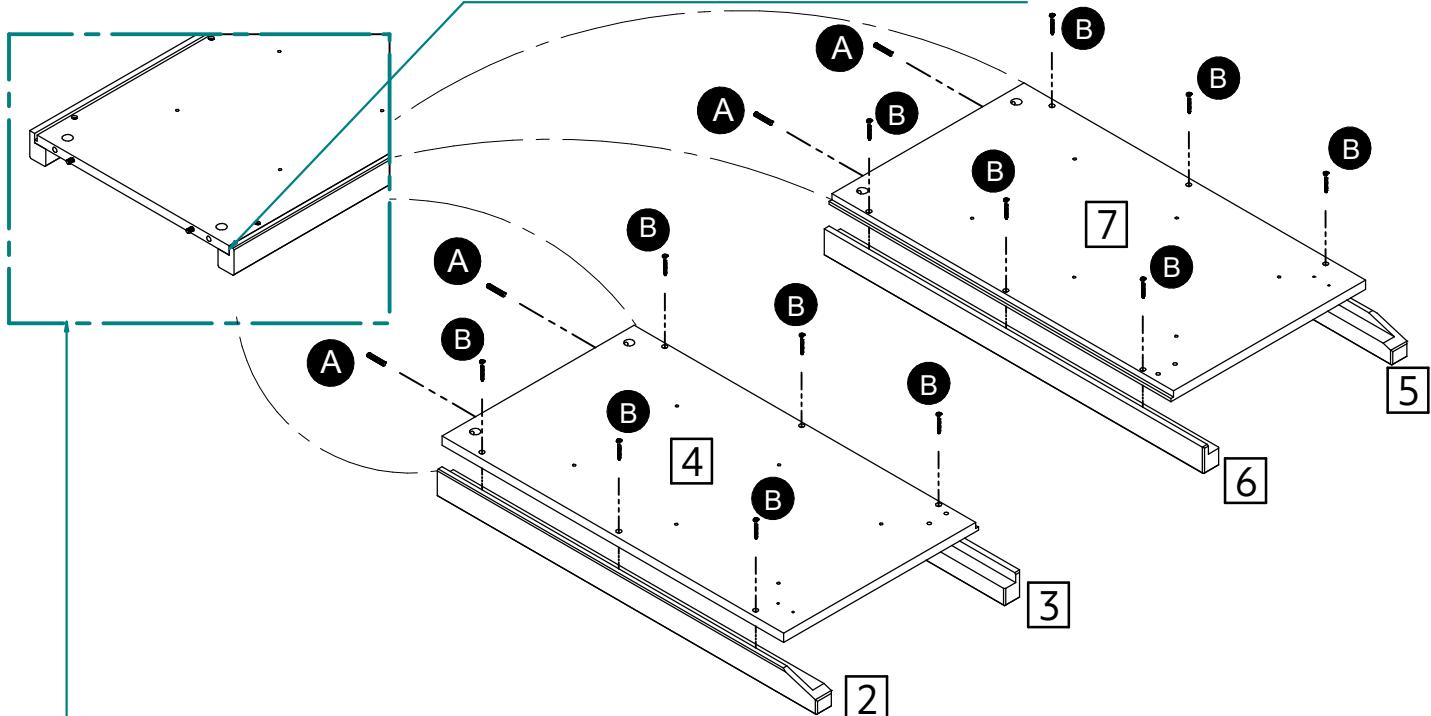


Prenez soin de l'alignement des panneaux



2

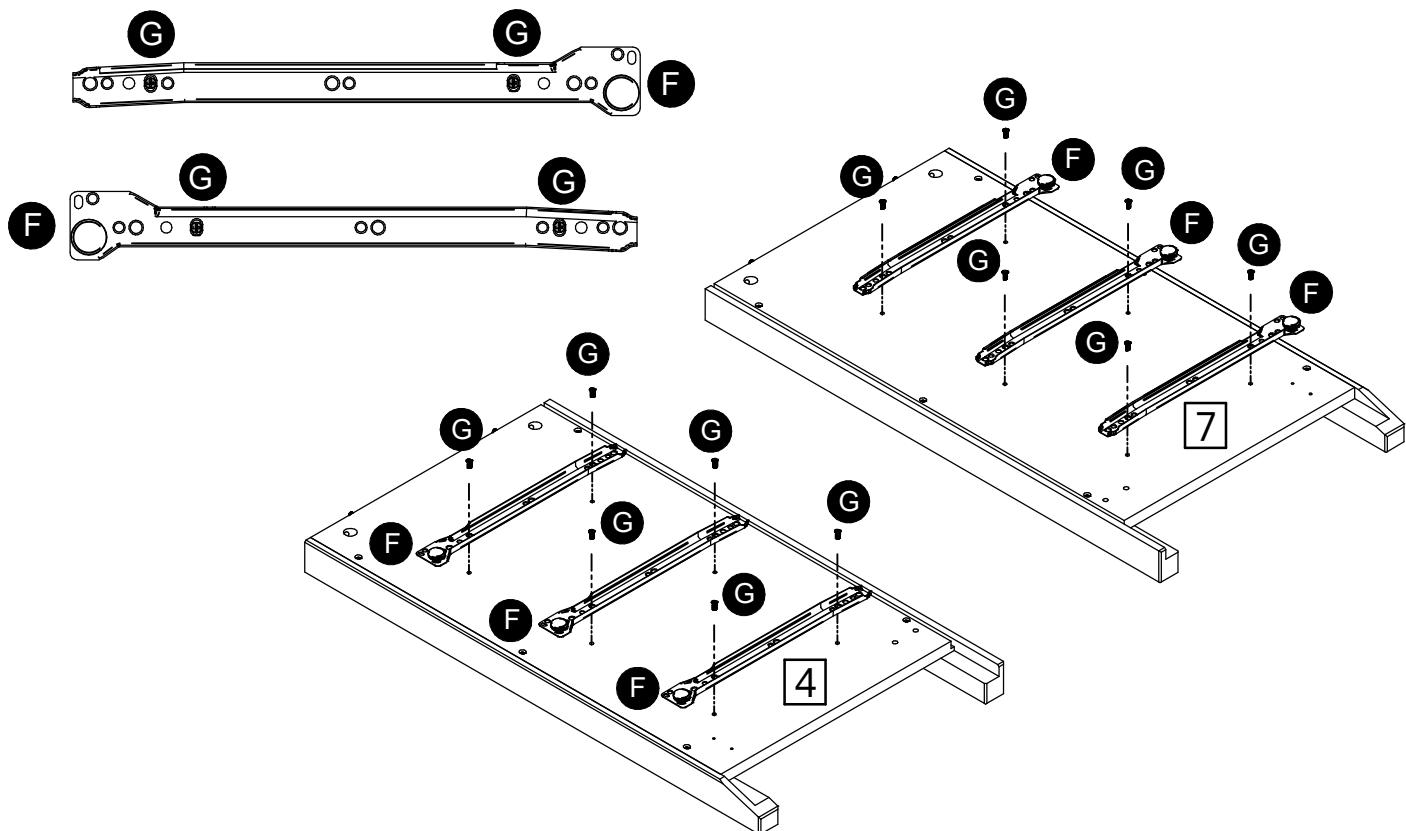



3

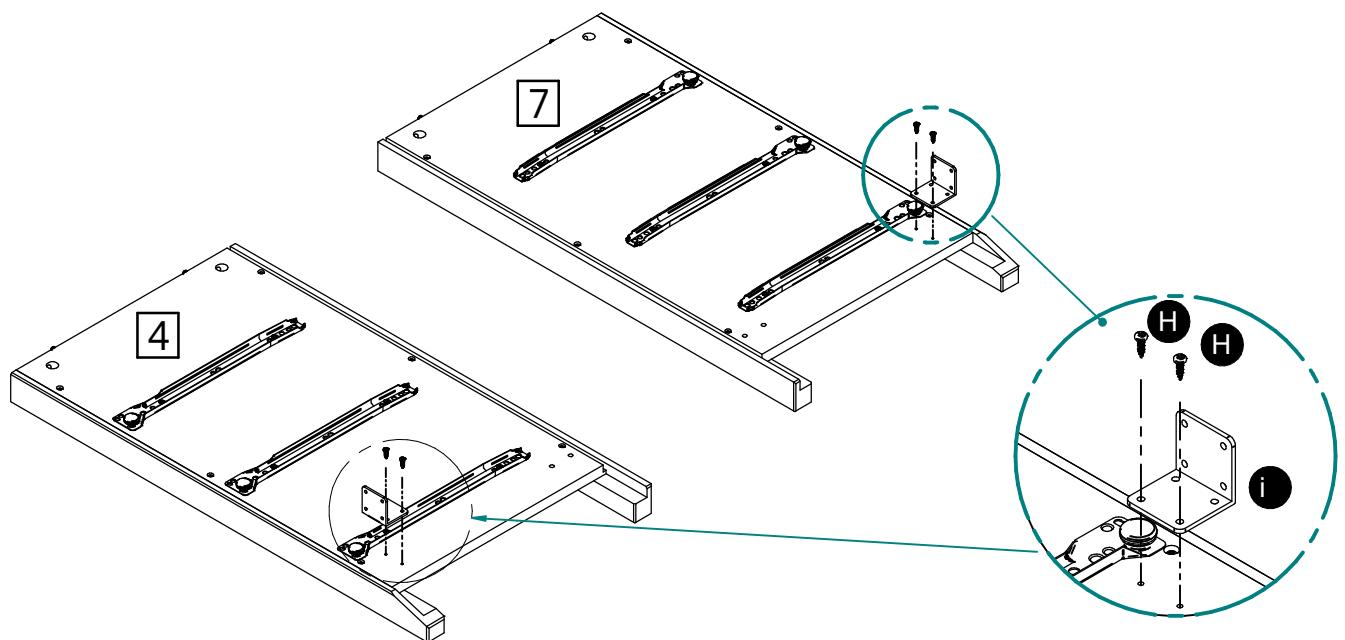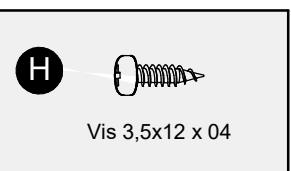




4

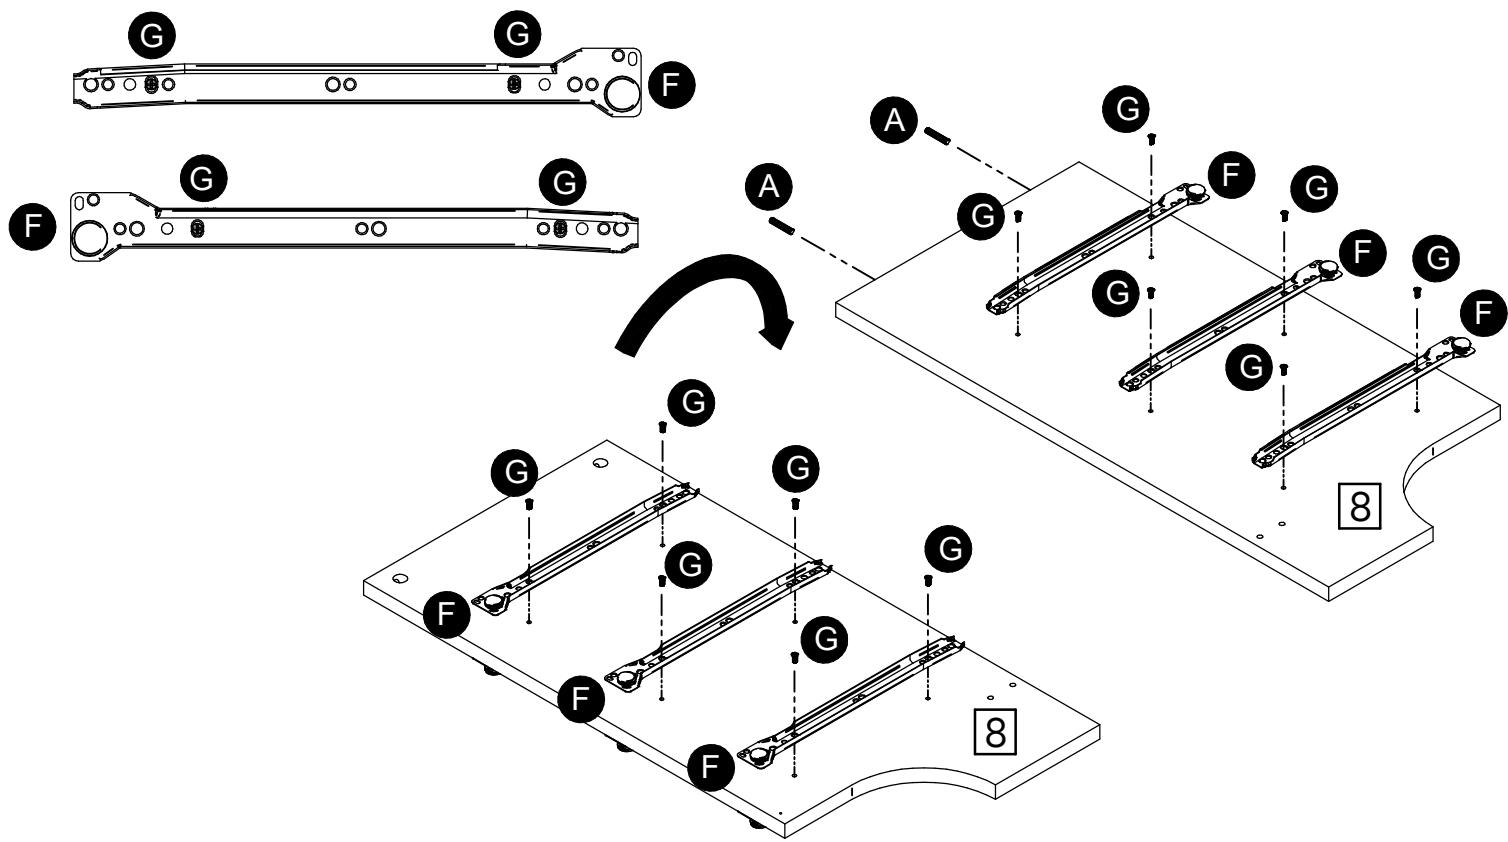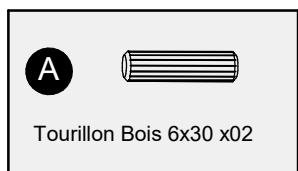

5

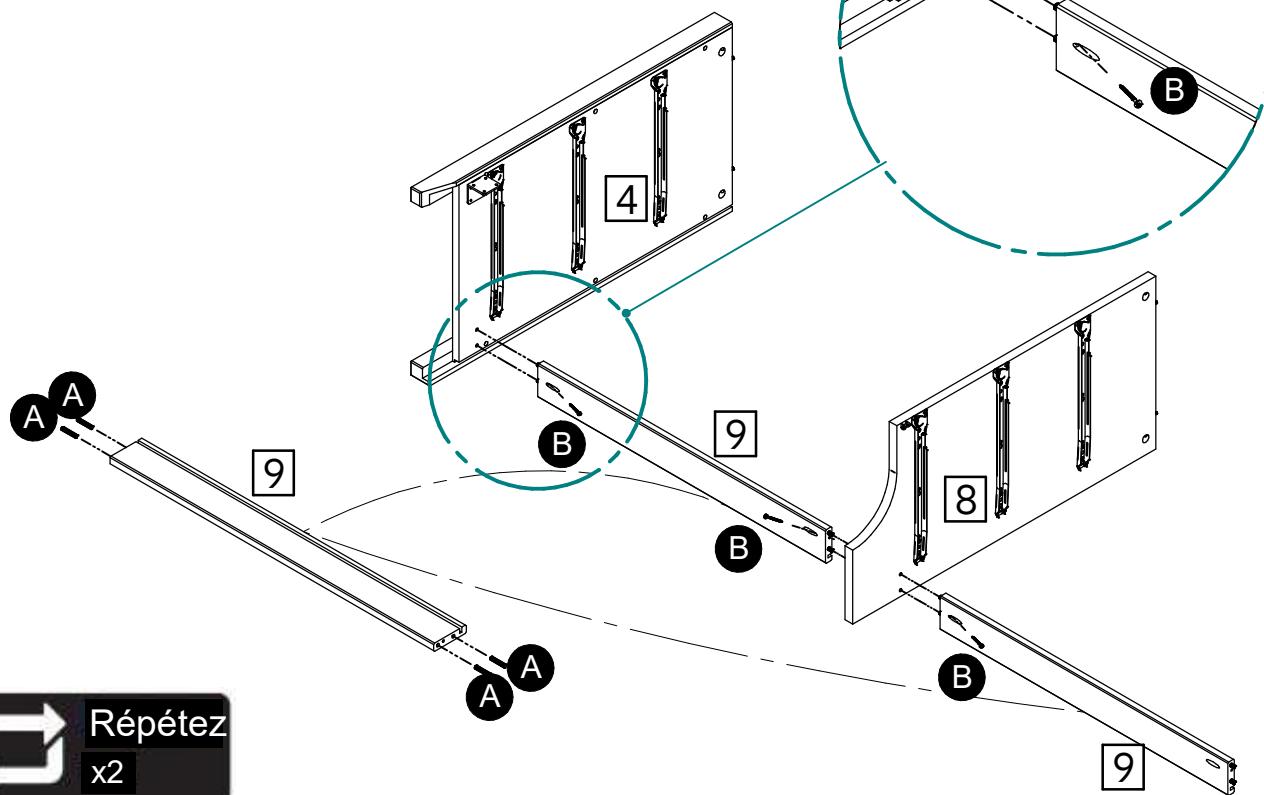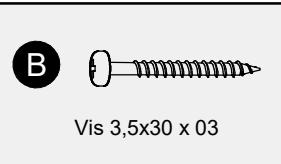


6

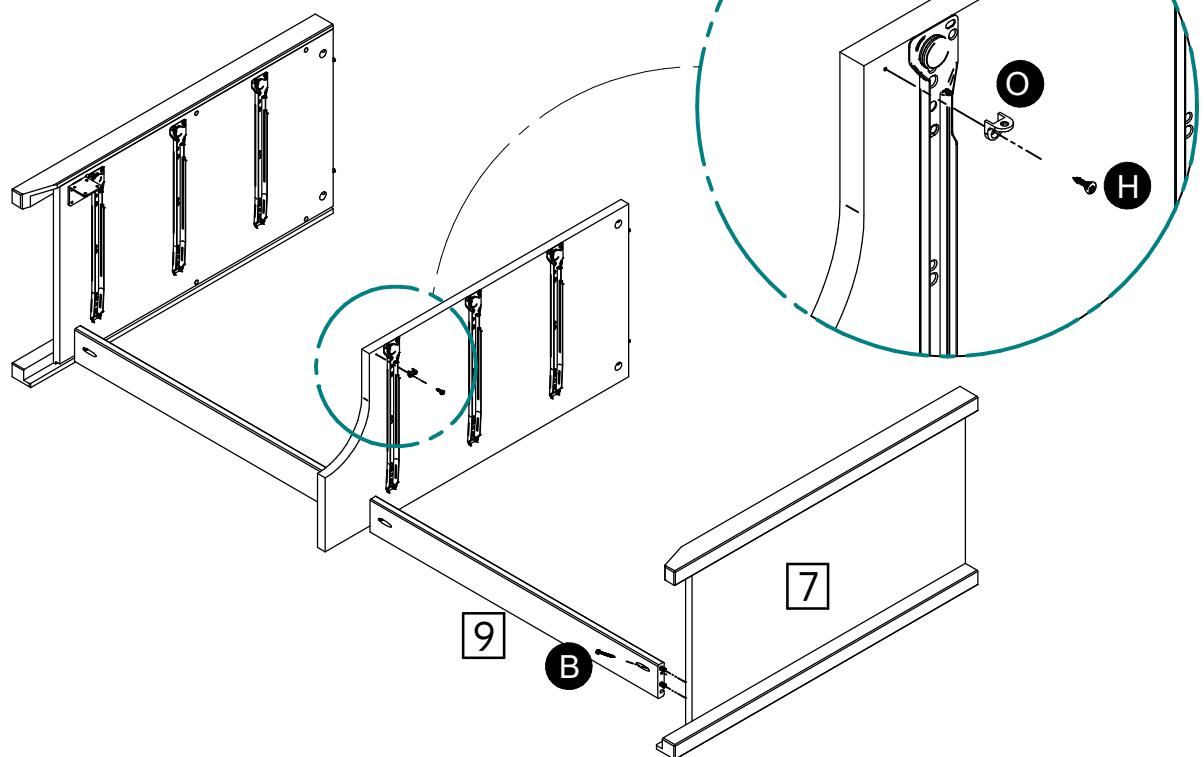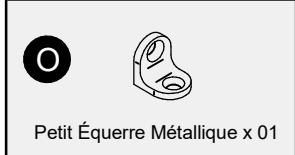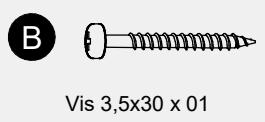


7






Vis 3,5x12 x 05

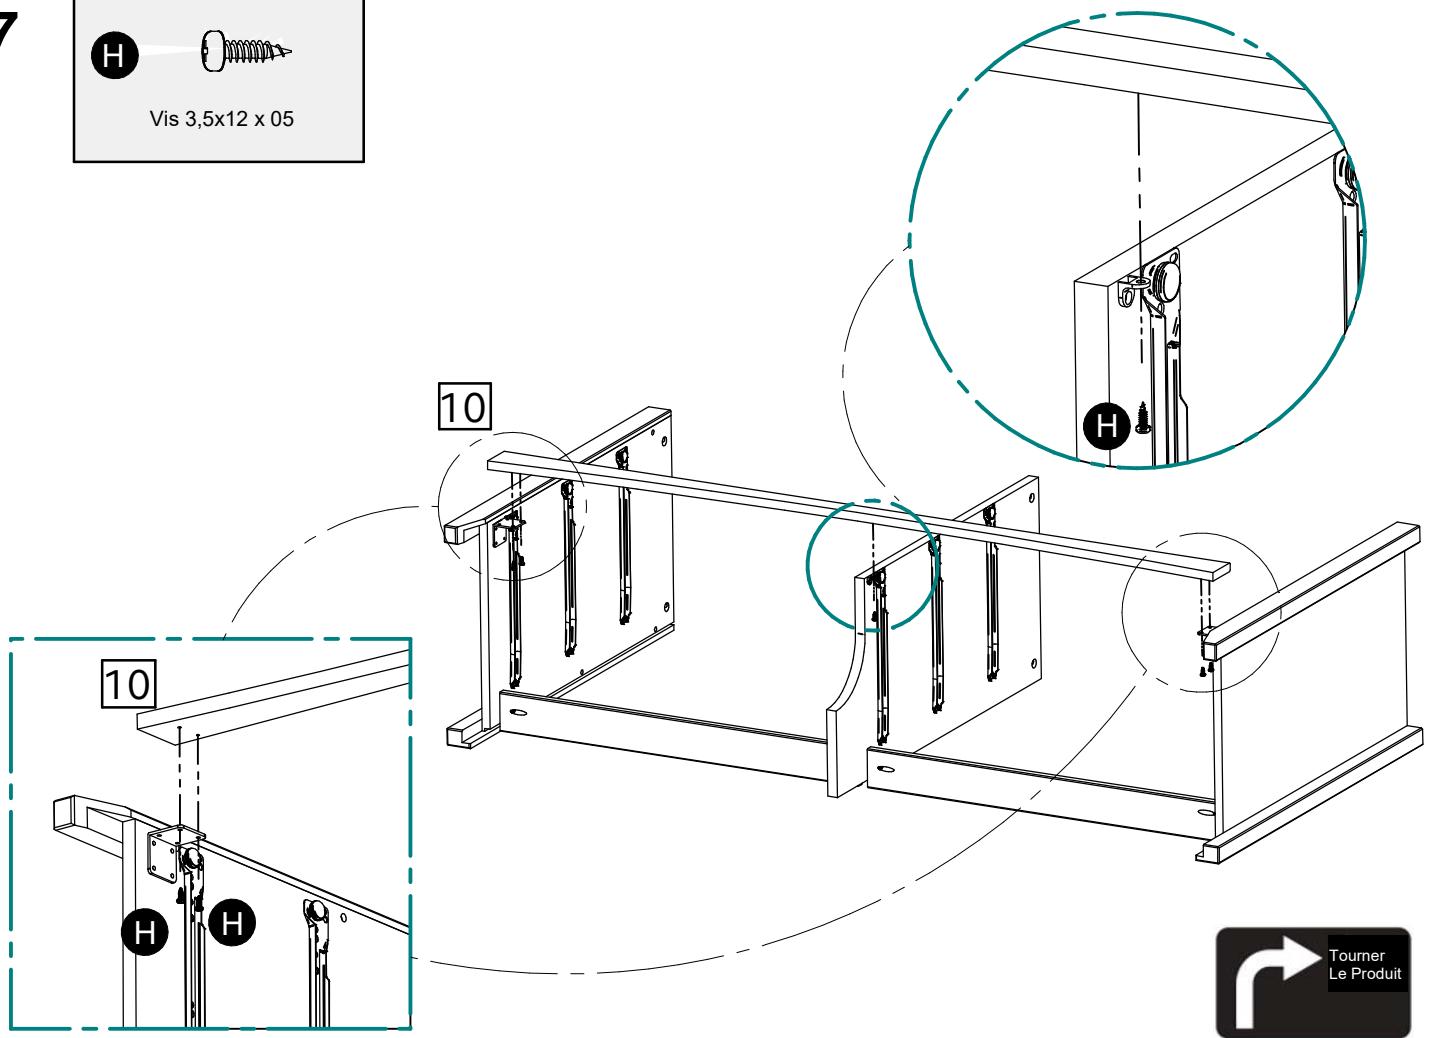


8

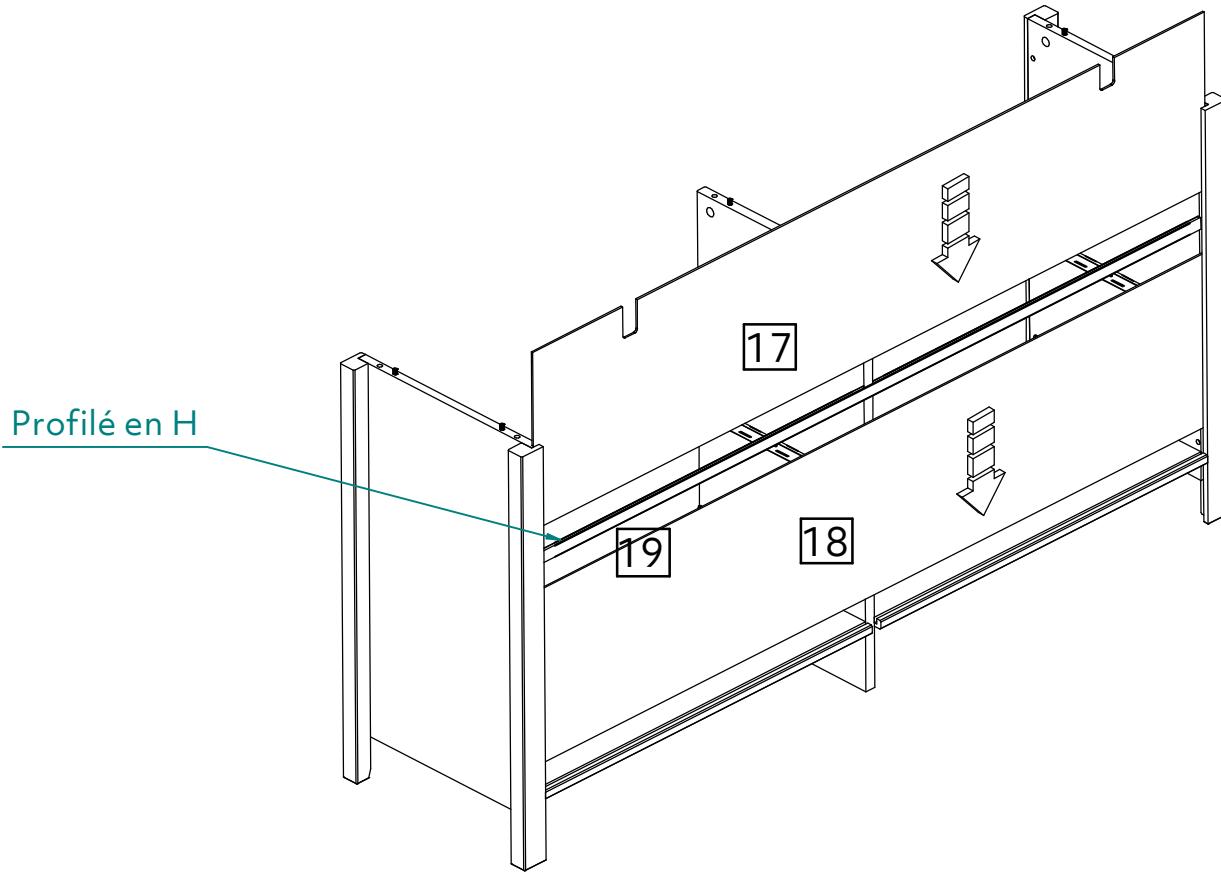



9

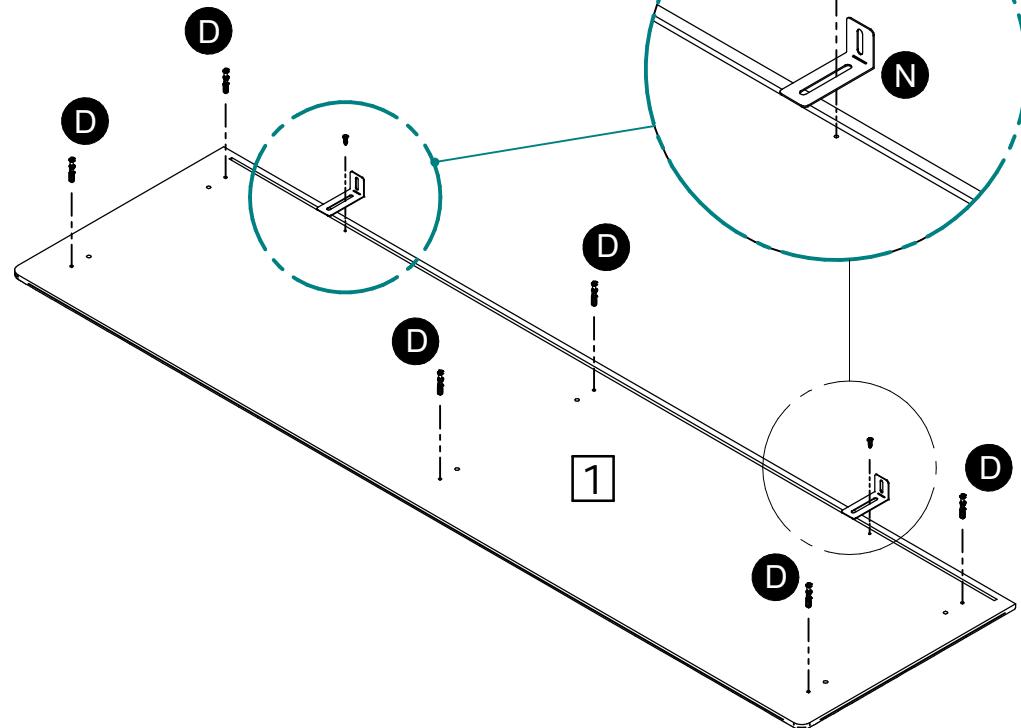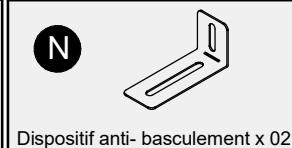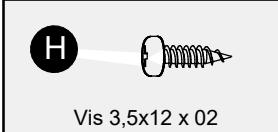


10

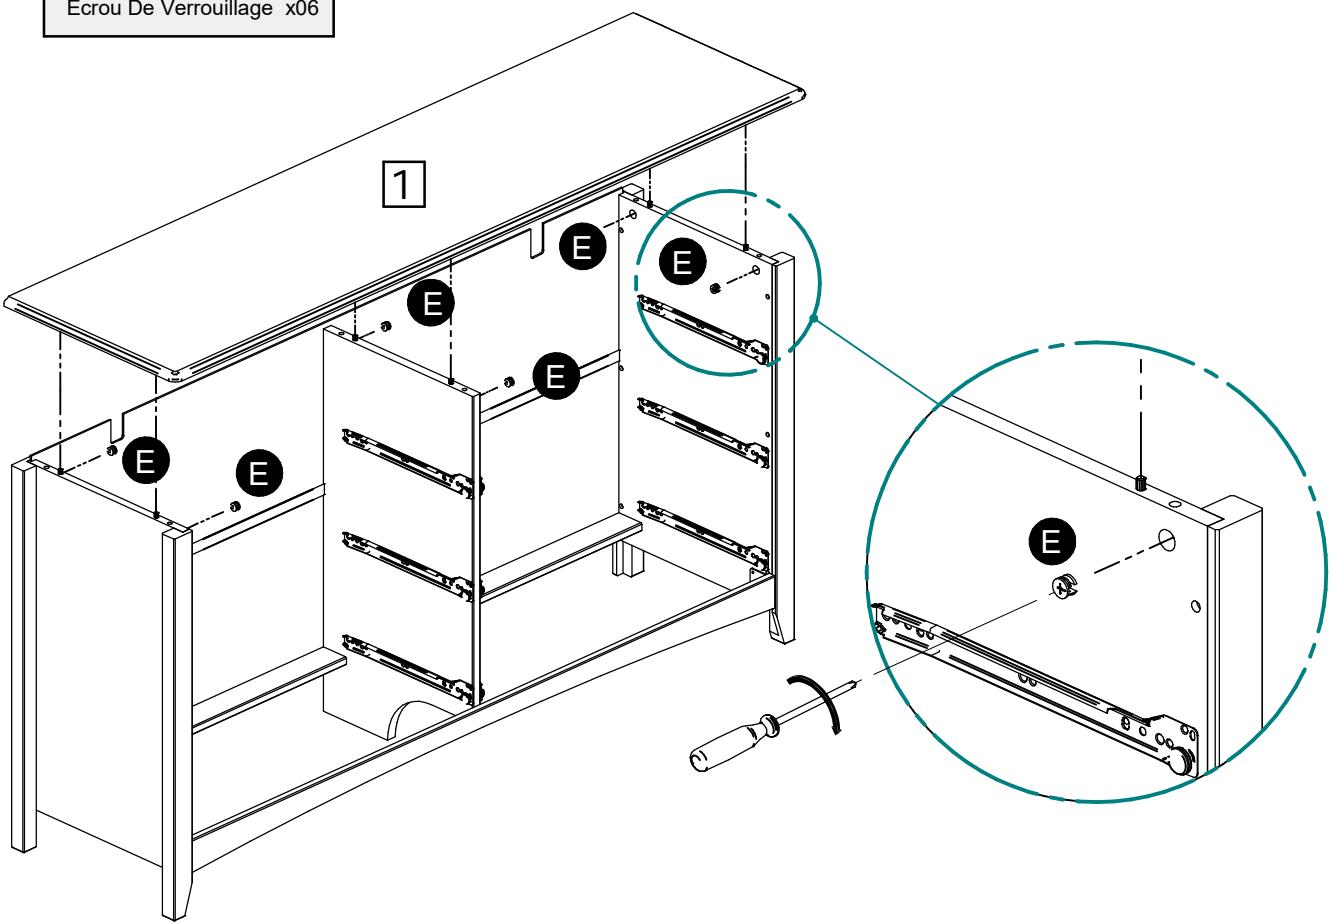

11

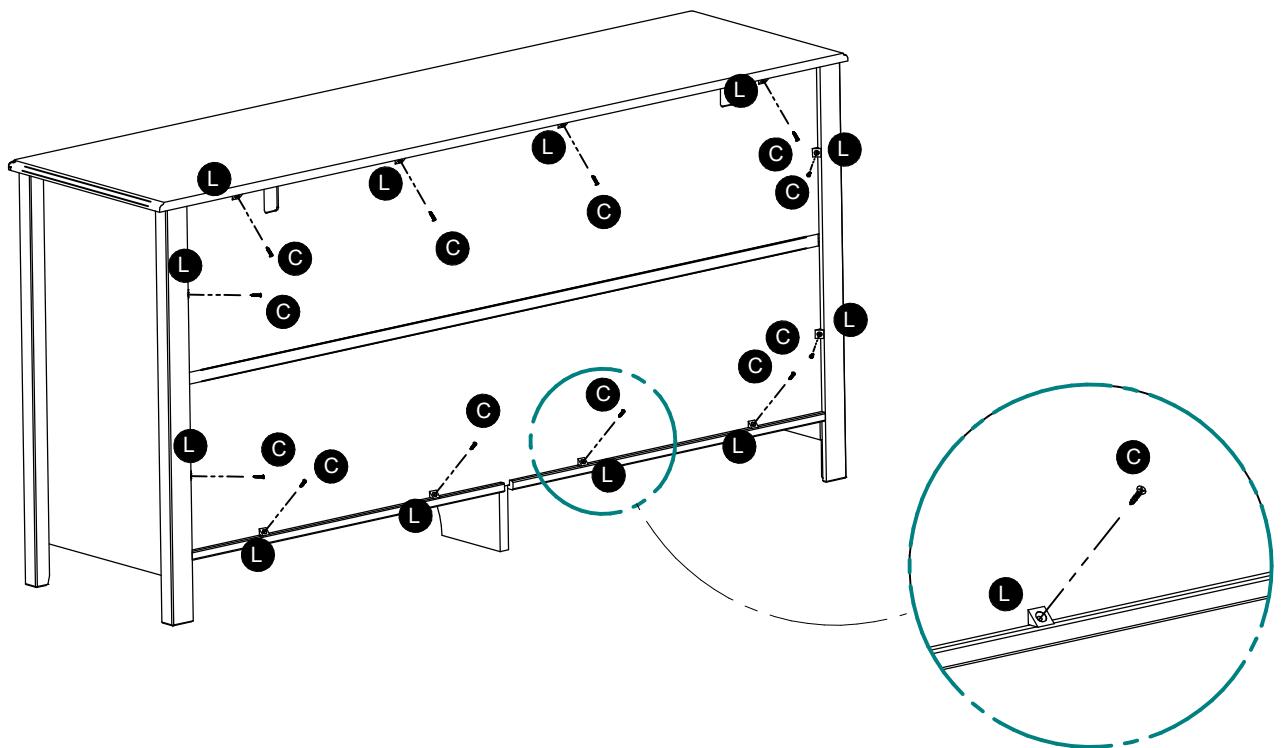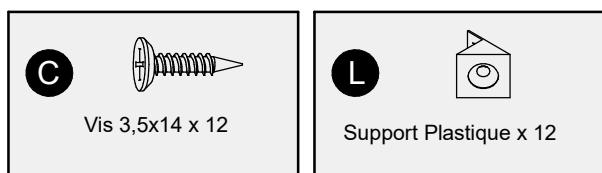

12

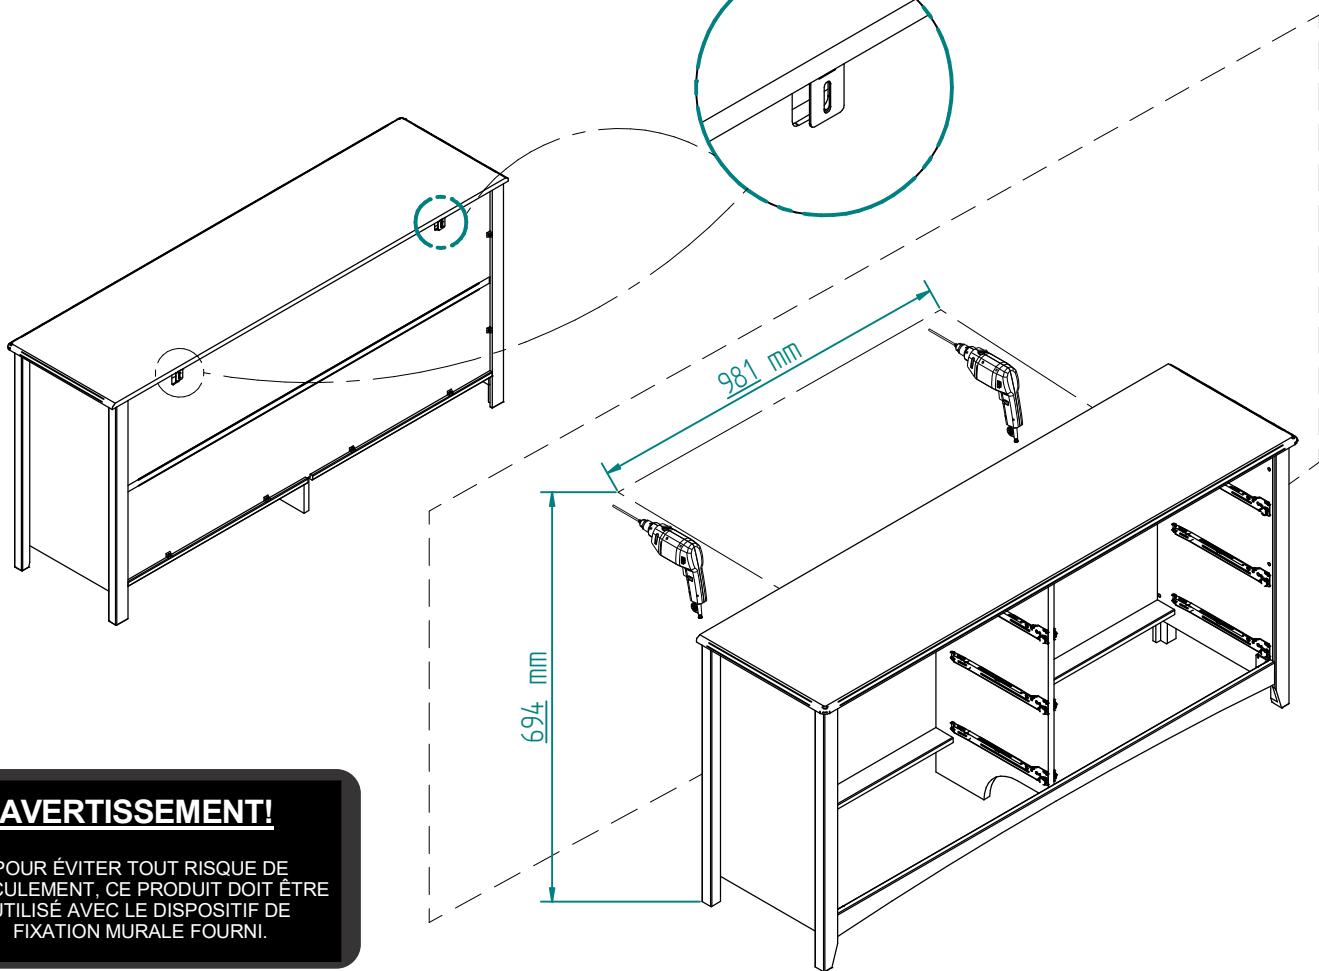

AVERTISSEMENT!

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BASCULEMENT,
CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC
LE DISPOSITIF DE FIXATION MURALE FOURNI**

Des blessures graves, voire mortelles, par écrasement peuvent survenir en cas de basculement d'un meuble. Pour éviter tout basculement:

- Utilisez le dispositif de fixation murale fourni
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tirois, aux portes ou aux étagères
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs sauf s'ils sont spécifiquement conçus pour cela.
- Ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur ce produit.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

Un dispositif de fixation est fourni avec votre produit, mais vous devrez vous procurer des fixations adaptées à votre type de mur. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel qualifié

Assurez-vous toujours que le mur à percer est exempt de fils électriques, de conduites d'eau et de gaz cachés.

Guide de Fixation Murale

Remarques Importantes

Si des chevilles murales en plastique sont fournies:

- Elles ne conviennent qu'aux murs en maçonnerie.
- En cas de doute sur le type de cheville à utiliser, demandez conseil à un professionnel qualifié.
- Tout dommage résultant d'une fixation incorrecte est de la responsabilité de l'installateur.



Important: Lors du perçage, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est dissimulé dans le mur.

Vérifiez que les vis et chevilles utilisées soient adaptées au poids et au type de votre meuble.


Conseils:

1. Règle générale: Si vous hésitez, utilisez toujours une vis et une cheville de diamètre supérieur.
2. Utilisez un foret adapté à la cheville et au diamètre du trou.
3. Percez horizontalement, sans forcer ni agrandir le trou.
4. Faites preuve de prudence lors du perçage dans des murs hauts, plafonds ou carrelages. Insérez la cheville au-delà de l'épaisseur du carrelage pour éviter fissures ou éclats.
5. Les chevilles doivent être bien ajustées et fermement fixées dans le trou percé.


Types de Murs

Vous pouvez utiliser les types de chevilles murales suivants si vos murs sont en brique, en parpaing, en béton, en pierre ou en bois.

Nº.1 Cheville "Usage général"

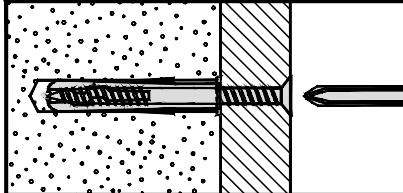


De manière générale, les blocs alvéolés ne doivent pas être utilisés pour supporter des charges lourdes; dans ce cas, utilisez une fixation spécialisée. Pour des charges légères, les chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.

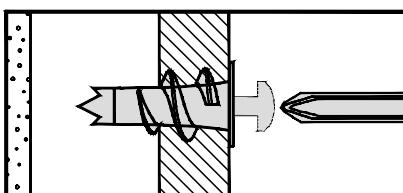


Nº.2 Cheville pour "Plaque de plâtre"
À utiliser pour la fixation de charges légères sur une cloison en plaque de plâtre.

Nº.3 Cheville "À expansion" (Cavité)

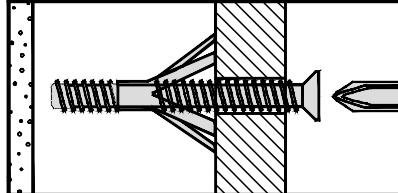


À utiliser pour la fixation de charges légères sur une cloison en plaque de plâtre.

Nº.5 Cheville "à frapper"

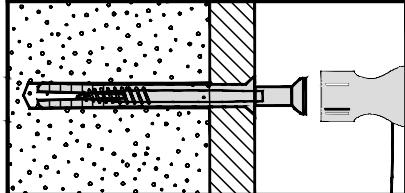

À utiliser avec des murs recouverts de plaques de plâtre. Pour les murs recouverts de plaques de plâtre. La fixation se fait directement dans le mur porteur. Vérifiez toujours la solidité de la fixation.

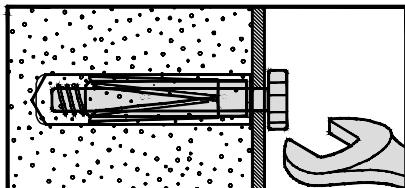

Nº.6 Cheville "À bouclier" - charges lourdes

À utiliser pour des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des haut-parleurs Hi-Fi et des antennes paraboliques, etc.

Nº.4 Cheville "À expansion - usage intensif"

À utiliser pour fixer ou supporter des charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des portemanteaux.



Entretien et maintenance

Sécurité: Vérifiez régulièrement la stabilité et la fixation du meuble afin de garantir la sécurité à domicile.


Fixations: Assurez-vous périodiquement que les vis et chevilles murales ne se desserrent pas.

13


D



Goujon Métallique x 24



11 Façade De Tiroir Côté Gauche
(678 x 189 mm)




12 Façade De Tiroir Côté Droit
(678 x 189 mm)

TIROIR GAUCHE: À INSTALLER
DU CÔTÉ GAUCHE!

D D

TIROIR DROIT: À INSTALLER
DU CÔTÉ DROIT!

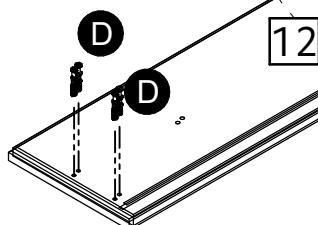


Répétez
x3

11

Répétez
x3

12

Répétez
x3

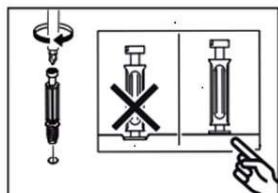


14



E





Écrou De Verrouillage x 24

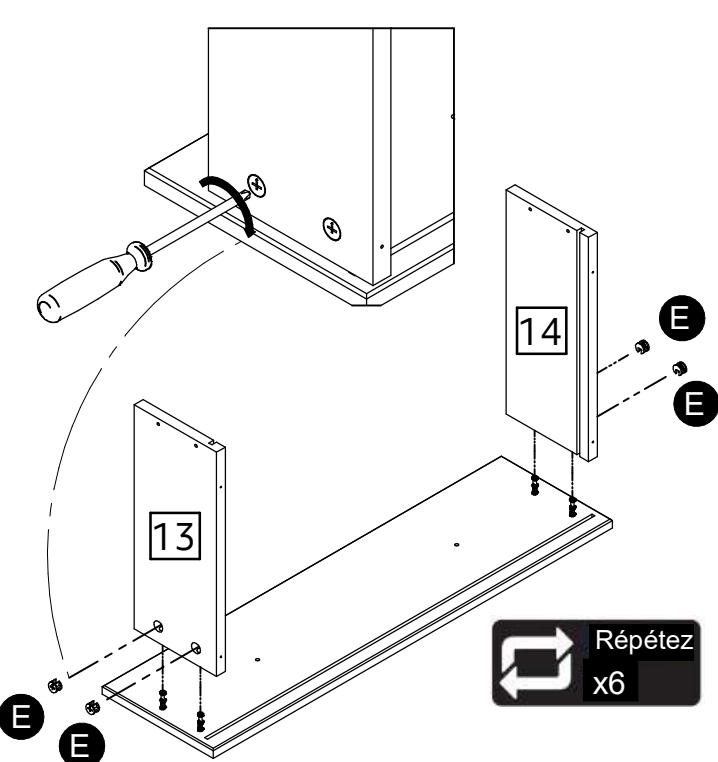


15

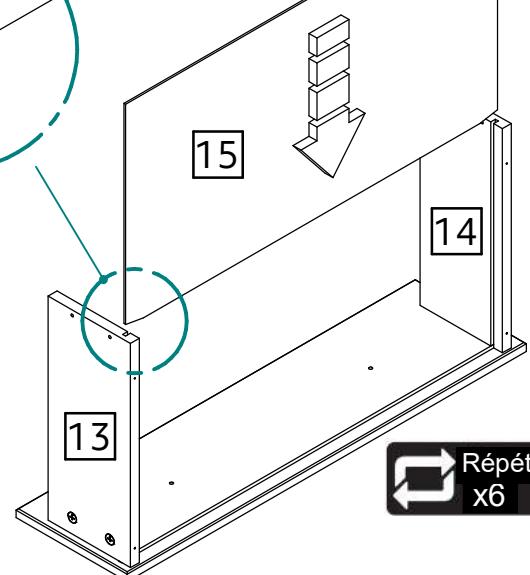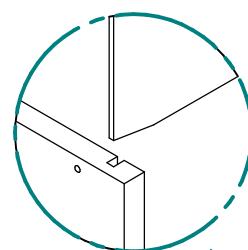



Répétez
x6

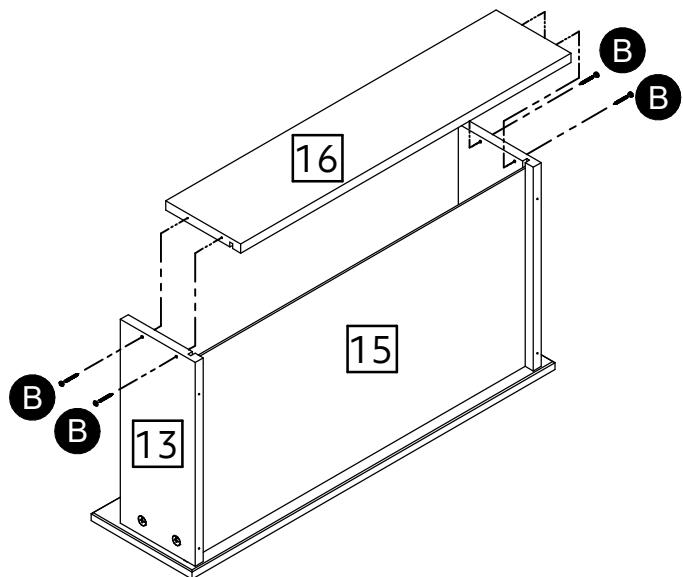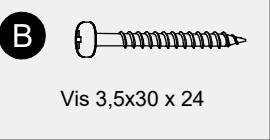16

Répétez
x6

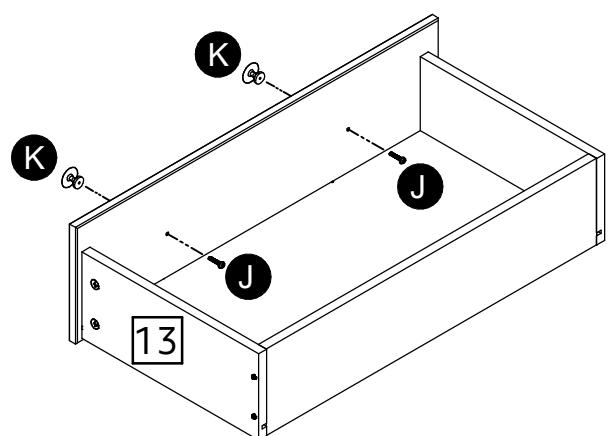17

Répétez
x6

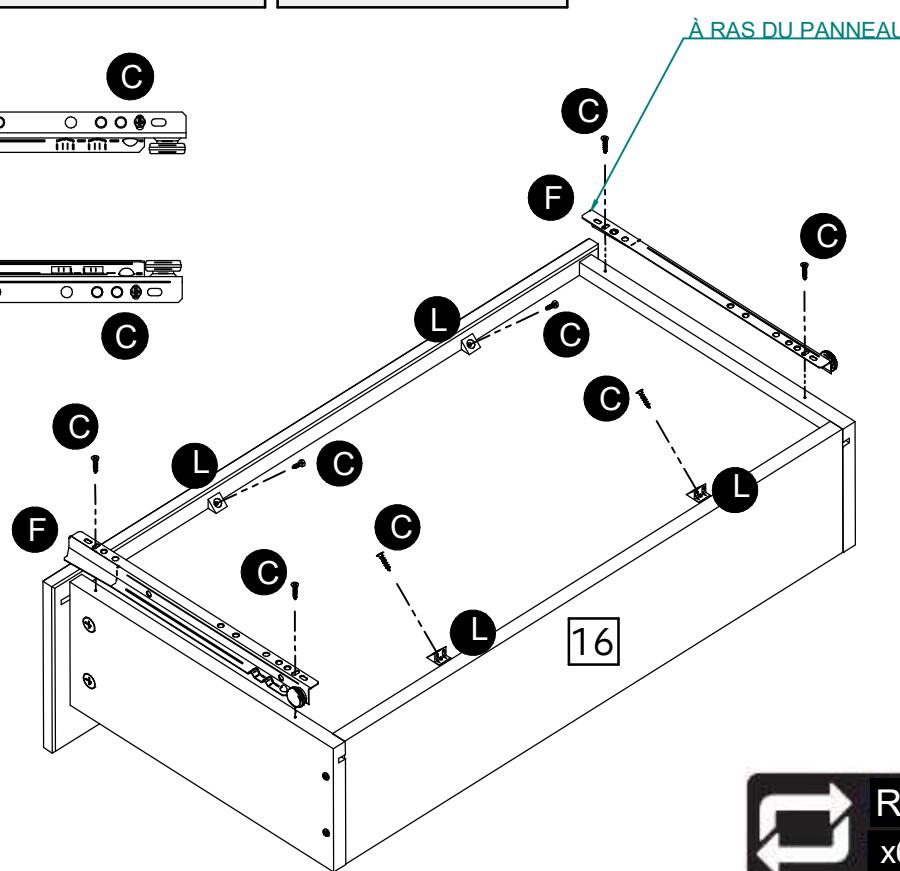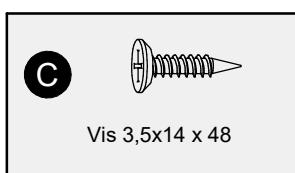
18

Répétez
x6




19



**LES TIROIRS SONT DIFFÉRENTS:
S'ILS NE S'AJUSTENT PAS
CORRECTEMENT, INVERSEZ-LES
(GAUCHE/DROITE)**


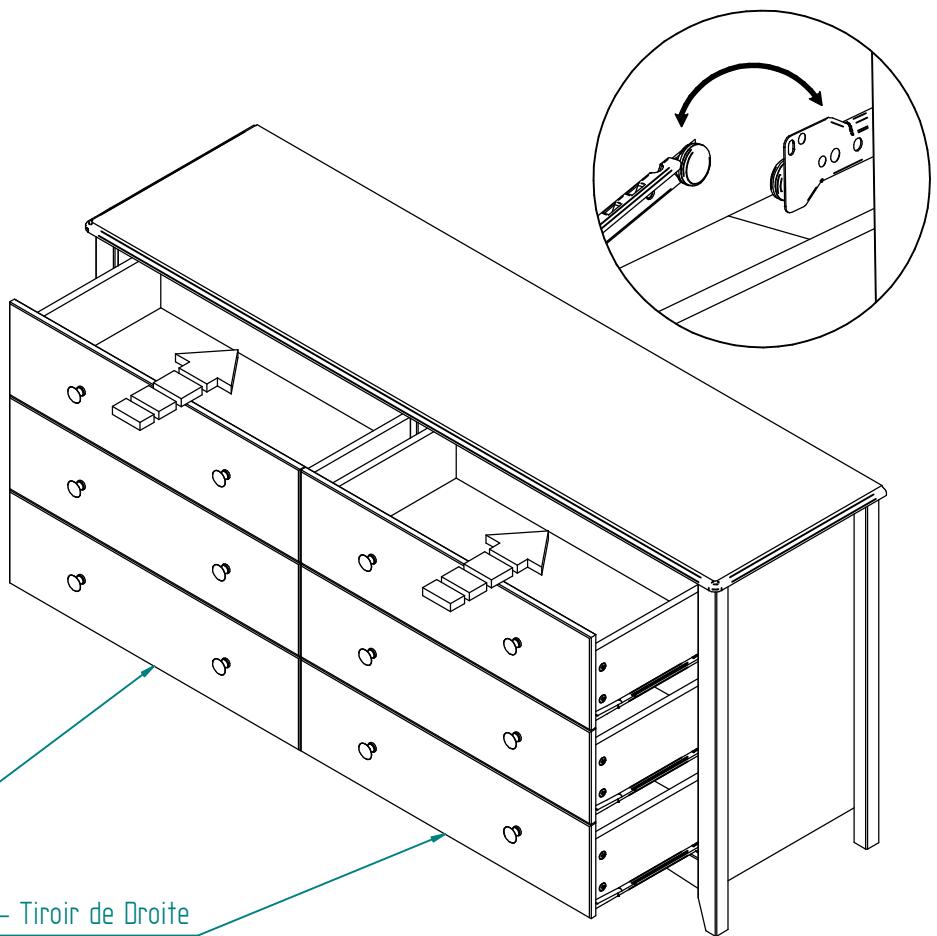


20

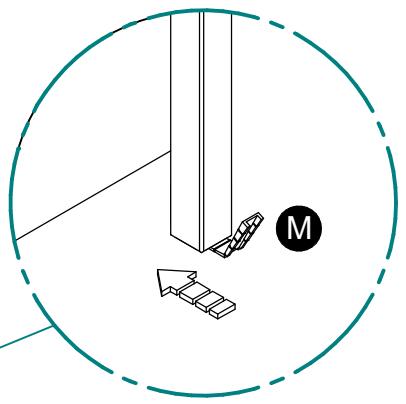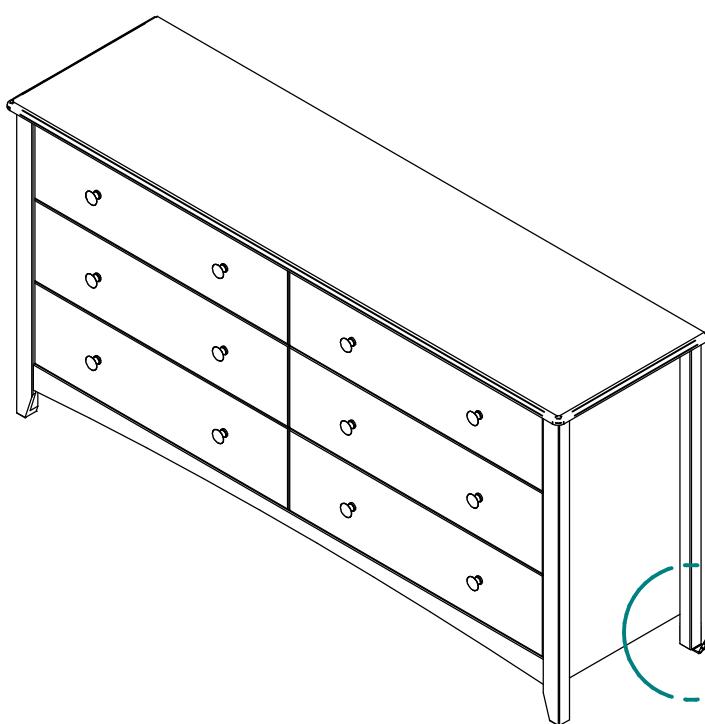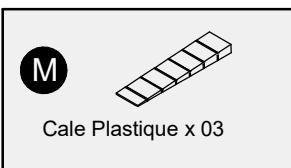


Utilisez la cale plastique (M) pour ajuster le meuble au sol si nécessaire


21

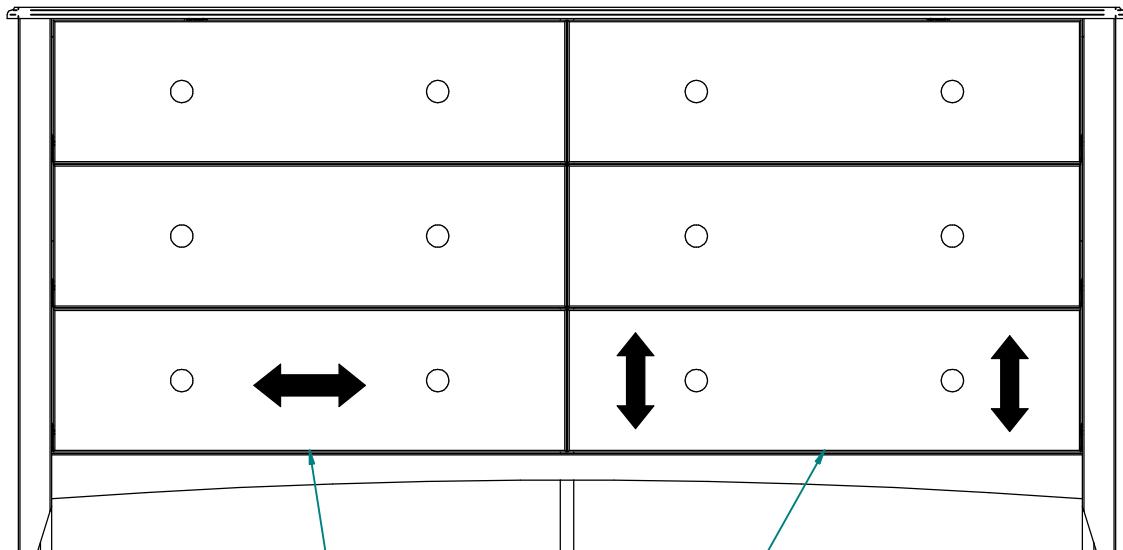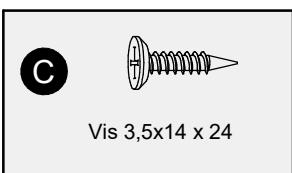

Réglage Latéral

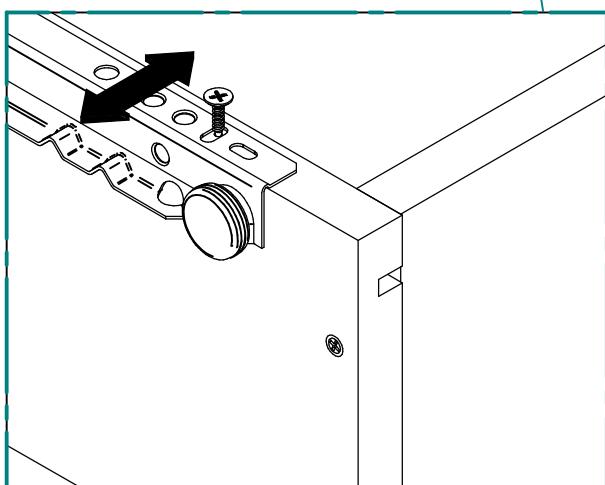

Réglage En Hauteur

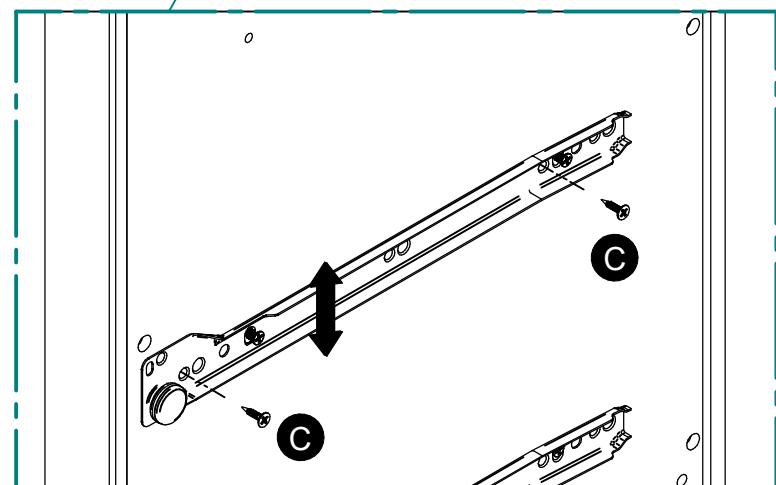

Après avoir réglé la hauteur des tiroirs, fixez les rails avec les vis (C) comme indiqué sur l'image ci-dessus.