

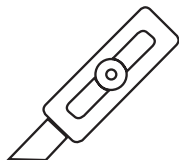
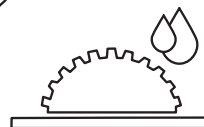


GAMME D'OUTILS À UTILISER :

- Gros couteau utilitaire entre les tuiles
- Taloche à coulis

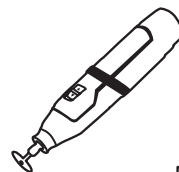

- Pince russe ou
- Outils rotatif ou
- Scie à eau avec une lame en diamant



MARCHE À SUIVRE POUR INSTALLER LES SPEEDTILES 2X EN PIERRE:

- 1 Assurez-vous que le mur où vous installez les tuiles SpeedTiles soit PROPRE, LISSE et NON-POREUX.
- 2 **ASTUCE DE COLLAGE : Prendre une bouteille entre 500 ml et 750 ml, la remplir d'eau et y ajouter 1 à 2 cuillère(s) à thé de savon à vaisselle doux.**
- 3 Trouver ensuite l'endroit où le comptoir est le plus haut, puis tracer une ligne de niveau à partir de ce point. Cette ligne servira de guide pour installer la première rangée de tuile.
- 4 Déposer la tuile du côté pierre (pré-coupée si nécessaire), face au comptoir et retirer le papier protecteur Innoxia. Vaporiser une PETITE quantité du mélange d'eau savonneuse sur l'adhésif et le répandre avec votre main sur toute la surface. Ajouter l'eau savonneuse vous permettra d'ajuster parfaitement la tuile au mur en retardant l'adhésion.
- 5 Une fois les mosaïques en place, appliquer le coulis de votre choix tout en suivant les instructions du fabricant.

PRÉALABLE À L'INSTALLATION!

Il est fortement recommandé d'inspecter chaque tuile individuellement.

IMPORTANT!

Si vous utilisez les tuiles SpeedTiles en pierre naturelle à un endroit où elles sont susceptibles de recevoir de la saleté, il est suggéré de protéger la surface avec un scellant approprié.