


ROBINET BAIN-DOUCHE BATHTUB & SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

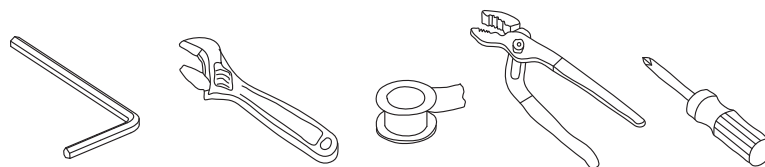


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2 **Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.**
STEP **Reminder: Please install with copper pipes.**

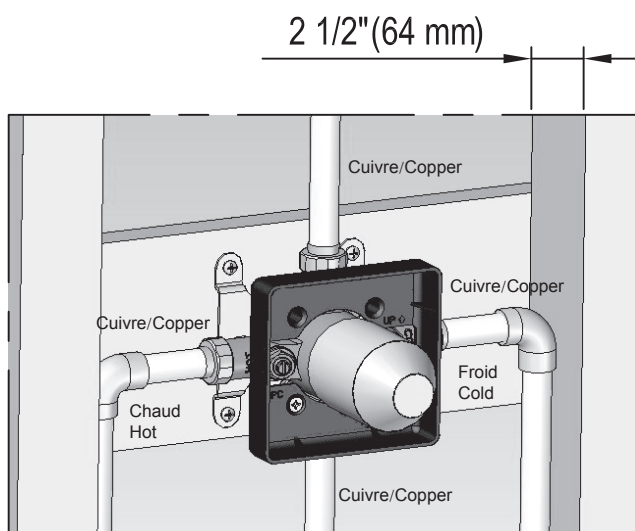

ÉTAPE 3
STEP

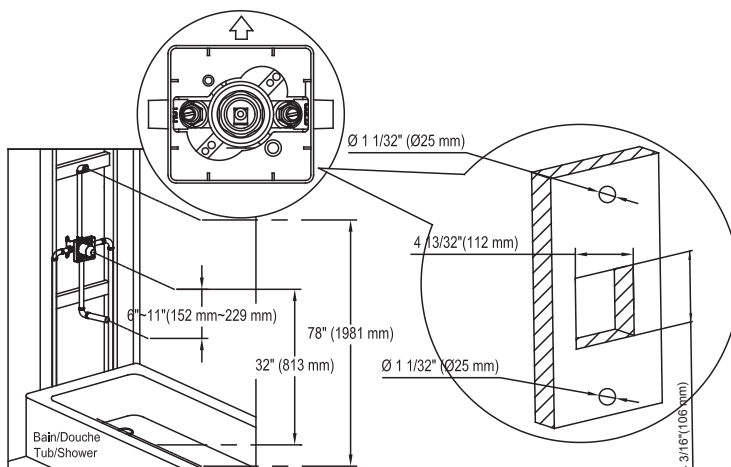

T0421

ADRIANA
3051585


FINI CHROME FINISH
TASSILI.CA



TASSILI®


ÉTAPE
STEP

4

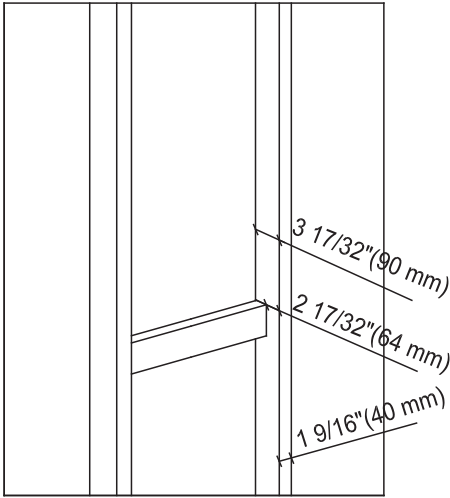


ÉTAPE
STEP

5

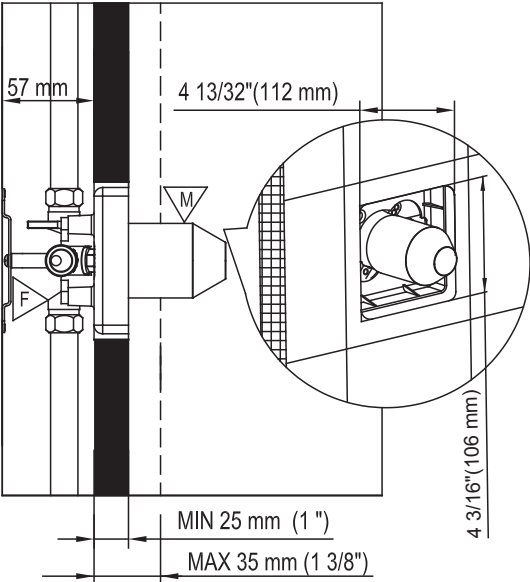


ÉTAPE
STEP

6

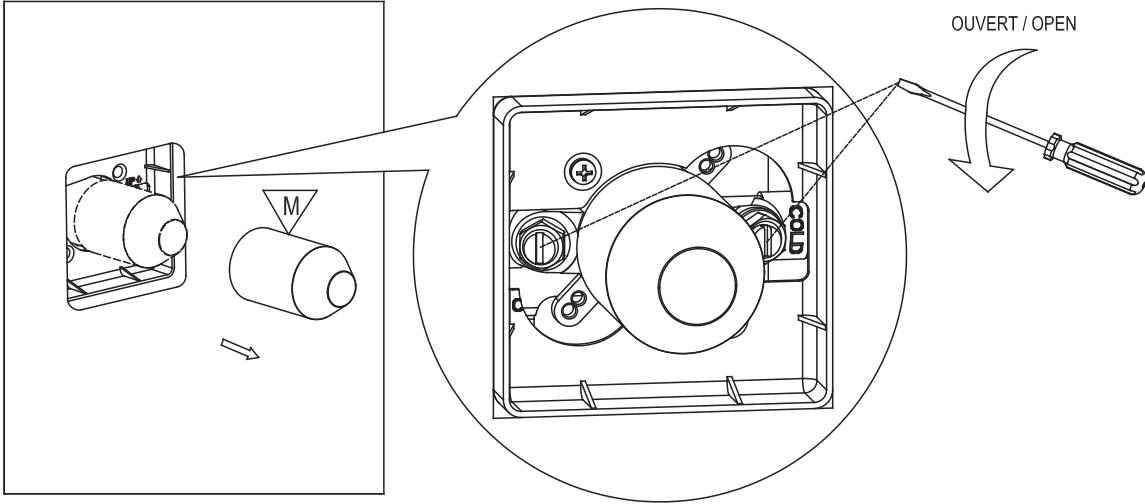


ÉTAPE
STEP

7

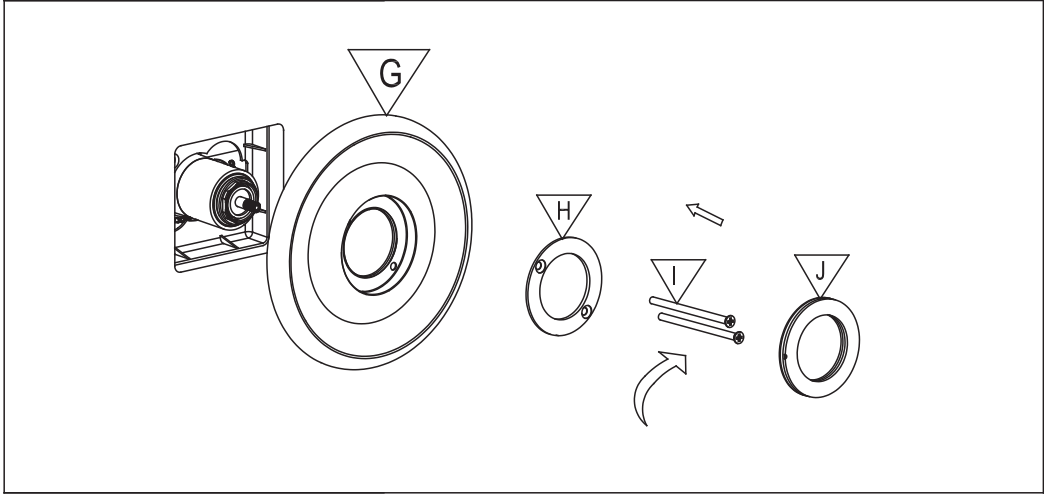


ÉTAPE
STEP

8

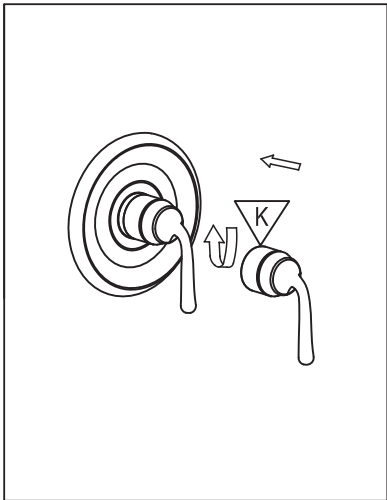


ÉTAPE
STEP

9

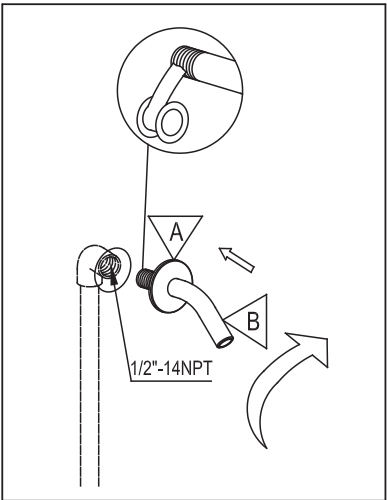


ÉTAPE
STEP

10

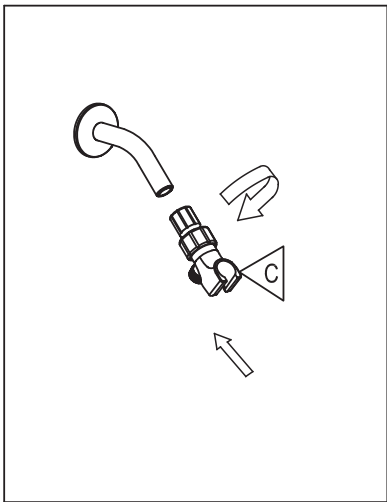


ÉTAPE
STEP

11

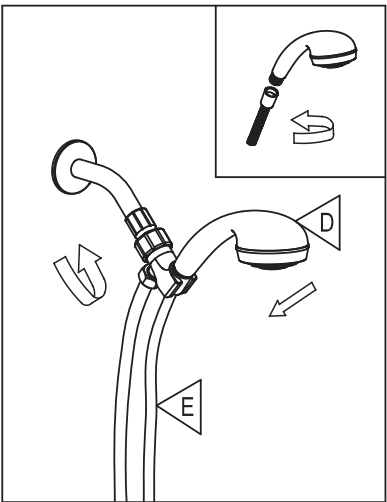


ÉTAPE
STEP

12

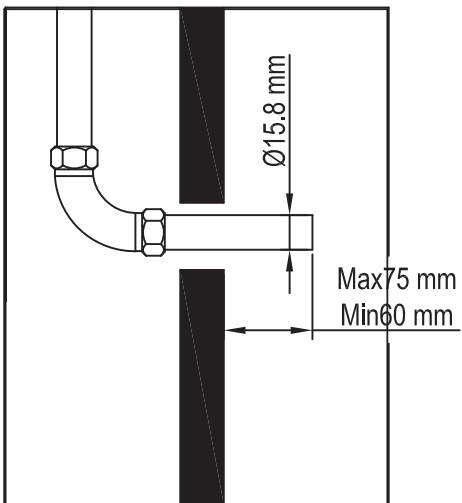

ÉTAPE
STEP


13

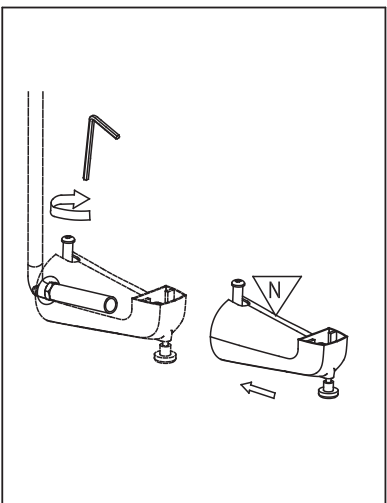


ROBINET BAIN-DOUCHE BATHTUB & SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 14 STEP

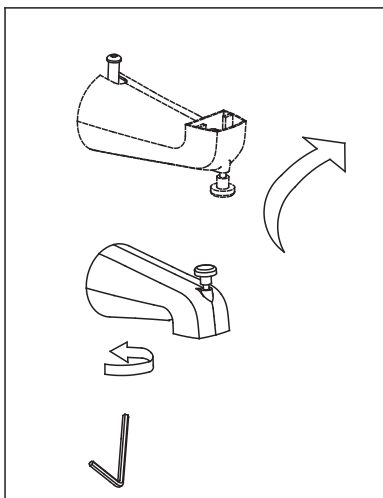


ÉTAPE 15 STEP

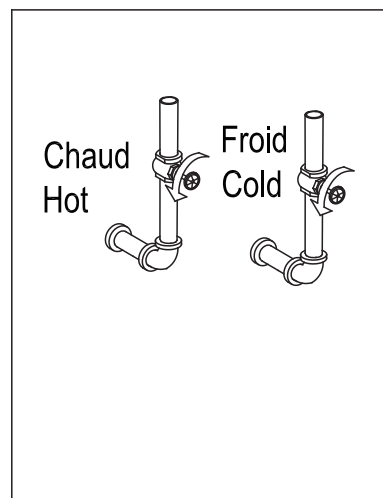

ÉTAPE 16 STEP

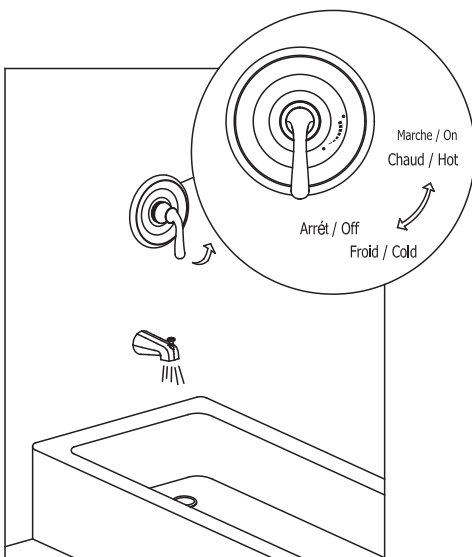

ÉTAPE 17 STEP

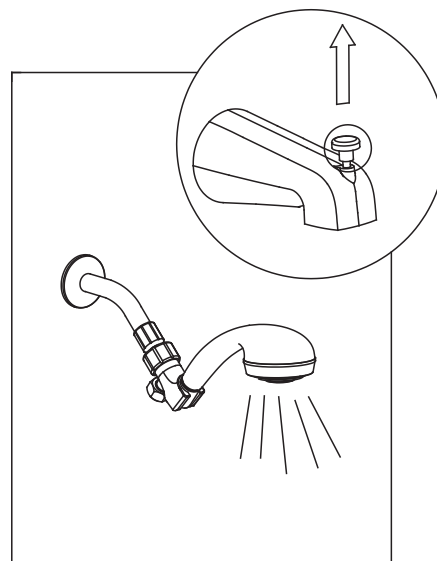

T0421

*IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.