


ROBINET DE BAIN-DOUCHE BATH SHOWER FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

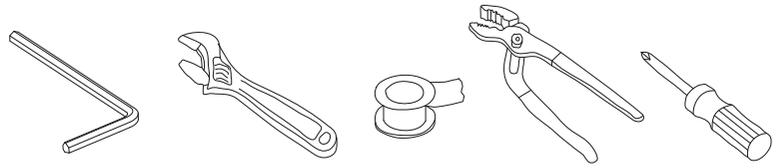

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP 1 **Shut off the main water supply before beginning the installation.**

ÉTAPE 2 **Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre**
STEP 2 **Reminder: Please install with copper pipes.**

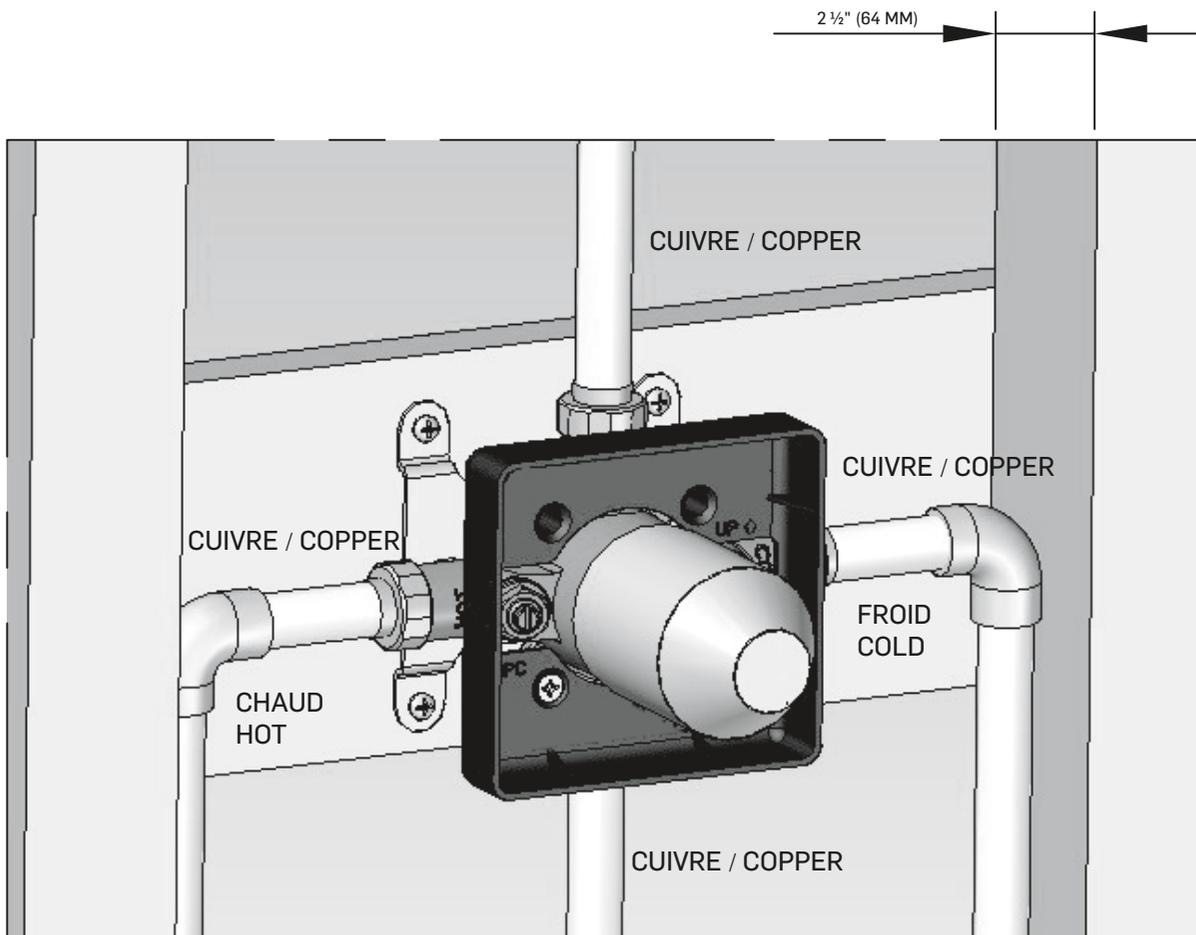

ADRIANA
3051585


FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE 3
STEP

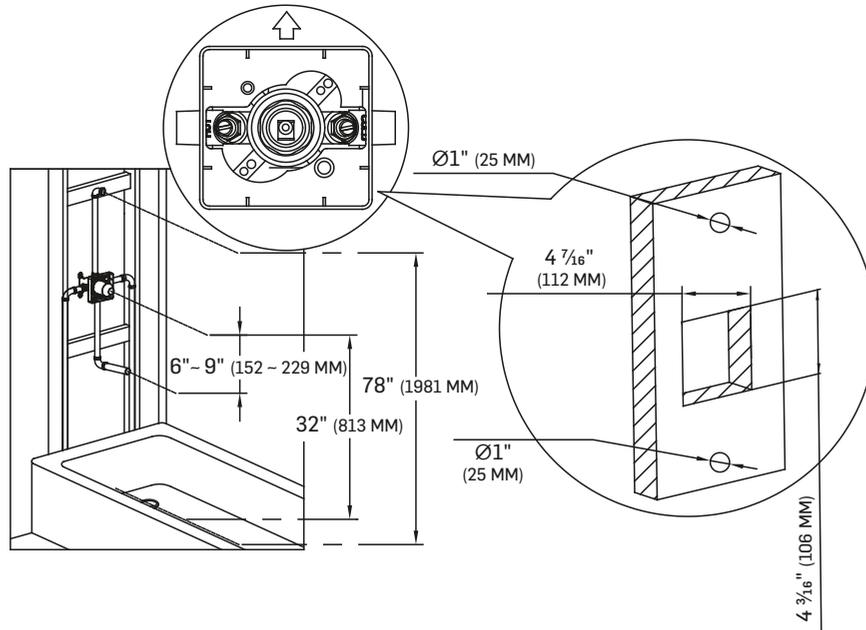


ÉTAPE 4
STEP

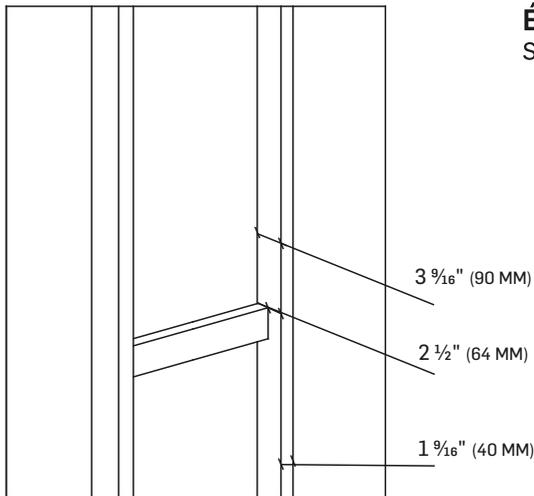


ÉTAPE 5
STEP

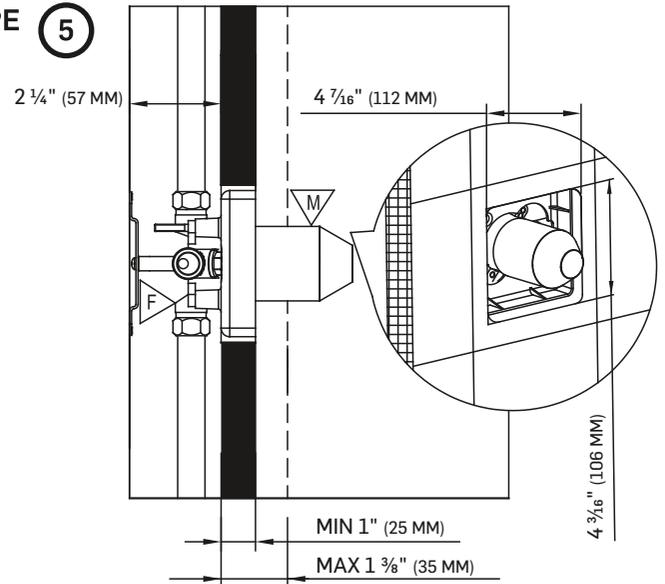


ÉTAPE 6
STEP

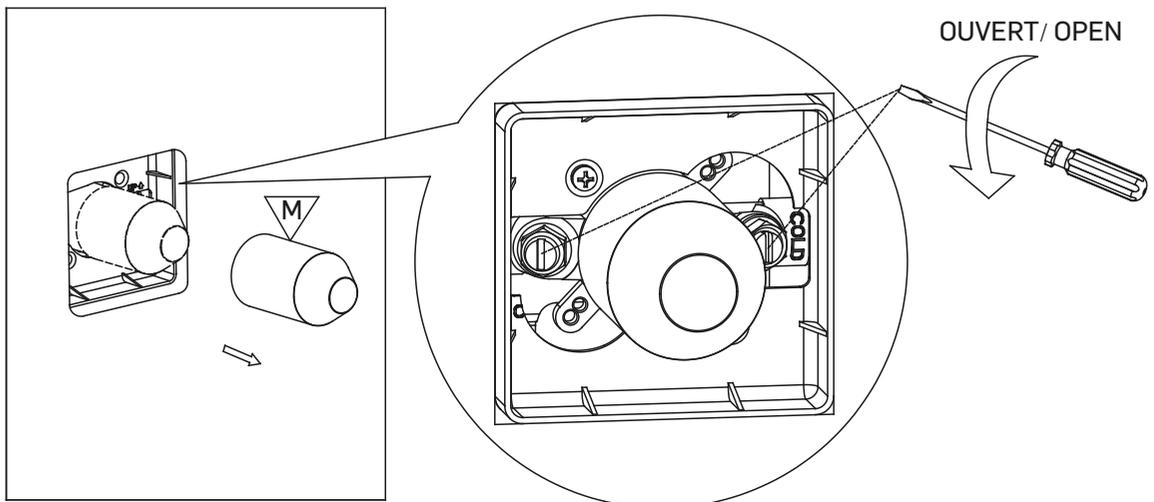


ÉTAPE 7
STEP

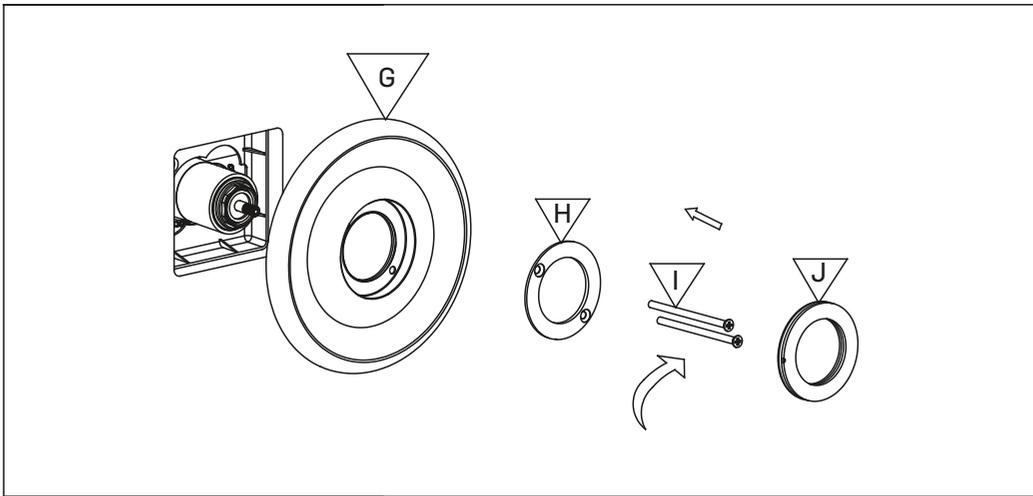


ÉTAPE 8
STEP

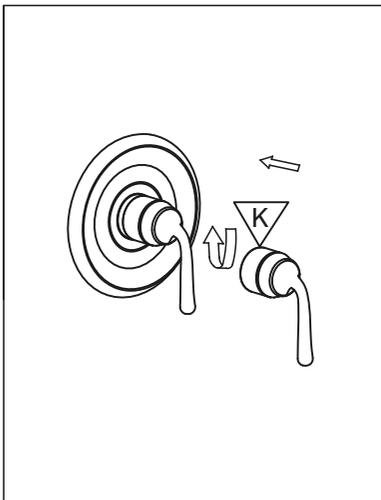


ÉTAPE 9
STEP

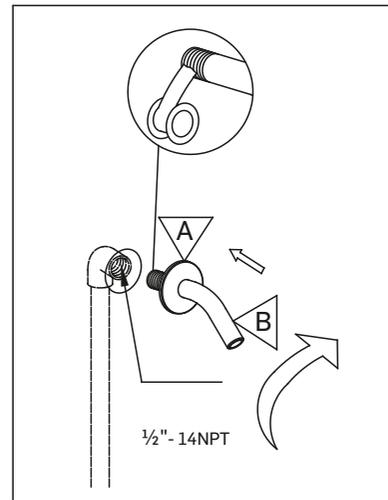


ÉTAPE 10
STEP

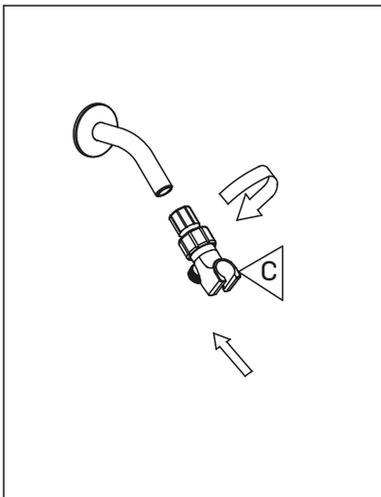


ÉTAPE 11
STEP

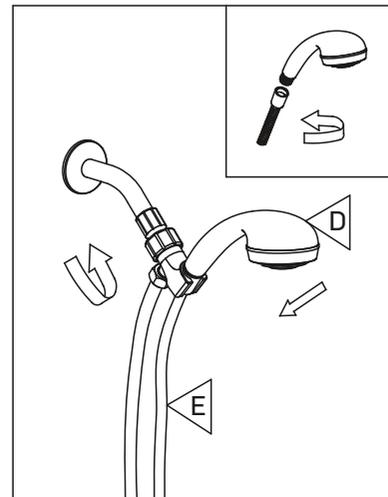


ÉTAPE 12
STEP

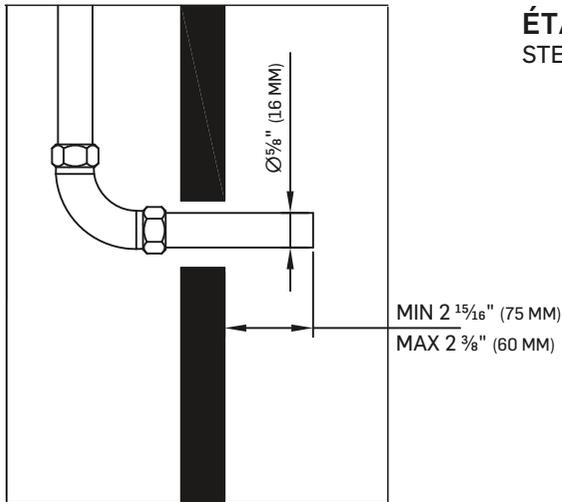


ÉTAPE 13
STEP

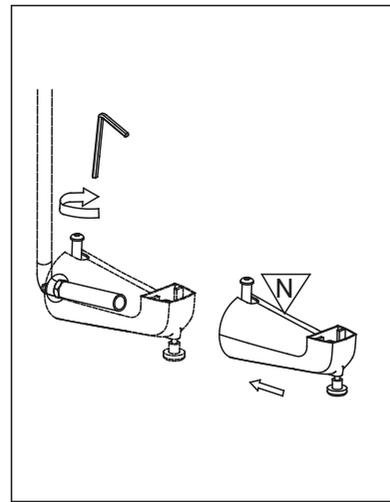


ÉTAPE 14
STEP

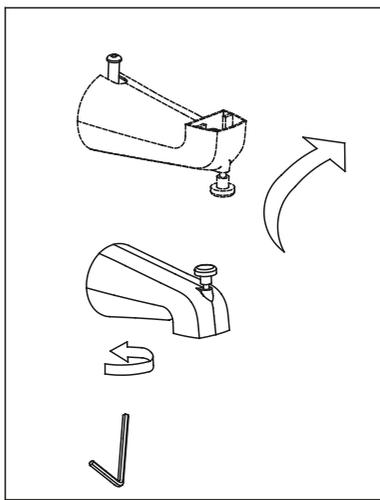

ÉTAPE 15
STEP

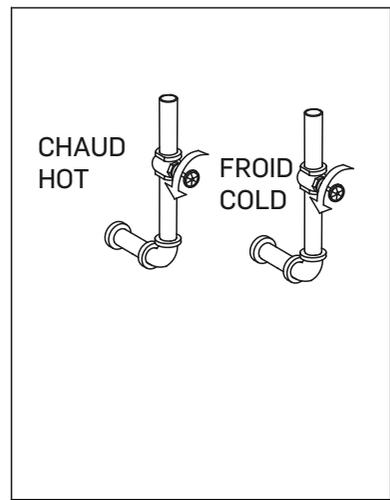

ÉTAPE 16
STEP

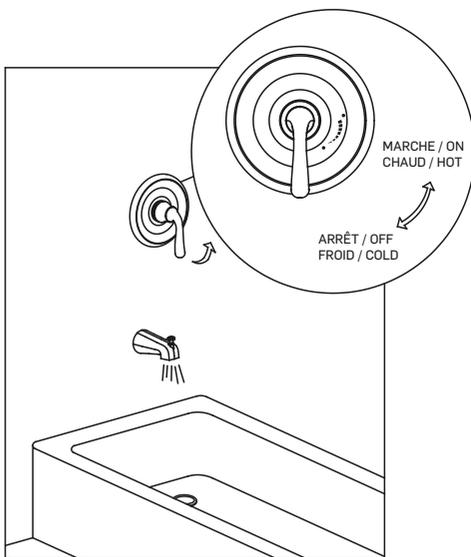

ÉTAPE 17
STEP

