


ROBINET DE LAVABO WASH BASIN FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

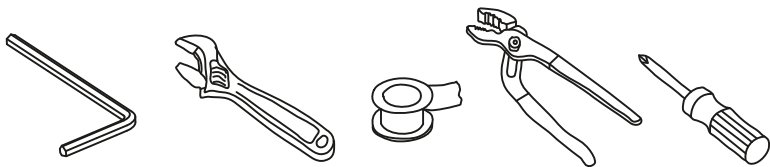


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

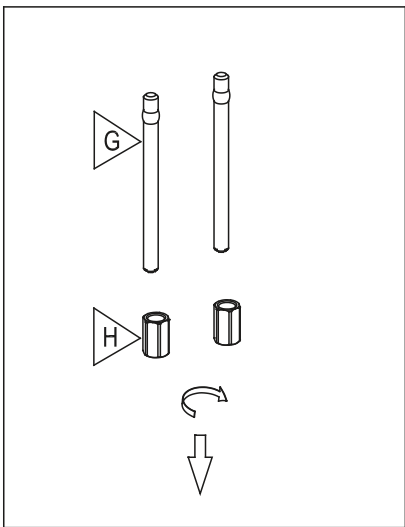


ÉTAPE 3
STEP

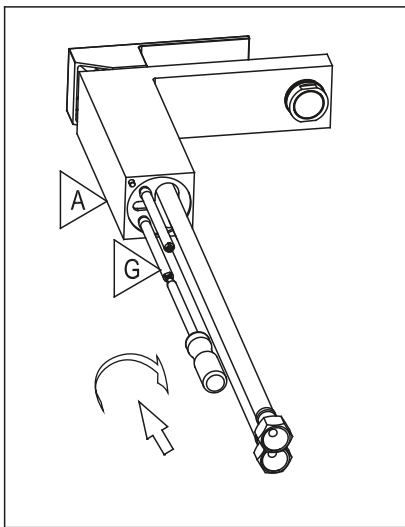

ÉTAPE 4
STEP

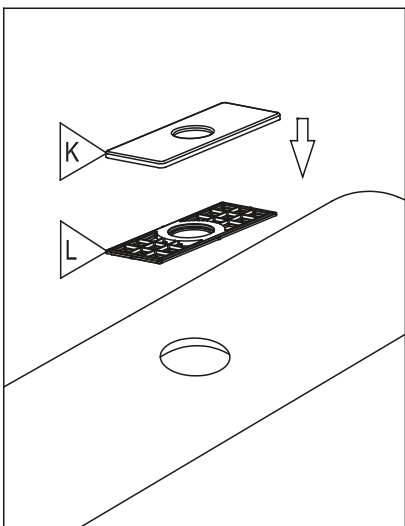

ÉTAPE 5
STEP

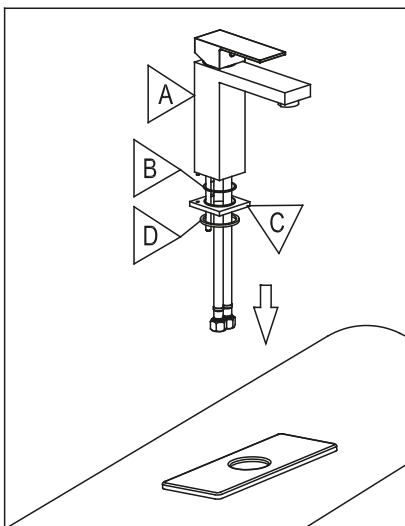

TOLOMEO
3051591

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

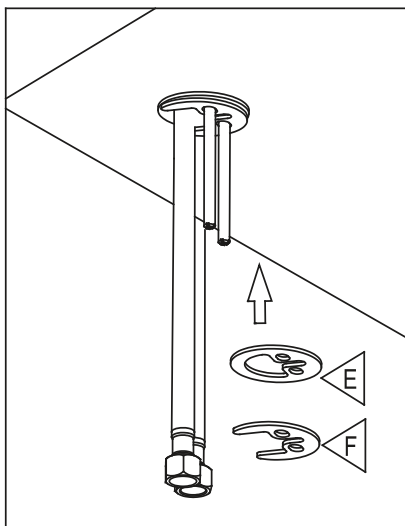


ÉTAPE
STEP

7

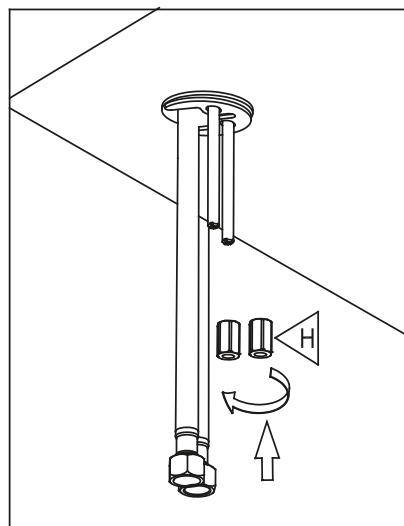


ÉTAPE
STEP

8

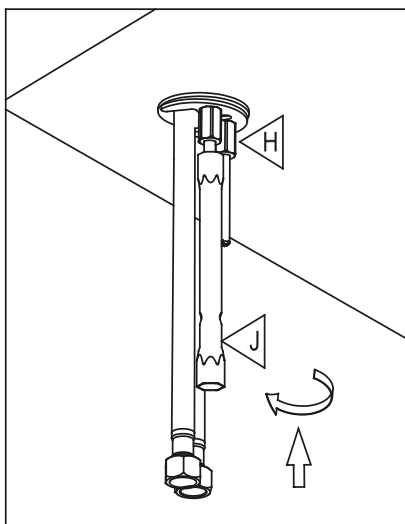


ÉTAPE
STEP

9

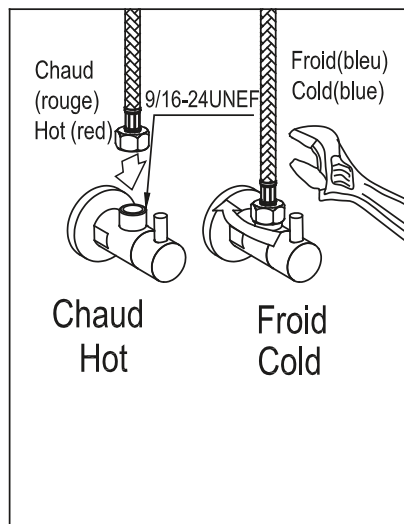


ÉTAPE
STEP

10

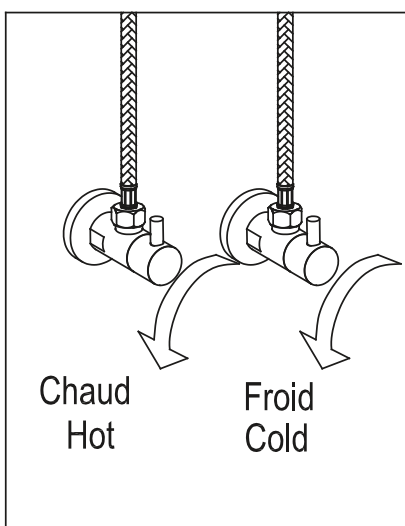


ÉTAPE
STEP


11

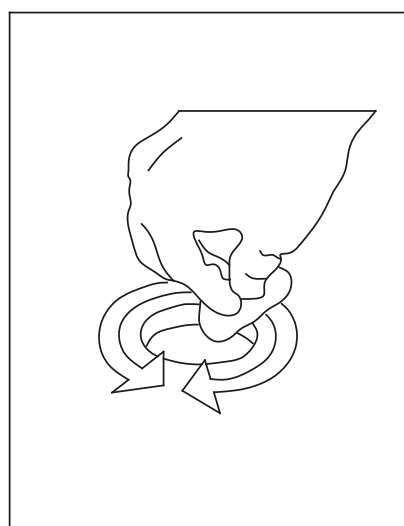


ÉTAPE 12
STEP

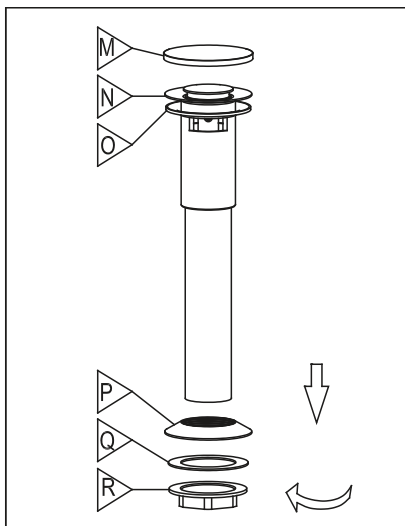

ÉTAPE 13
STEP

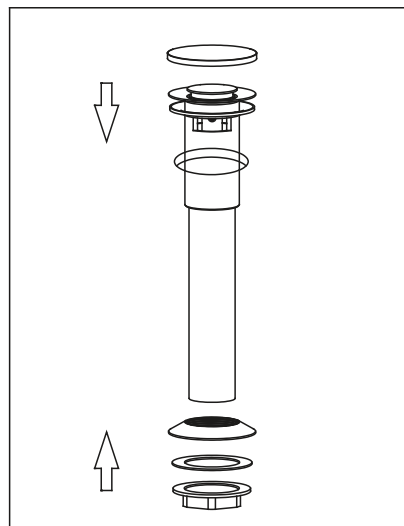

ÉTAPE 14
STEP

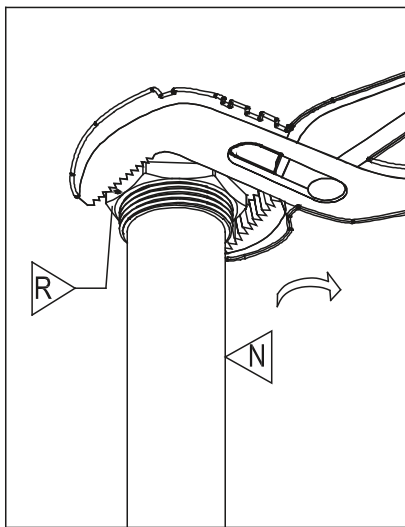

ÉTAPE 15
STEP

