

ROBINET DE LAVABO


WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

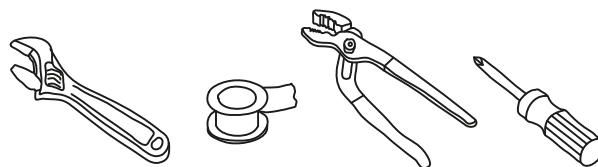


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

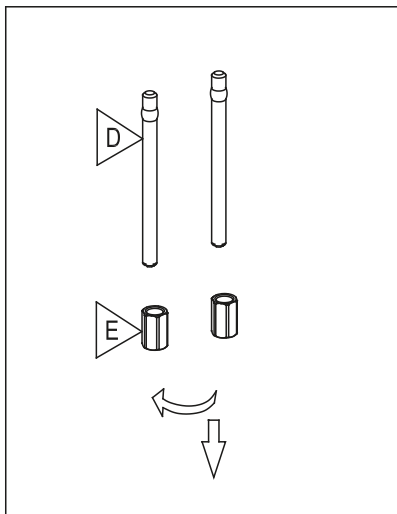


ÉTAPE 3
STEP

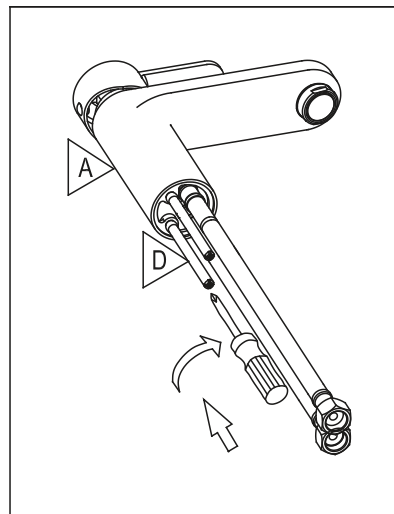

ÉTAPE 4
STEP

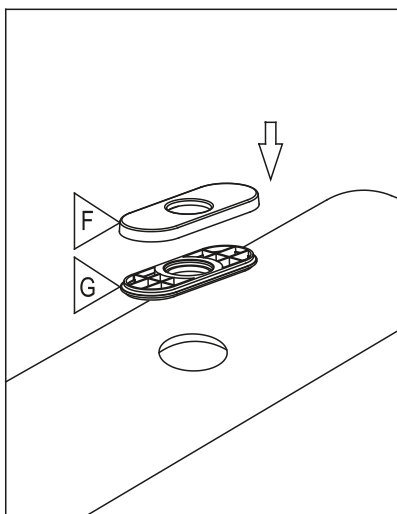

ÉTAPE 5
STEP

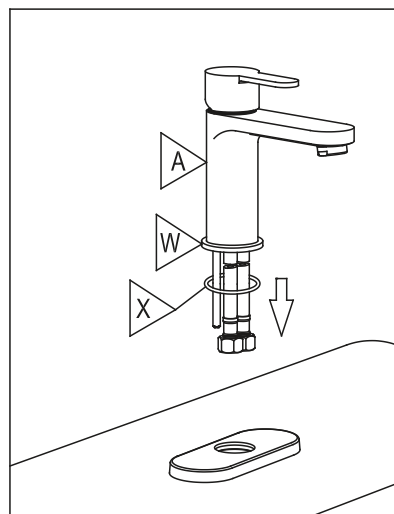

PAOLO
3051681

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

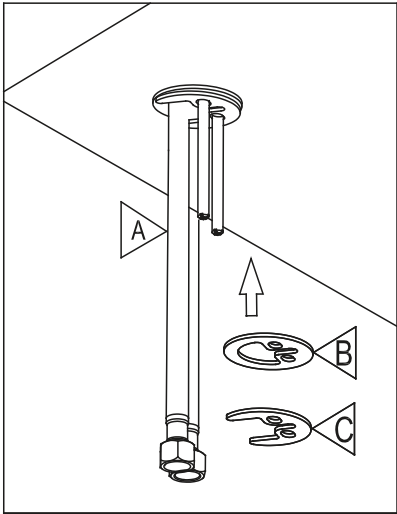


ÉTAPE
STEP

7

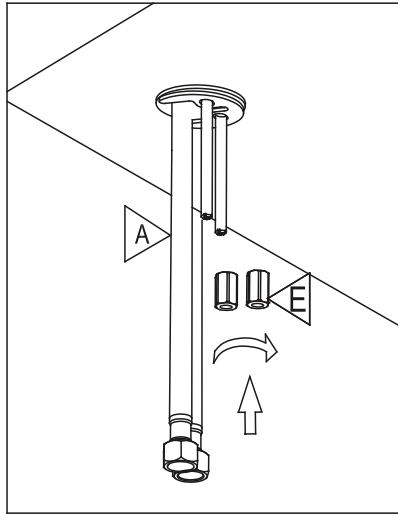


ÉTAPE
STEP

8

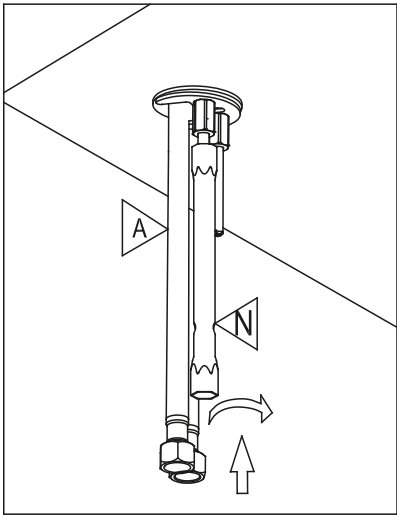


ÉTAPE
STEP

9

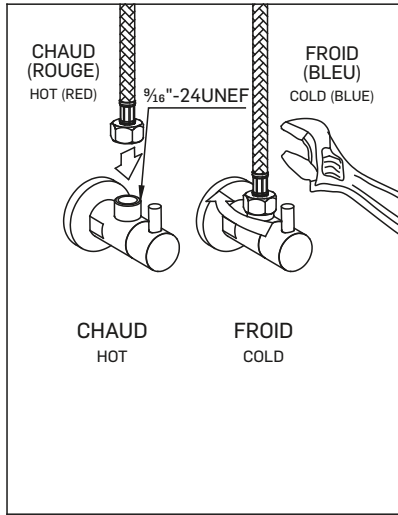


ÉTAPE
STEP

10

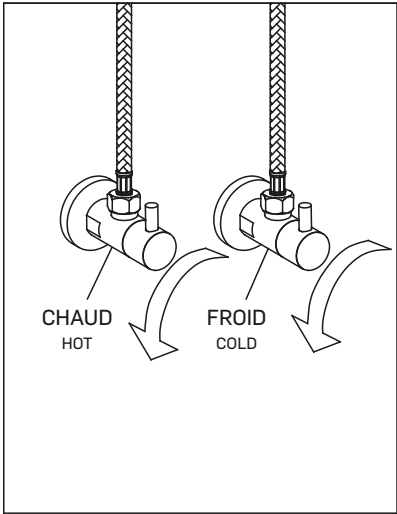


ÉTAPE
STEP


11

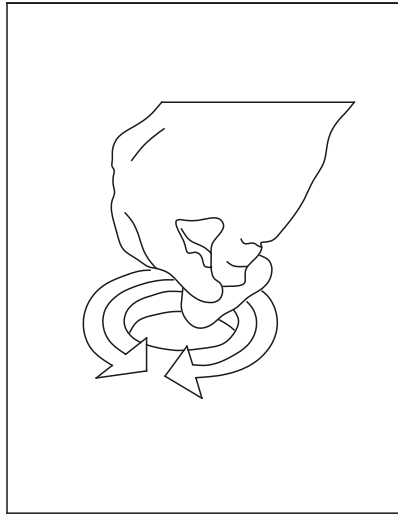


ÉTAPE 12
STEP

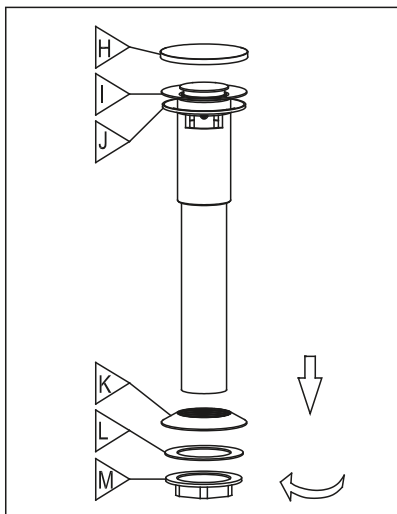

ÉTAPE 13
STEP

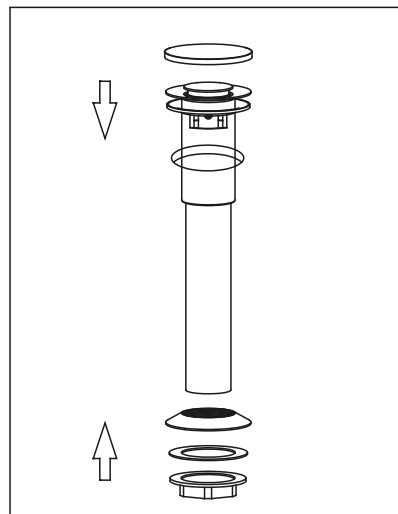

ÉTAPE 14
STEP

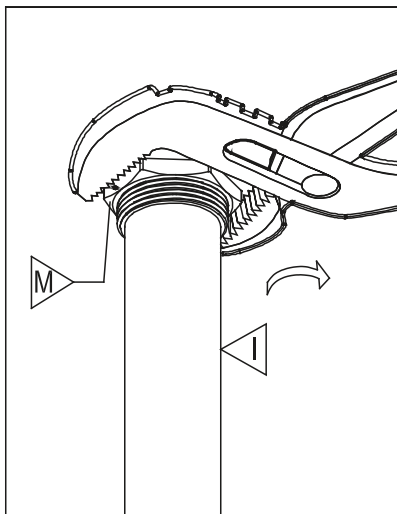

ÉTAPE 15
STEP

