


# VALVE DE DOUCHE SHOWER VALVE

# GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

## OUTILS NÉCESSAIRES


TOOLS REQUIRED

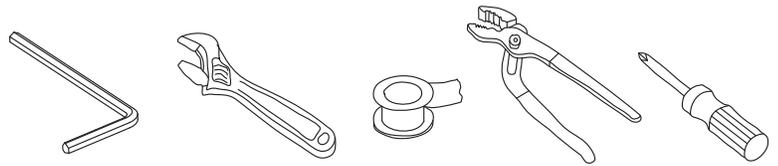

### ÉTAPE 1

**Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
Shut off the main water supply before beginning the installation.

**Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.**  
Reminder: Install with copper pipes.

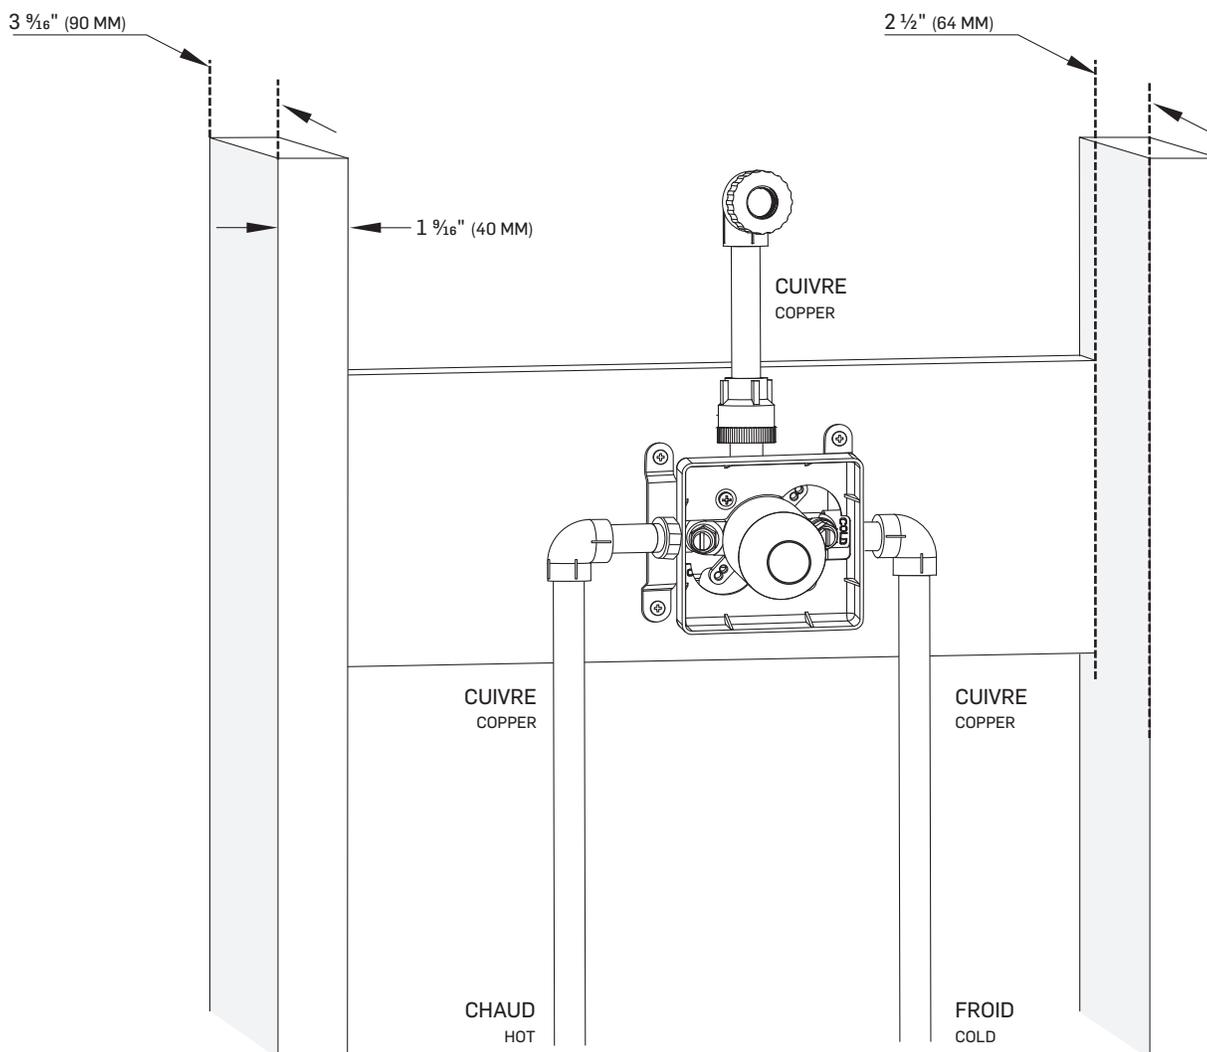

**OLGA**  
3051686


FINI CHROME  
CHROME FINISH




TASSILI.CA

# TASSILI®


ÉTAPE 2  
STEP

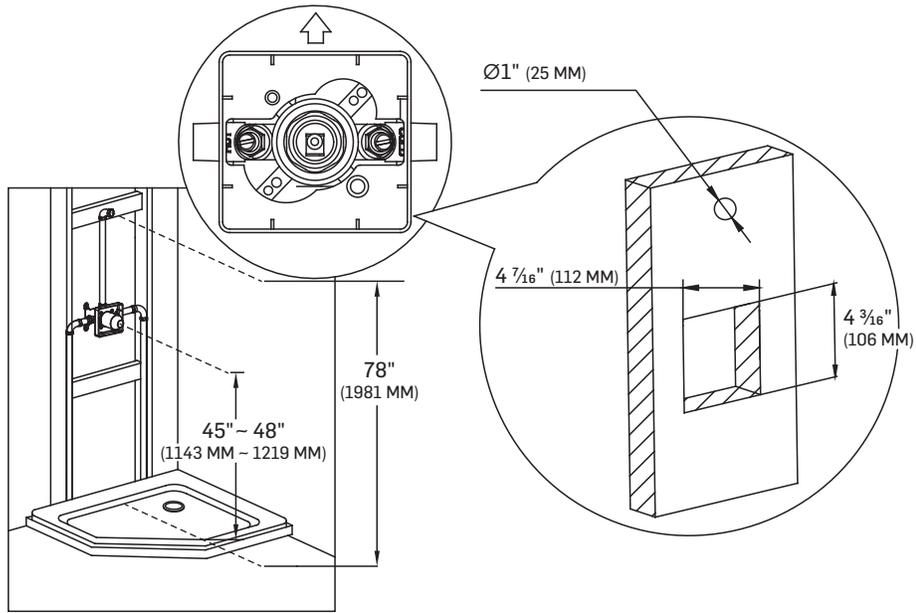


ÉTAPE 3  
STEP

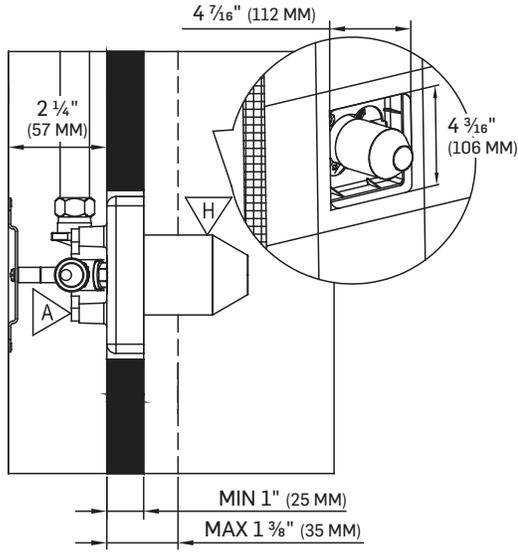


ÉTAPE 4  
STEP

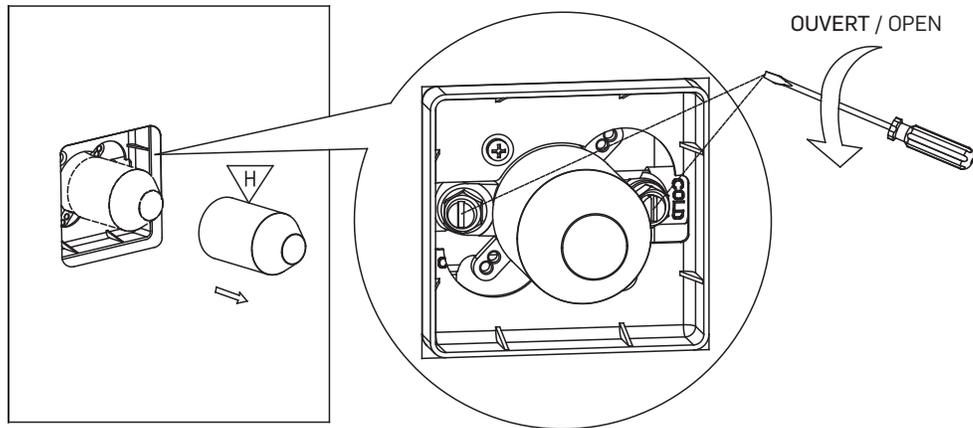


ÉTAPE 5  
STEP

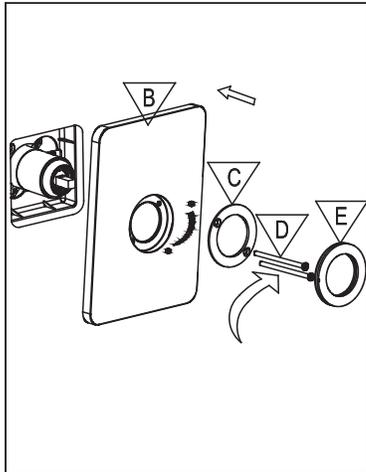

ÉTAPE 6  
STEP

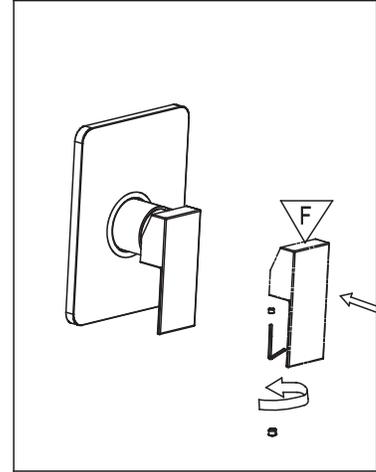

ÉTAPE 7  
STEP

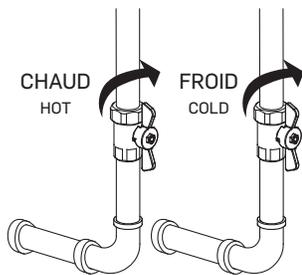

**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,  
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**  
TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,  
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 8  
STEP

