


ROBINET BAIN-DOUCHE
BATHTUB & SHOWER FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES
TOOLS REQUIRED

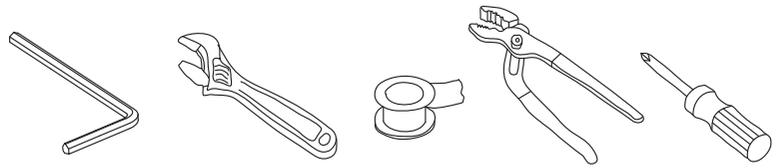

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP 1 Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2 **Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre**
STEP 2 **Reminder: Please install with copper pipes.**

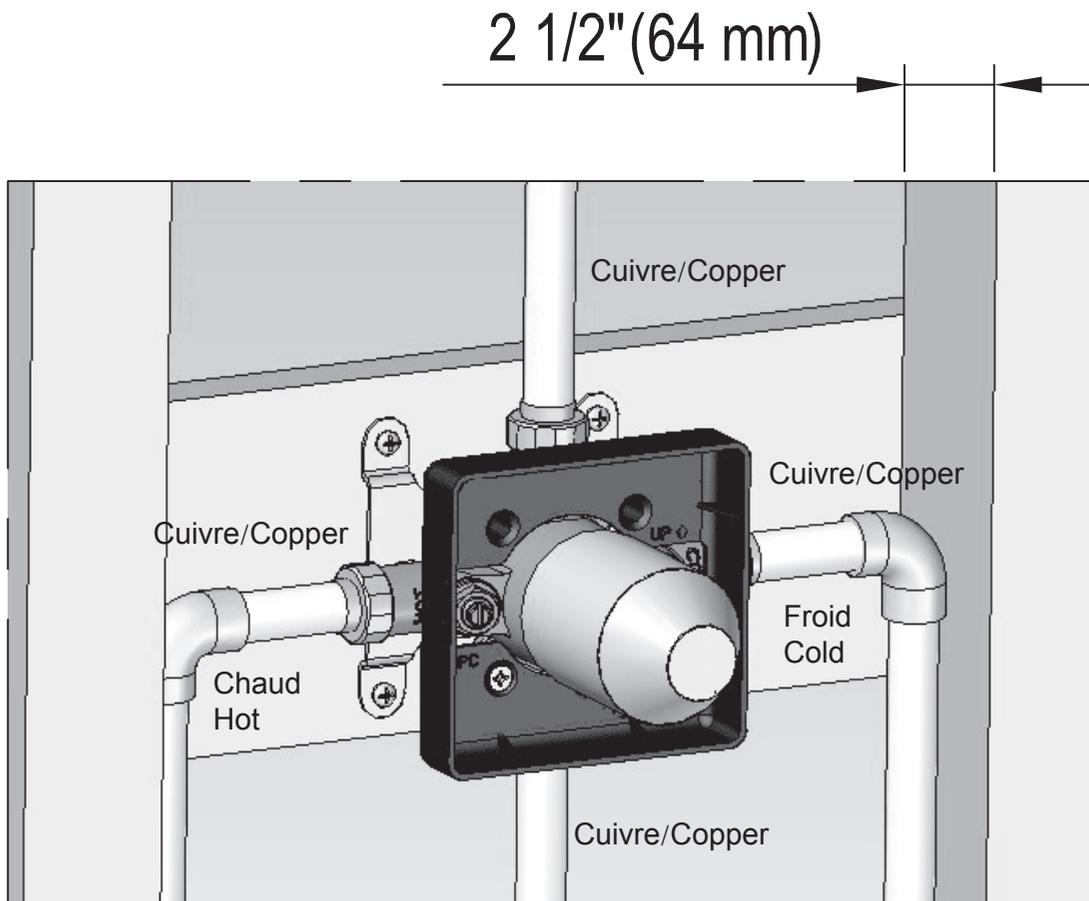


T0421

RUBEN	FINI CHROME FINISH
3051688	TASSILI.CA




TASSILI®


ÉTAPE
STEP **3**

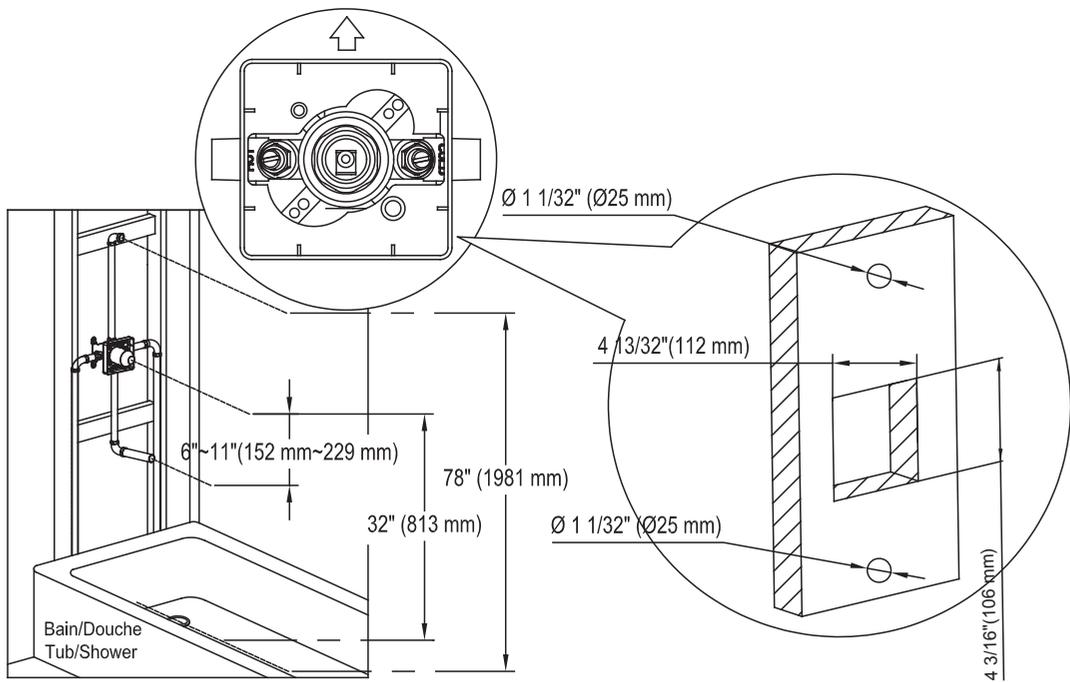


ÉTAPE
STEP **4**

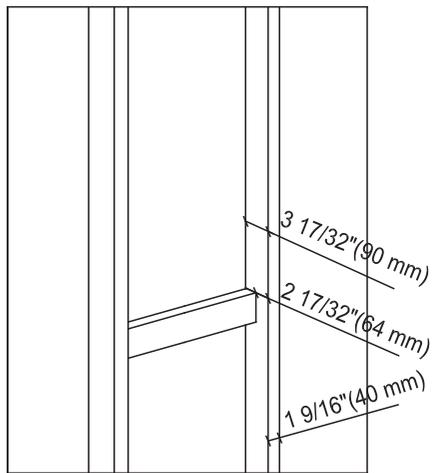


ÉTAPE
STEP **5**

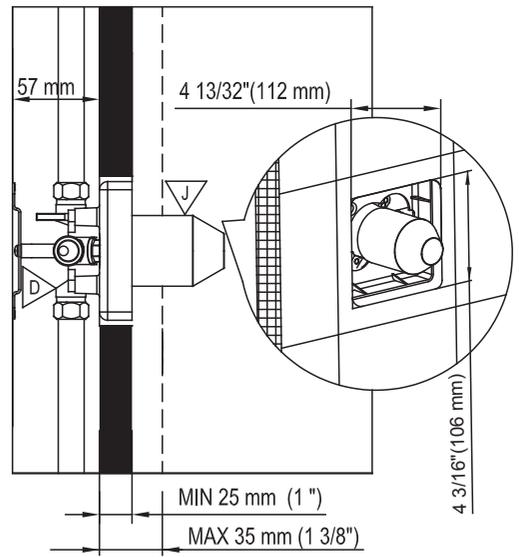


ÉTAPE
STEP **6**

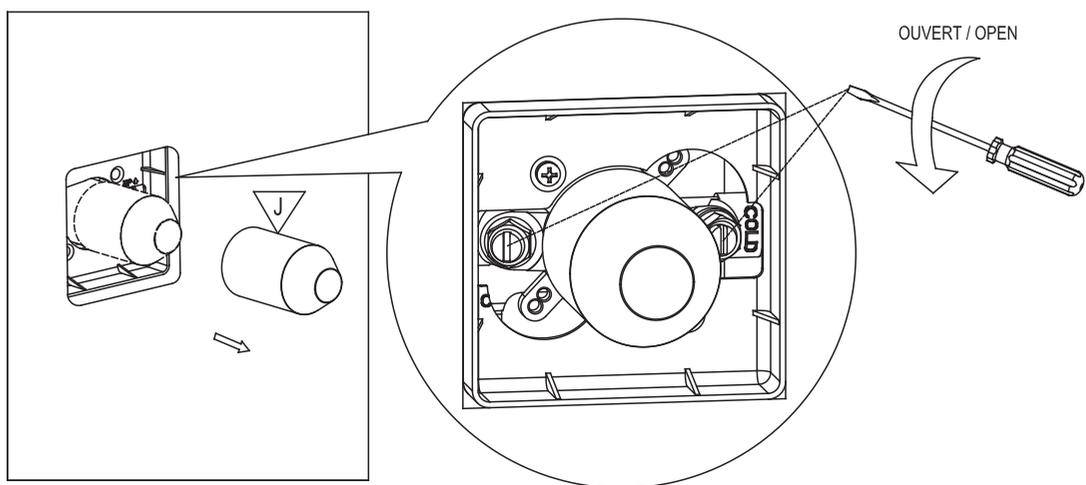


ÉTAPE 7
STEP

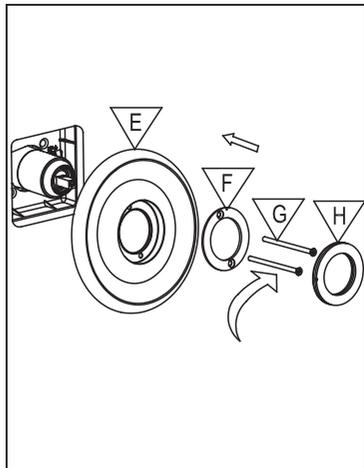


ÉTAPE 8
STEP

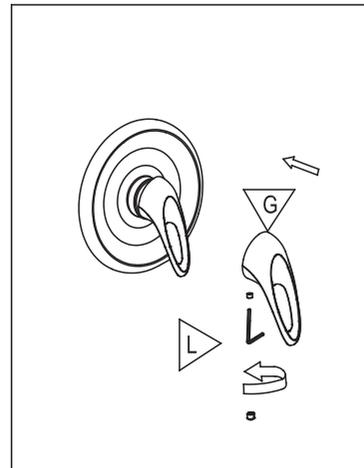


ÉTAPE 9
STEP

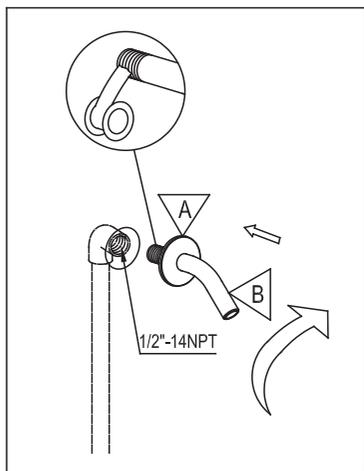


ÉTAPE 10
STEP

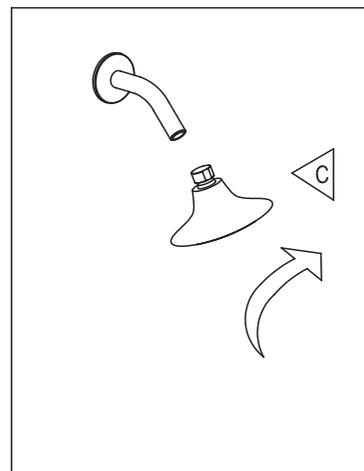

ÉTAPE 11
STEP

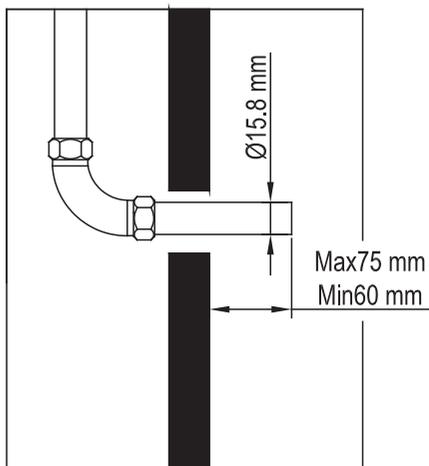


ÉTAPE 12
STEP

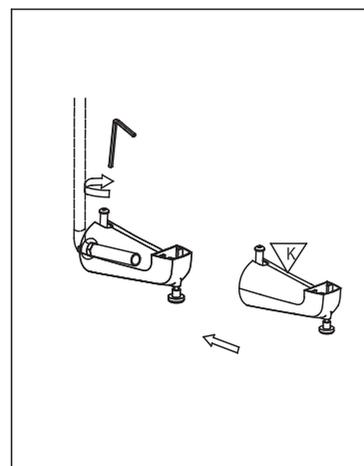


ROBINET BAIN-DOUCHE BATHTUB & SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 13
STEP

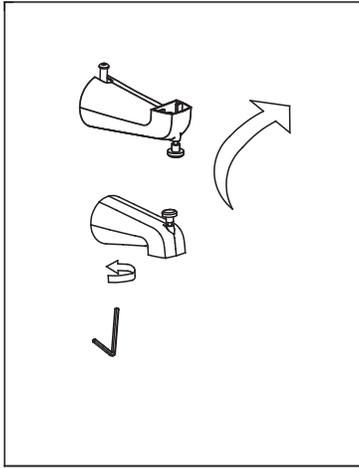


ÉTAPE 14
STEP

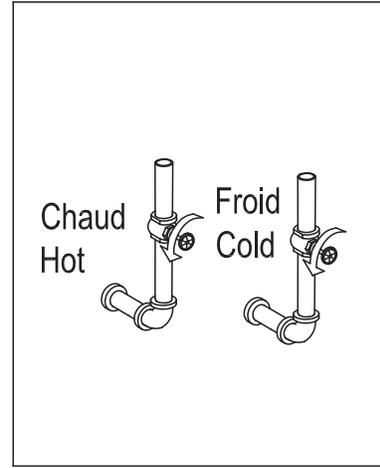

ÉTAPE 15
STEP

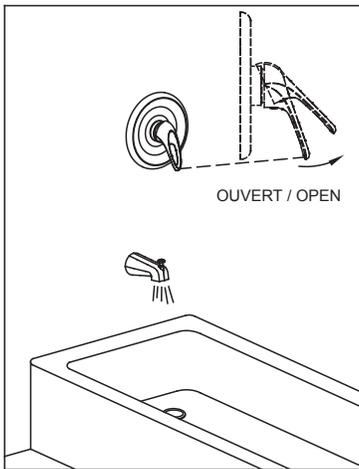

ÉTAPE 16
STEP

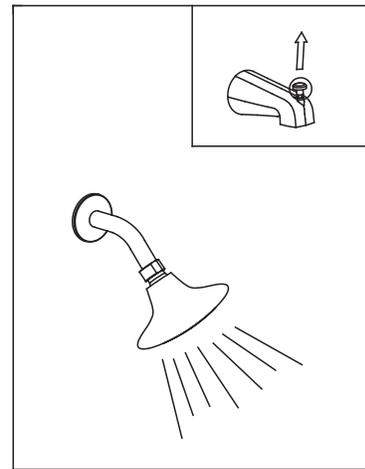

T0421

* IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

* CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.