


# ROBINET DE BAIN-DOUCHE BATH SHOWER FAUCET

# GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


## OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

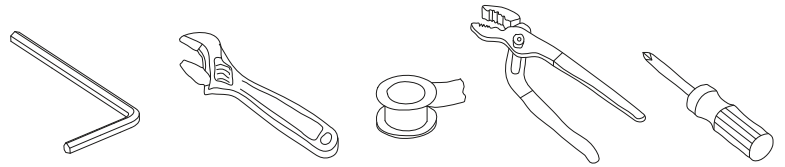

**ÉTAPE 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning the installation.

**ÉTAPE 2** **Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre**  
**STEP** Reminder: Please install with copper pipes.

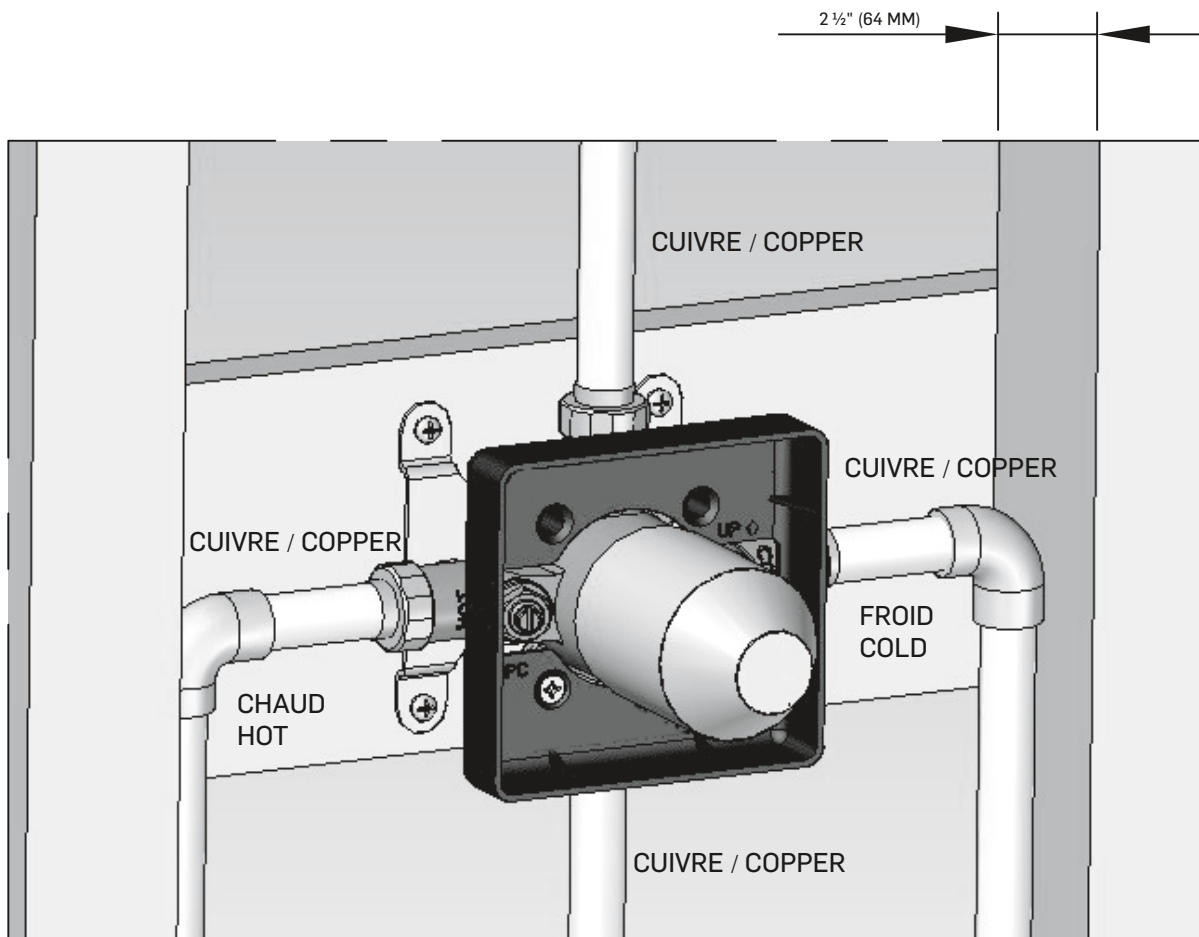

**RUBEN**  
3051688

TASSILI.CA

FINI CHROME  
CHROME FINISH




C



**TASSILI®**


ÉTAPE  
STEP

3

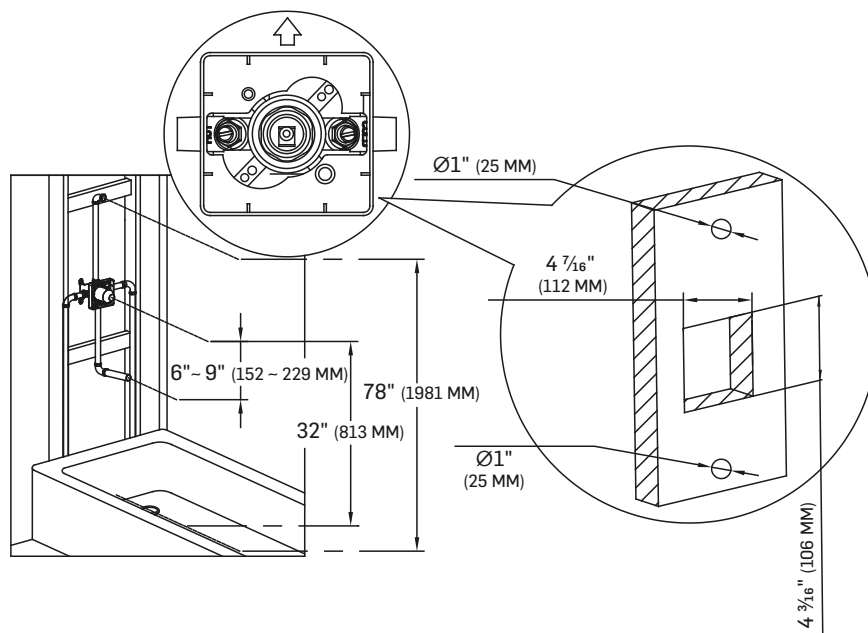


ÉTAPE  
STEP

4

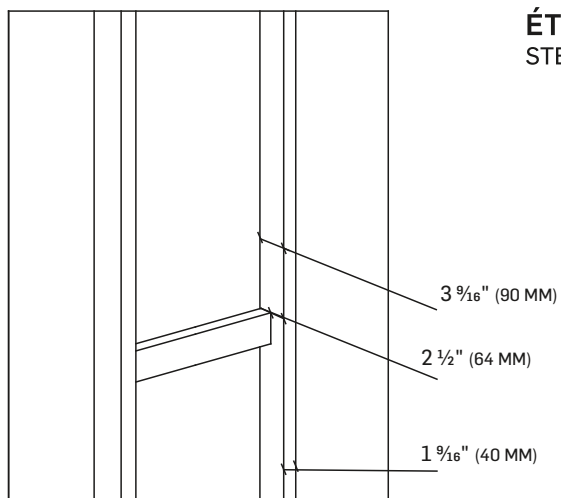


ÉTAPE  
STEP

5

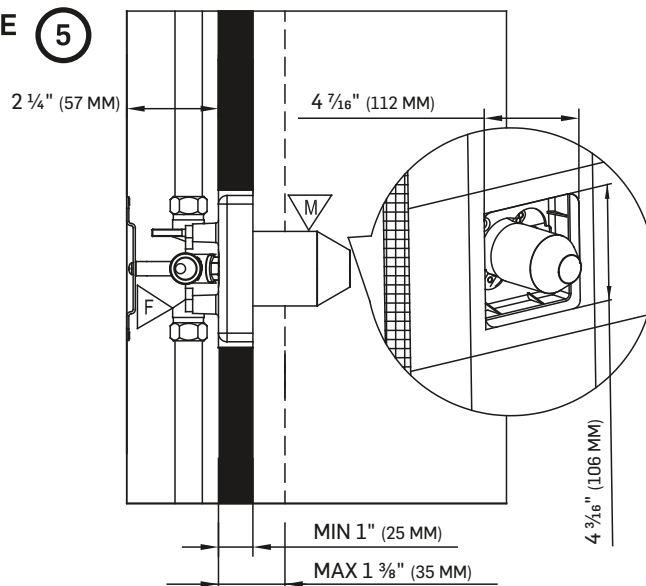


ÉTAPE  
STEP

6

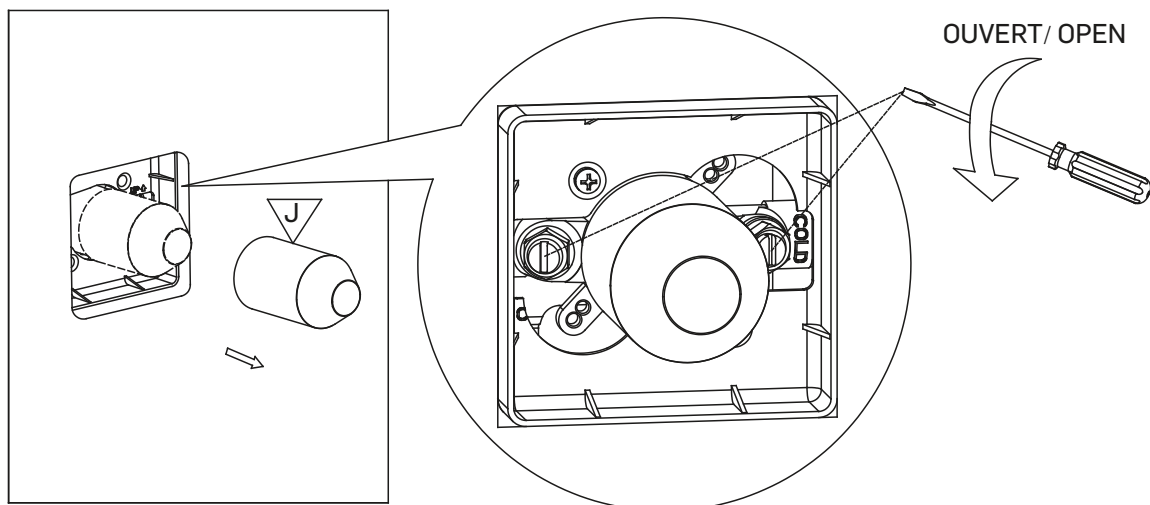


ÉTAPE  
STEP

7

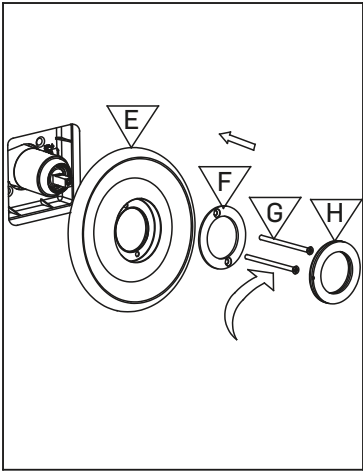


ÉTAPE  
STEP

8

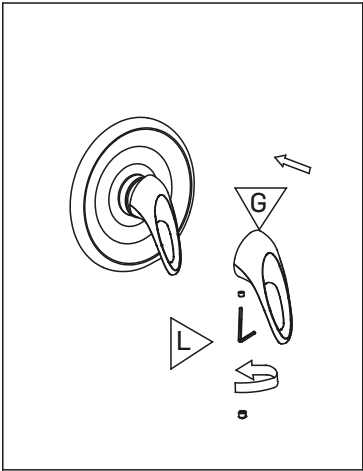


ÉTAPE  
STEP

9

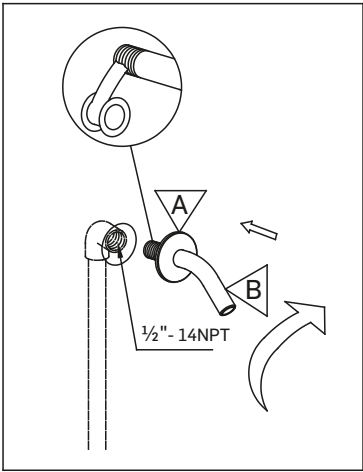


ÉTAPE  
STEP

10

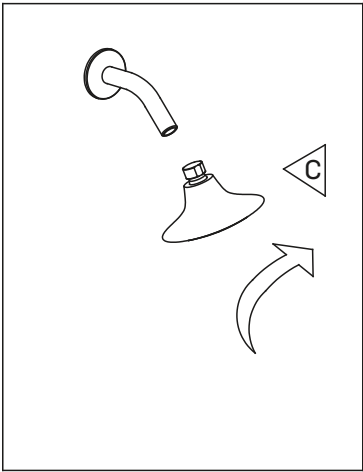


ÉTAPE  
STEP

11

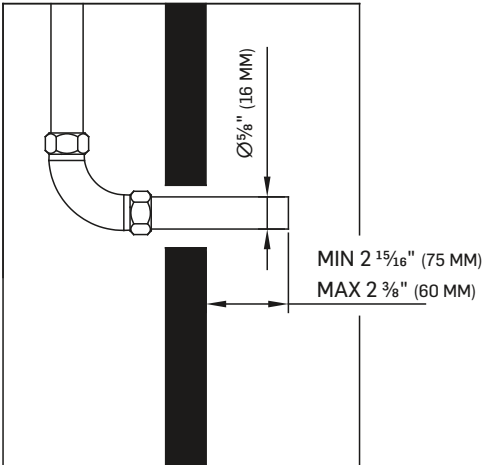


ÉTAPE  
STEP

12

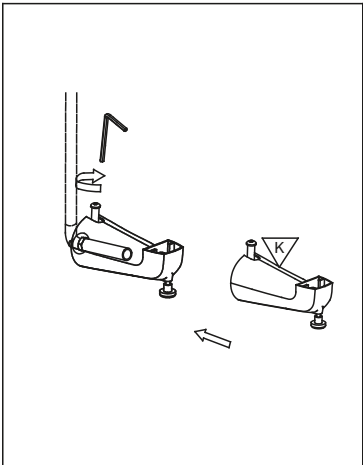


ÉTAPE  
STEP

13

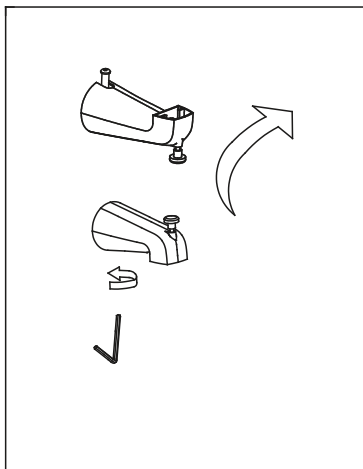


ÉTAPE  
STEP

14

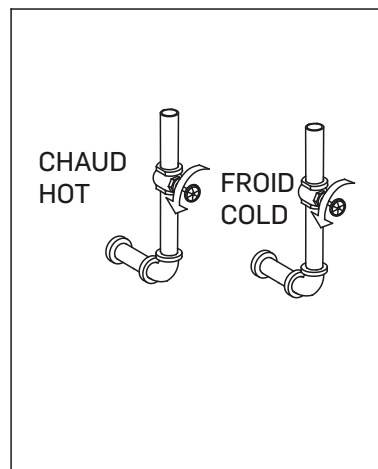

ÉTAPE  
STEP

15

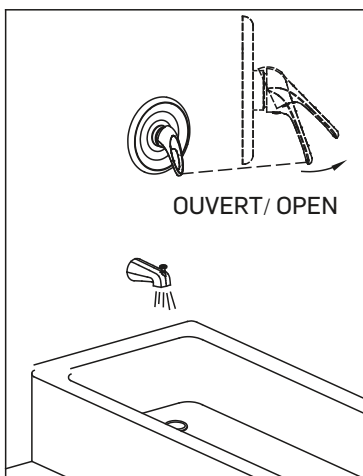

ÉTAPE  
STEP

16

