


VALVE DE DOUCHE SHOWER VALVE

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES


TOOLS REQUIRED

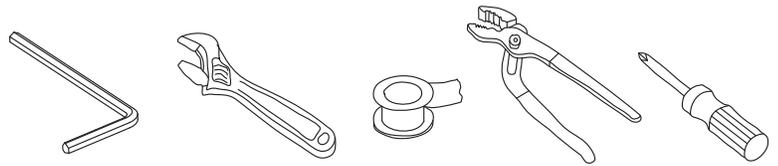

ÉTAPE 1

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

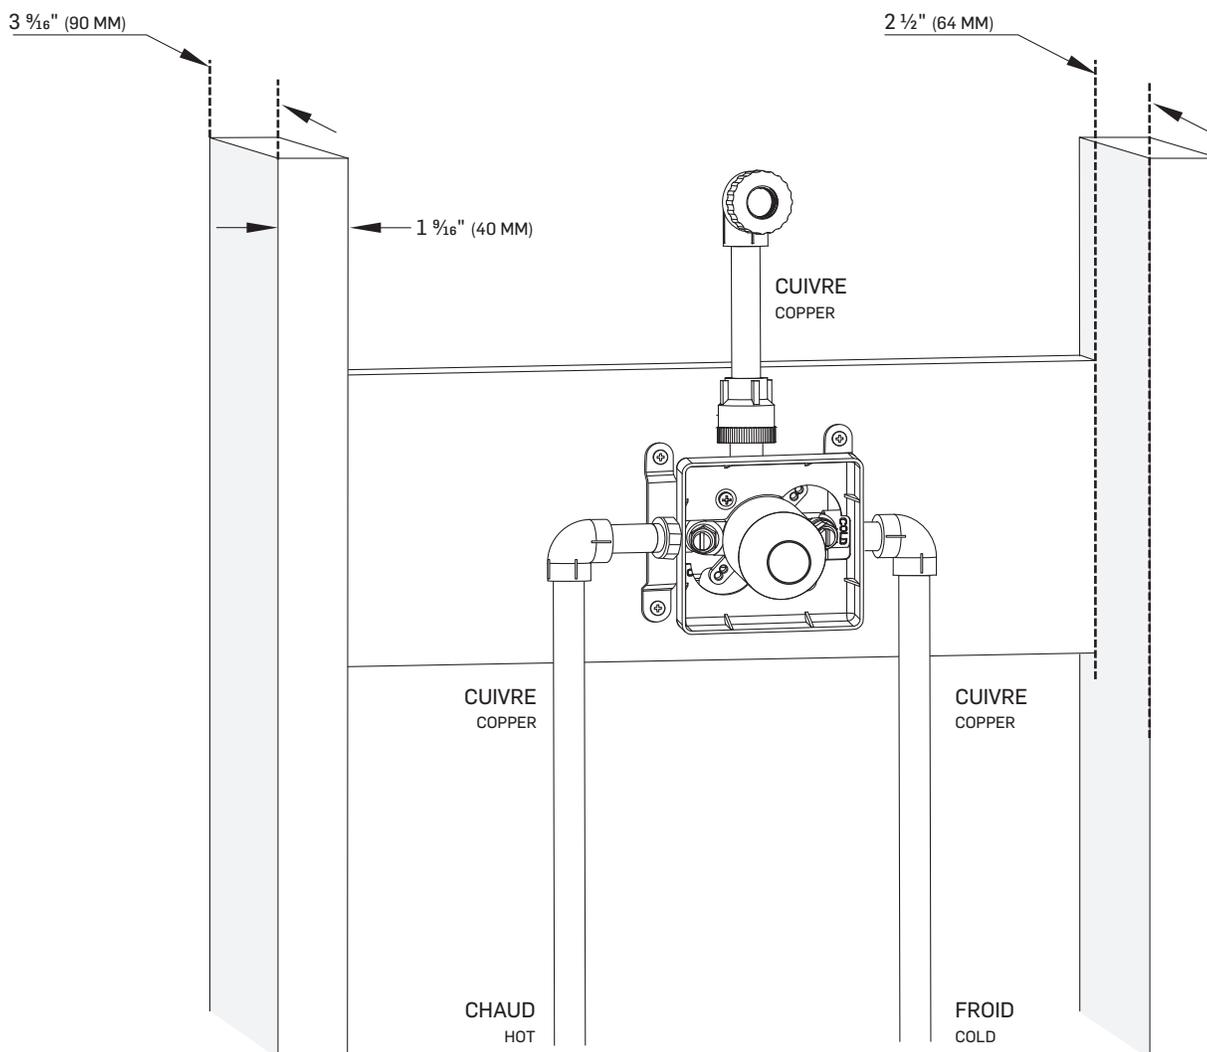

NICOLA
3051741


FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE 2
STEP

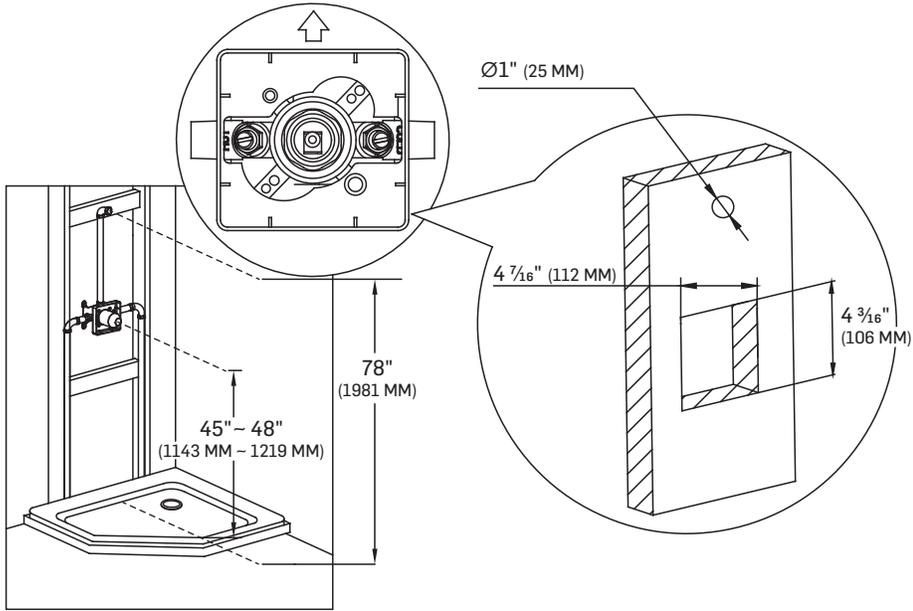


ÉTAPE 3
STEP

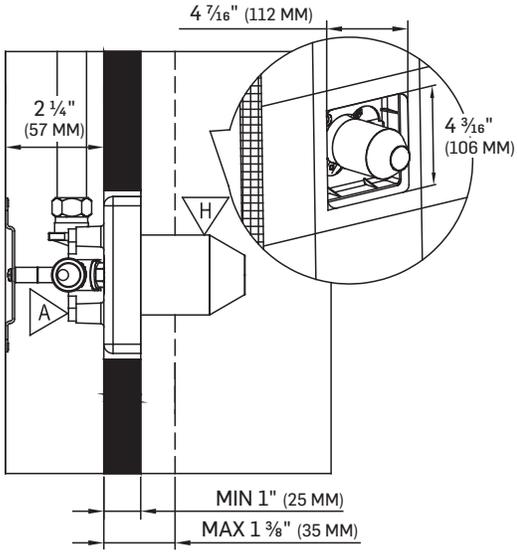


ÉTAPE 4
STEP

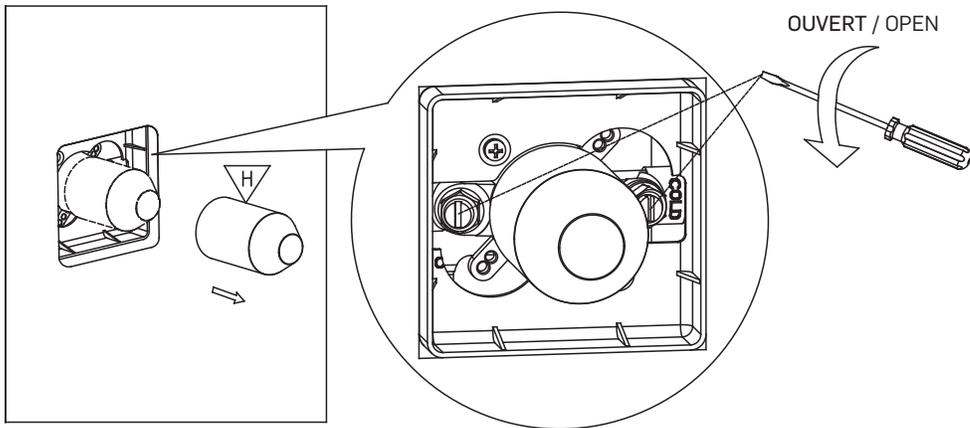


ÉTAPE 5
STEP

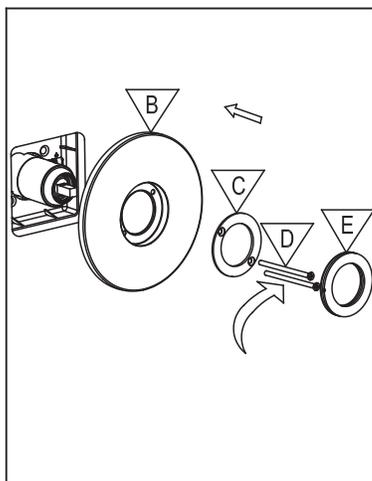

ÉTAPE 6
STEP

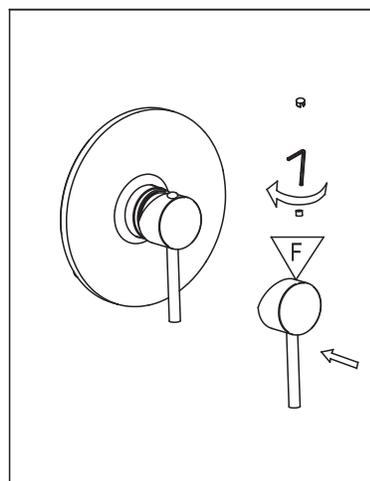

ÉTAPE 7
STEP

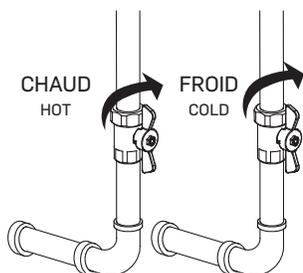

**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**
TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 8
STEP

