

# ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE


## BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

# GUIDE D'INSTALLATION

## INSTALLATION GUIDE

### OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

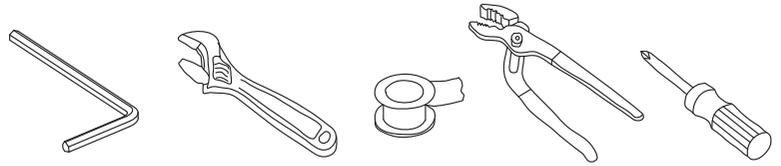


**ÉTAPE 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP 1** **Shut off the main water supply before beginning installation.**

#### ATTENTION :


**Assurez-vous de raccorder l'eau chaude du côté gauche du robinet et l'eau froide du côté droit. Si ce n'est pas le cas, le robinet ne pourra fonctionner correctement.**

**CAUTION:** Make sure to connect the hot water on the left side of the faucet and the cold water on the right side. If not, the faucet will not work properly.


**ÉTAPE 2**  
**STEP**

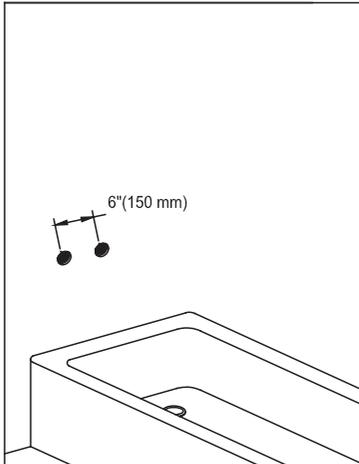


**ÉTAPE 3**  
**STEP**

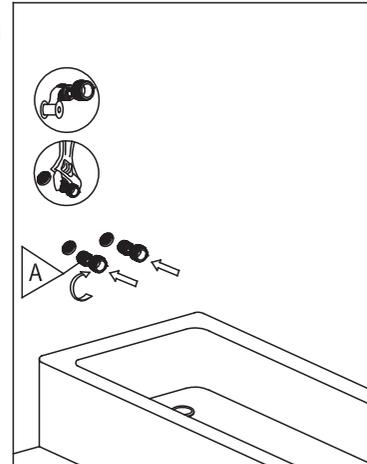

**ÉTAPE 4**  
**STEP**

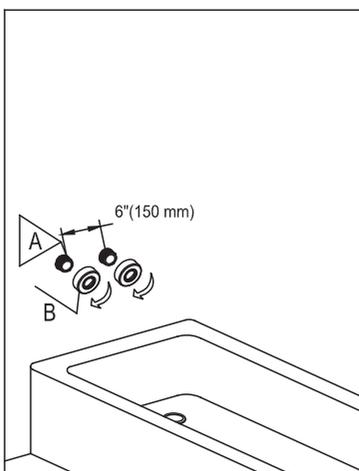

**ÉTAPE 5**  
**STEP**

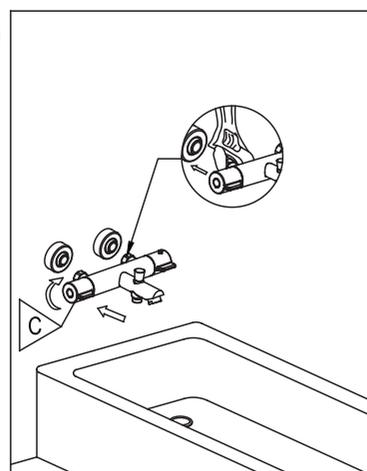

T0421

BIANCA

FINI CHROME FINISH

3051754

TASSILI.CA



# TASSILI®


# ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE

## BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER


# GUIDE D'INSTALLATION

## INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 6  
STEP

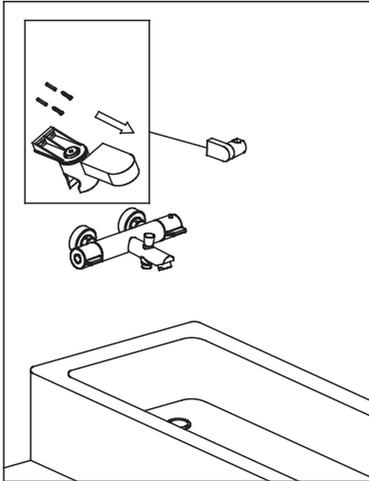


ÉTAPE 7  
STEP

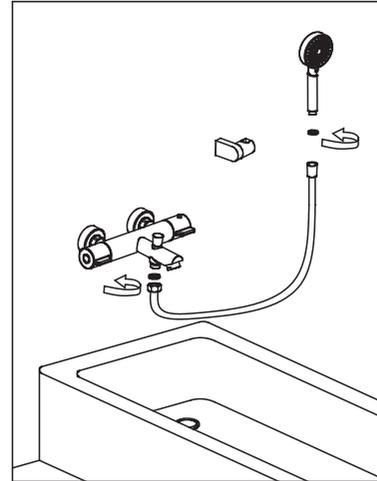


ÉTAPE 8  
STEP

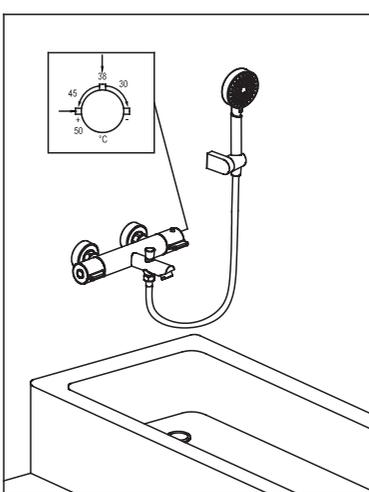


ÉTAPE 9  
STEP

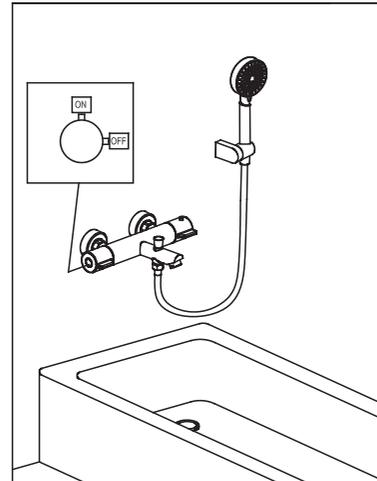

ÉTAPE 10  
STEP

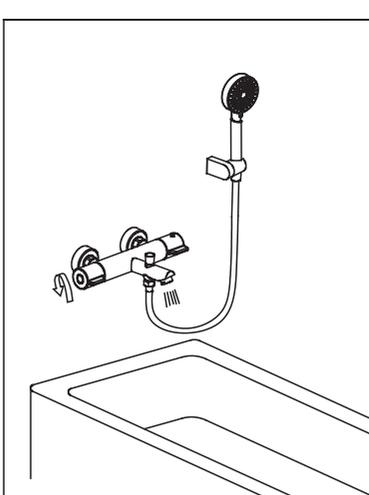

ÉTAPE 11  
STEP

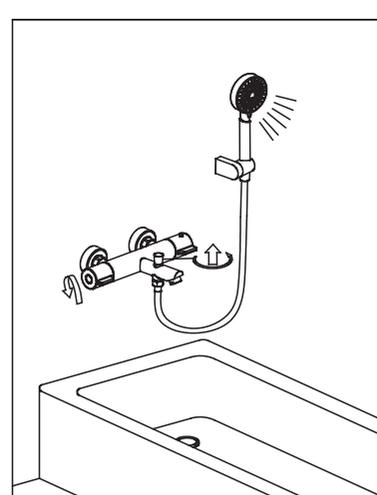

T0421

\*IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

\*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.