

ROBINET DE BAIN-DOUCHE


BATH SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

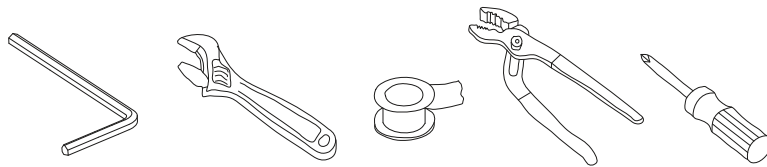


ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

ATTENTION :


Assurez-vous de raccorder l'eau chaude du côté gauche du robinet et l'eau froide du côté droit. Si ce n'est pas le cas, le robinet ne pourra fonctionner correctement.

CAUTION: Make sure to connect the hot water on the left side of the faucet and the cold water on the right side. If not, the faucet will not work properly.


ÉTAPE 2
STEP

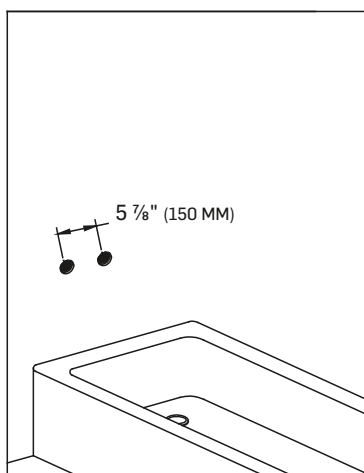


ÉTAPE 3
STEP

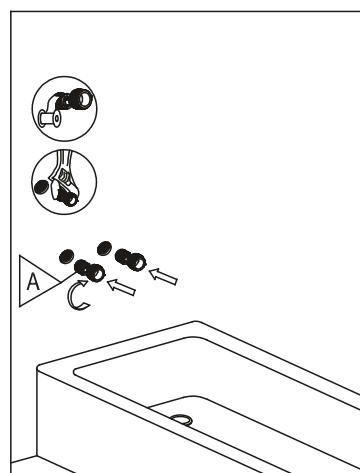

ÉTAPE 4
STEP

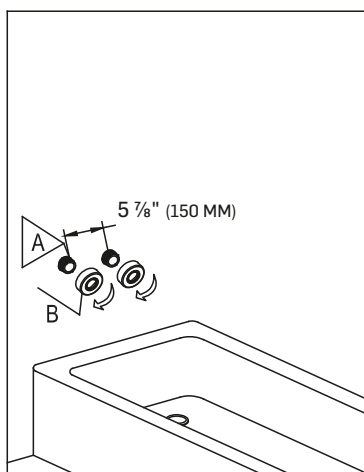

ÉTAPE 5
STEP

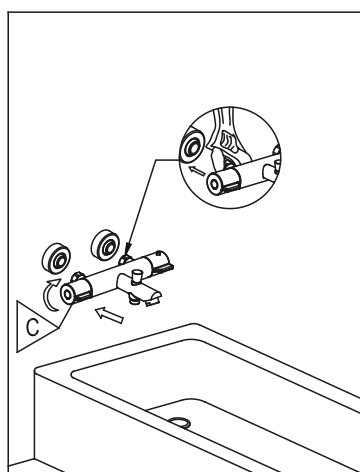

BIANCA
3051754


TASSILI.CA

FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI®


ÉTAPE 6
STEP

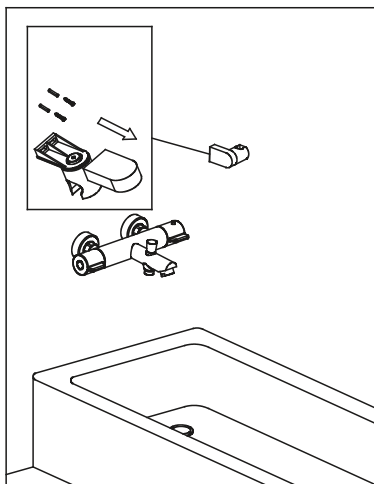


ÉTAPE 7
STEP

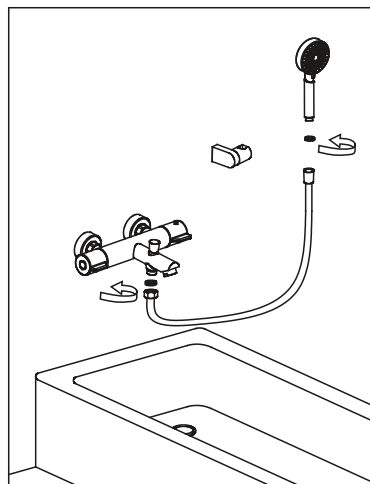


ÉTAPE 8
STEP

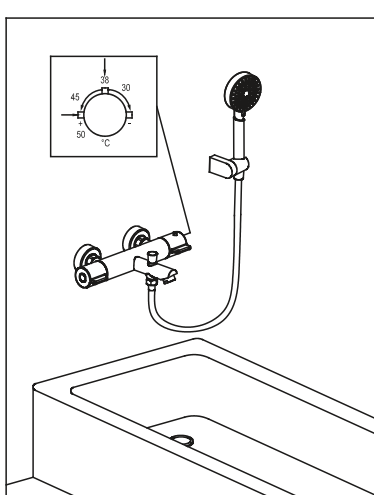

ÉTAPE 9
STEP

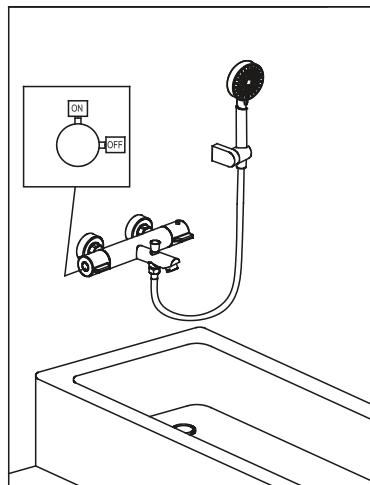

ÉTAPE 10
STEP

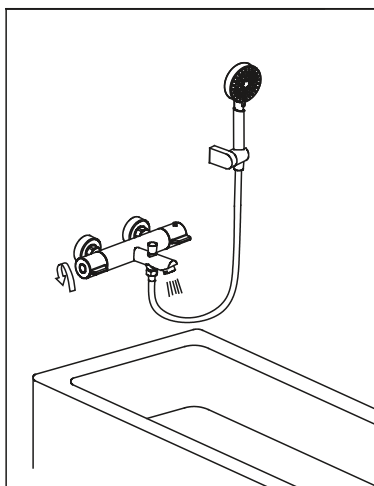

ÉTAPE 11
STEP

