


**OUTILS NÉCESSAIRES**  
TOOLS REQUIRED

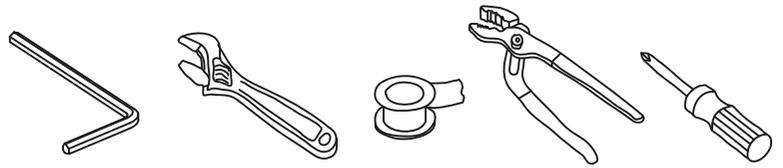

**ÉTAPE 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning the installation.


**Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.**  
Reminder: Install with copper pipes.

**ATTENTION :**


**Assurez-vous de raccorder l'eau chaude du côté gauche du robinet et l'eau froide du côté droit. Si ce n'est pas le cas, le robinet ne pourra fonctionner correctement.**

CAUTION: Make sure to connect the hot water on the left side of the faucet and the cold water on the right side. If not, the faucet will not work properly.

**ÉTAPE 2**  
**STEP**

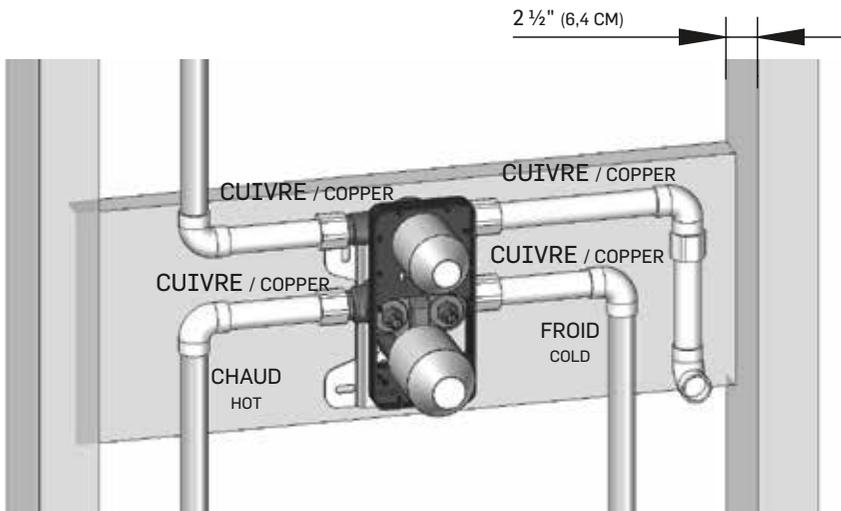

**ÉTAPE 3**  
**STEP**

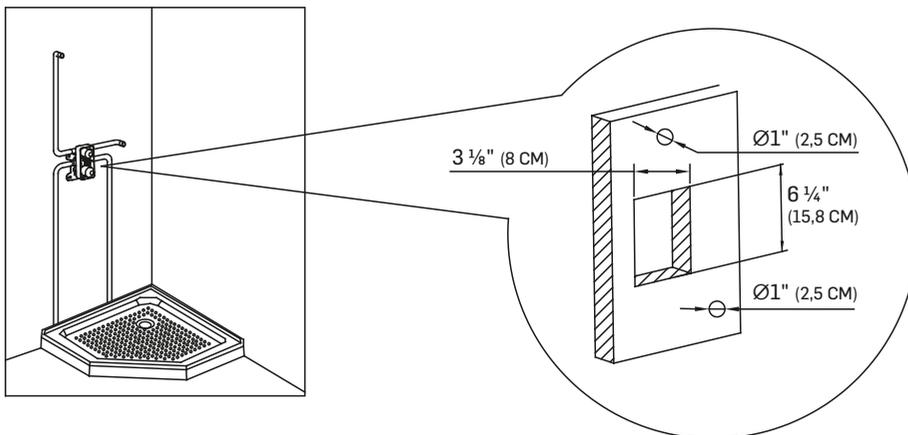

**AMINA**  
3051757


FINI CHROME  
CHROME FINISH




TASSILI.CA

**TASSILI** SUPRA®


ÉTAPE 4  
STEP

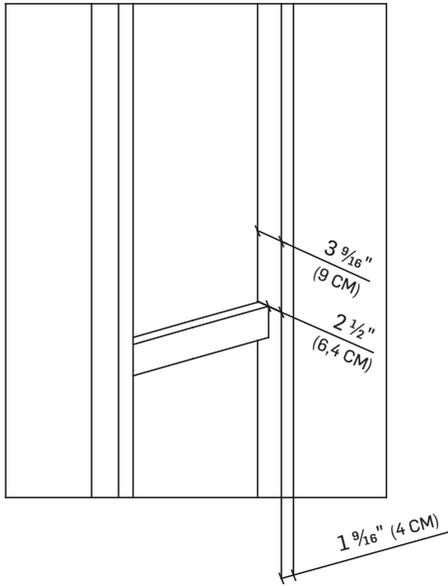


ÉTAPE 5  
STEP

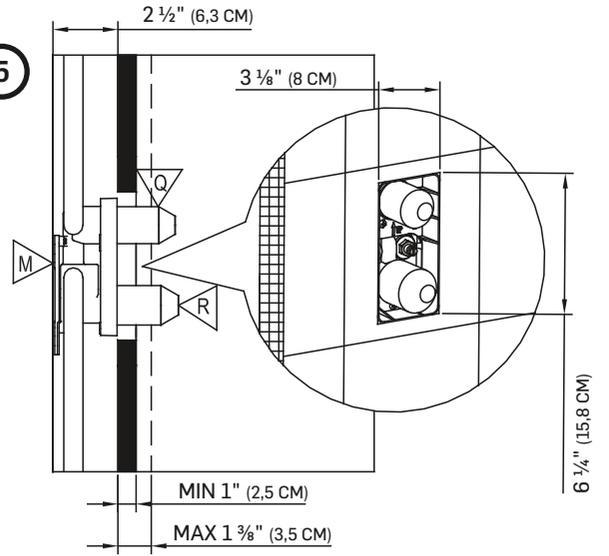


ÉTAPE 6  
STEP

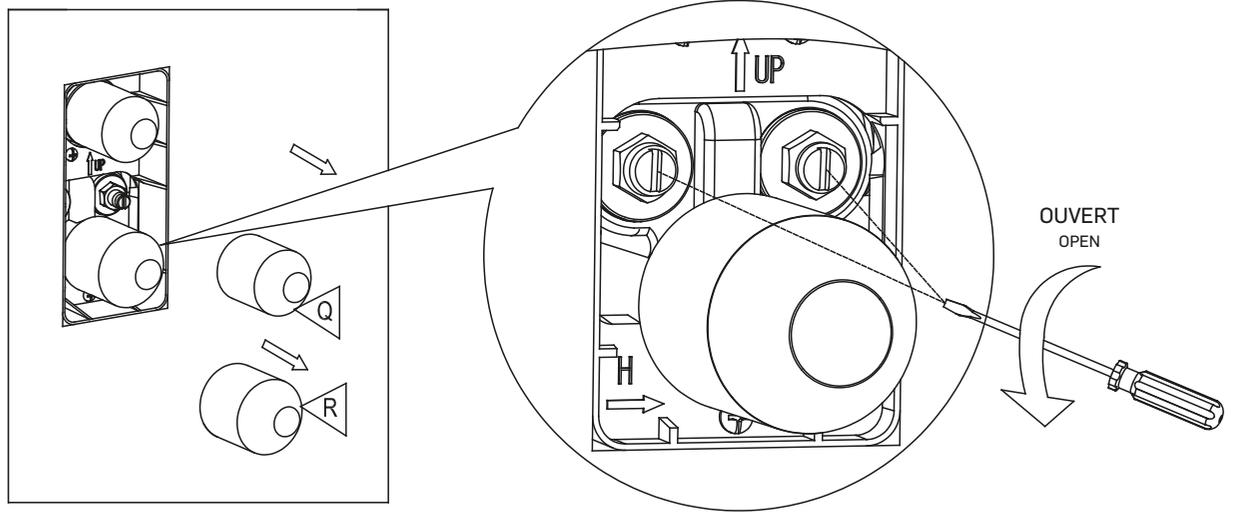


ÉTAPE 7  
STEP

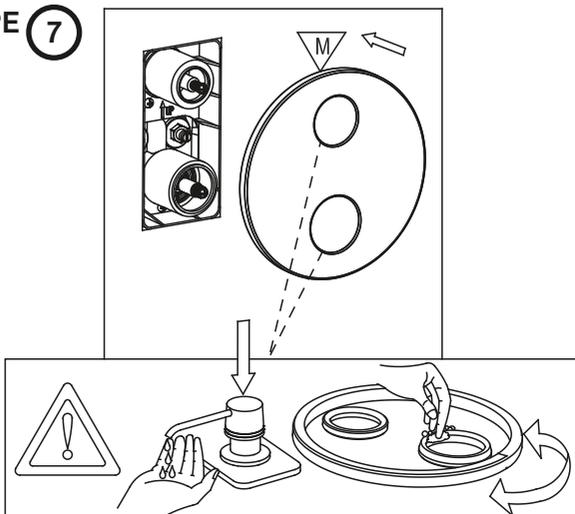


ÉTAPE 8  
STEP

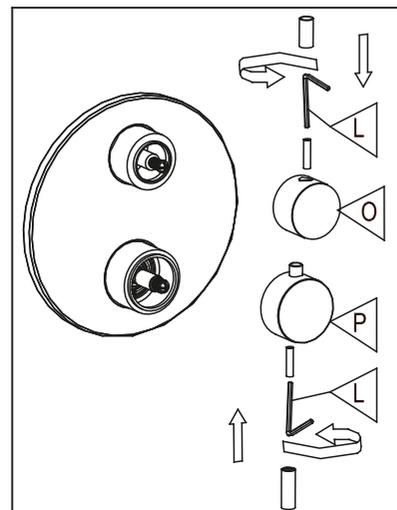


ÉTAPE 9  
STEP

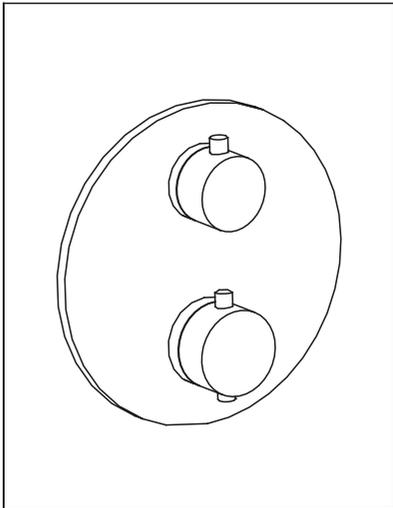


ÉTAPE 10  
STEP

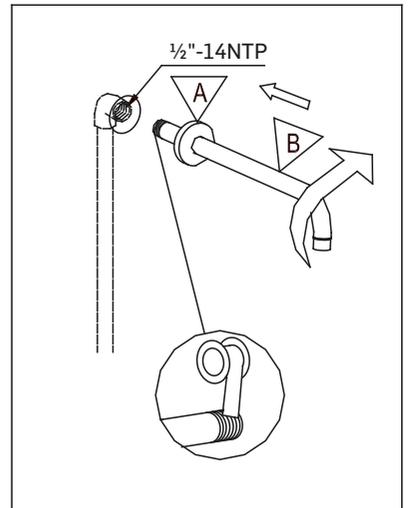


ÉTAPE 11  
STEP

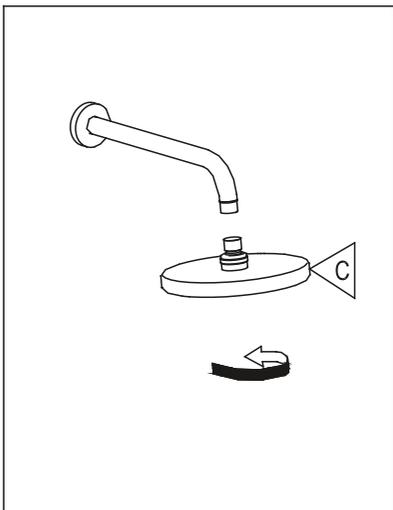


ÉTAPE 12  
STEP

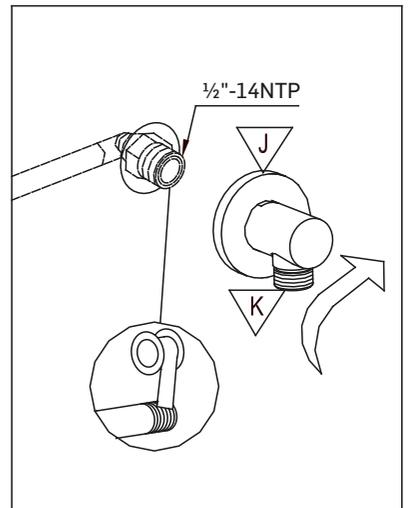


ÉTAPE 13  
STEP

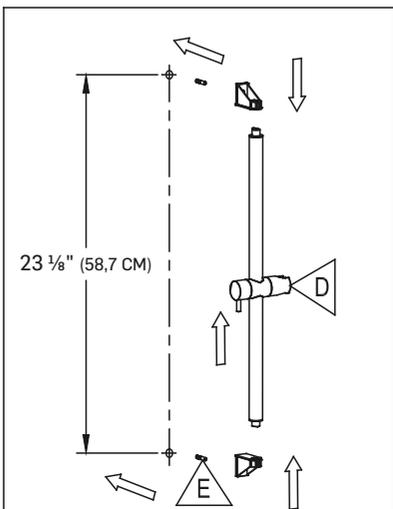


ÉTAPE 14  
STEP

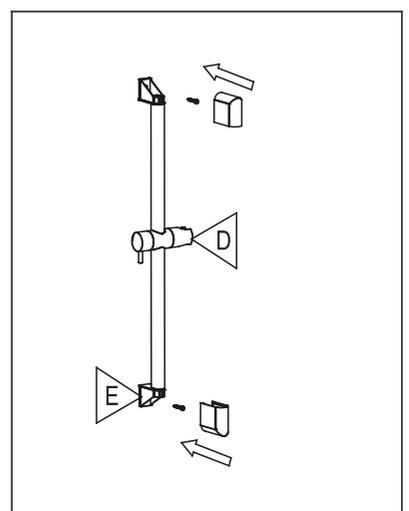


ÉTAPE 15  
STEP

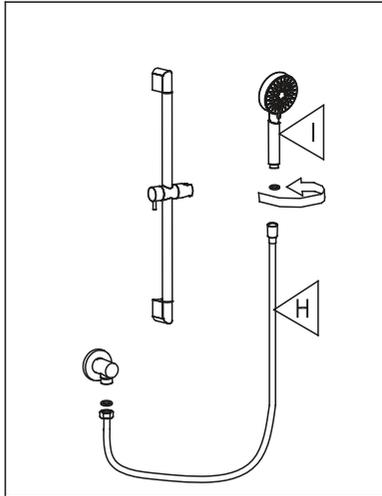

ÉTAPE 16  
STEP

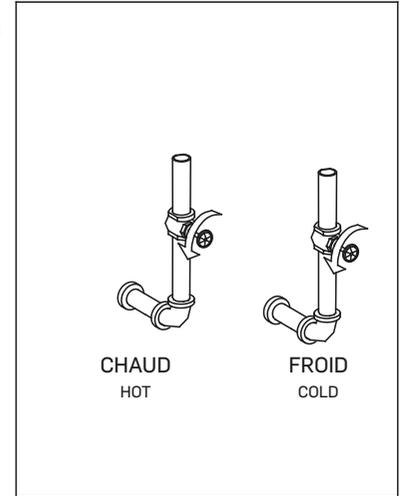

ÉTAPE 17  
STEP

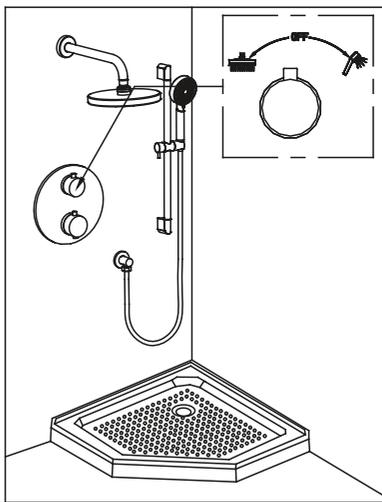

ÉTAPE 18  
STEP

