


ROBINET DE DOUCHE SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

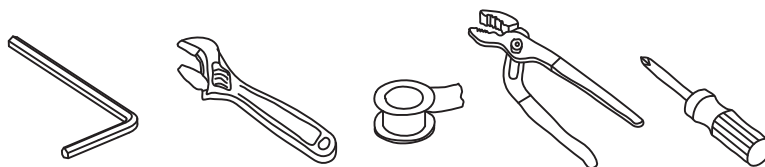


ÉTAPE STEP

1

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

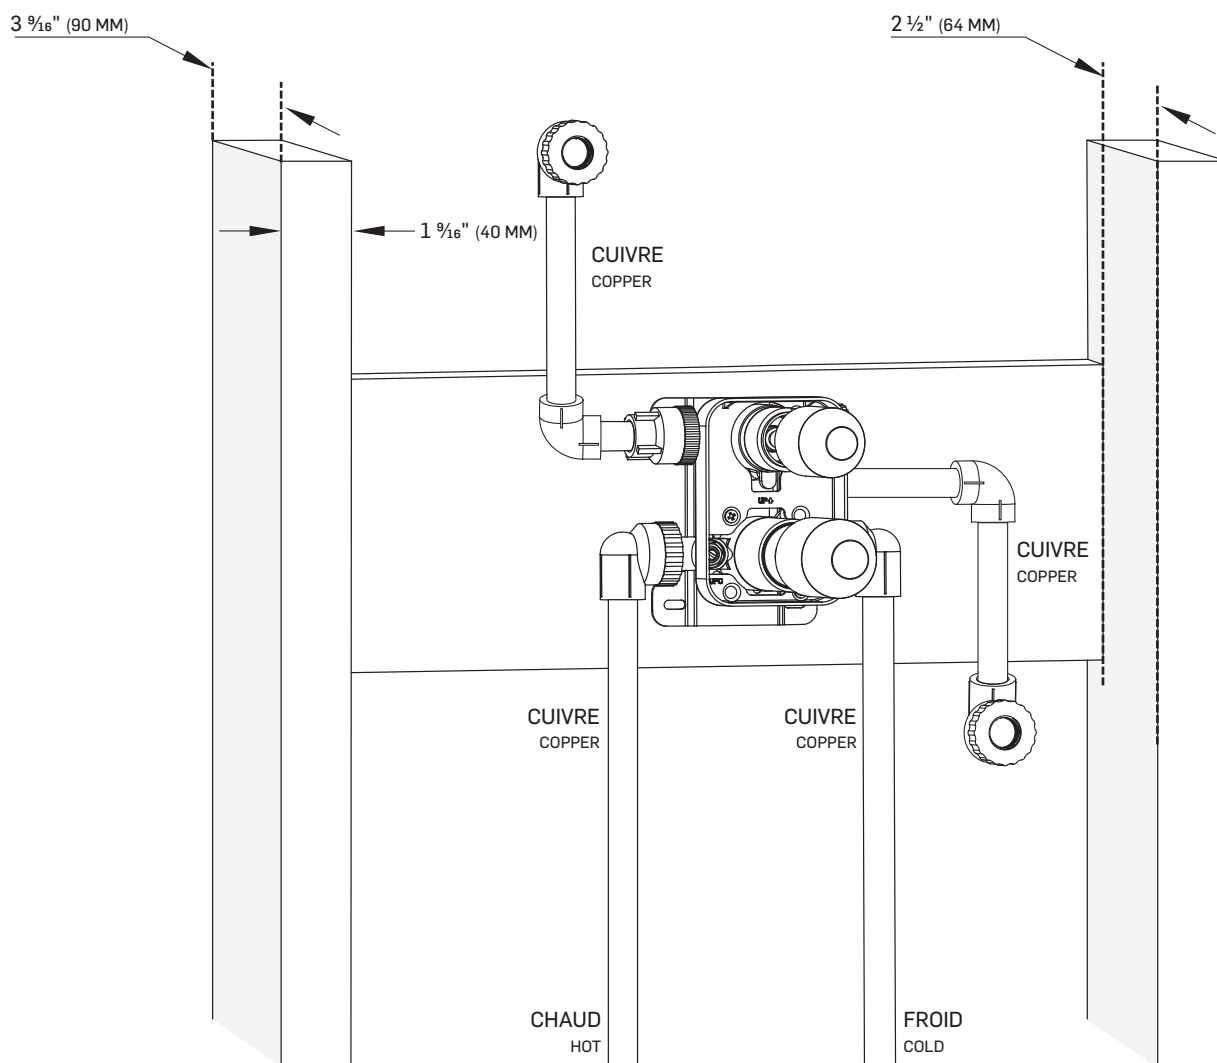

AMINA
3051757


TASSILI.CA

FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 2
STEP

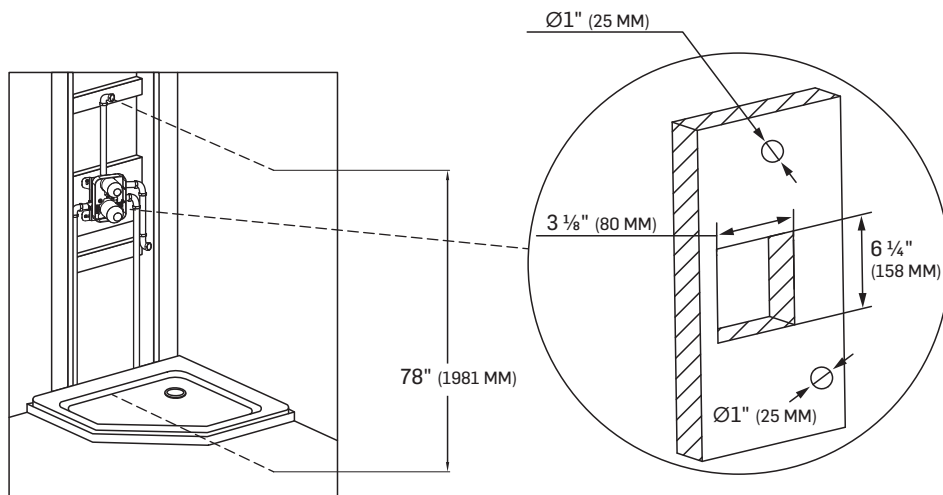


ÉTAPE 3
STEP

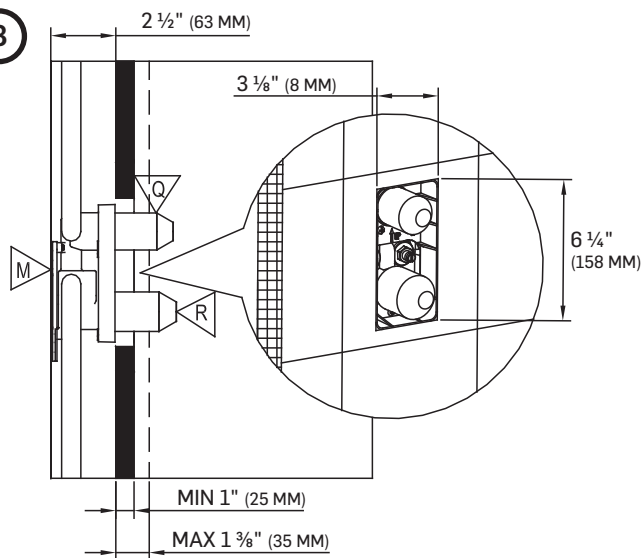


ÉTAPE 4
STEP

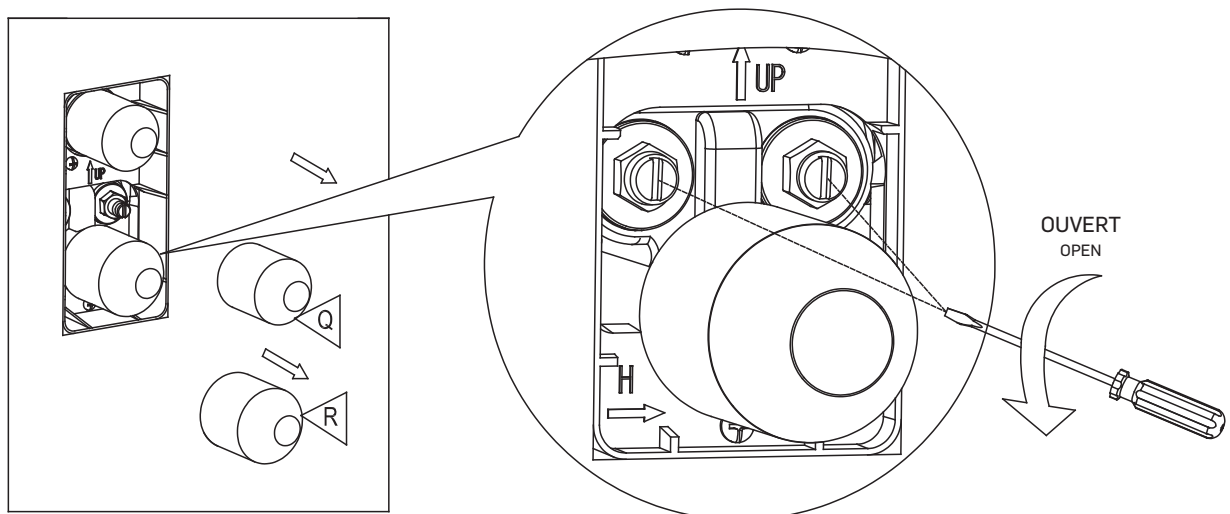


ÉTAPE 5
STEP

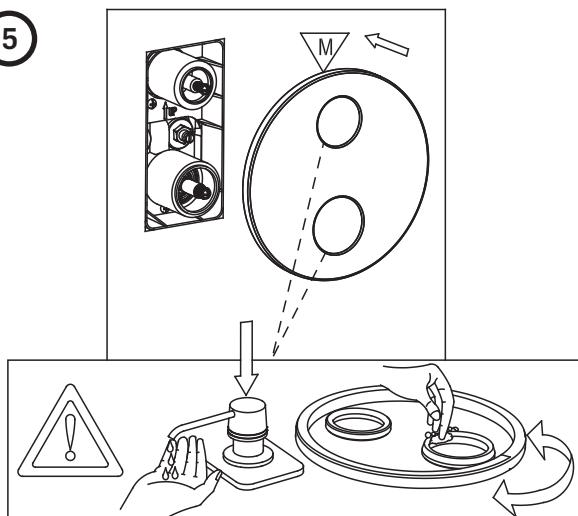


ÉTAPE 6
STEP

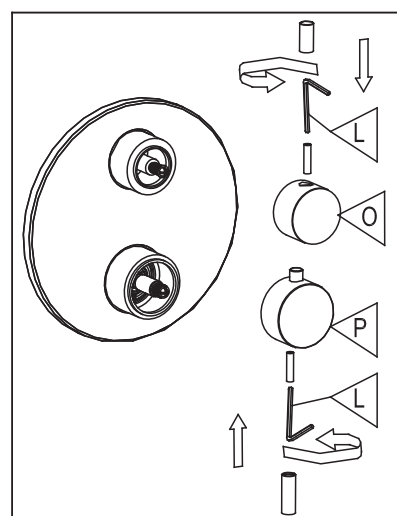


ÉTAPE 7
STEP

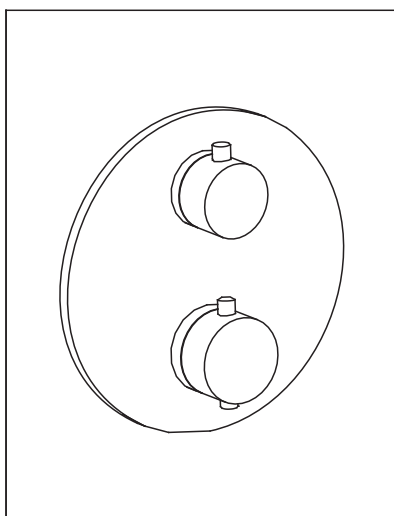


ÉTAPE 8
STEP

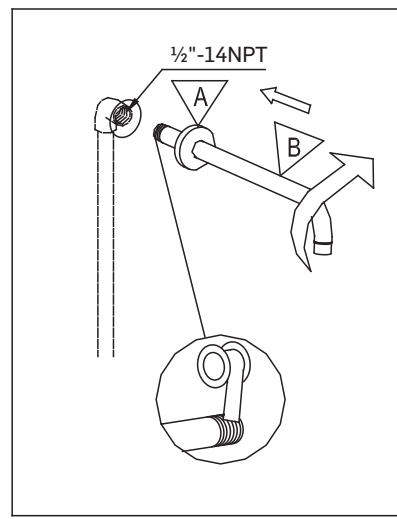

ÉTAPE 9
STEP

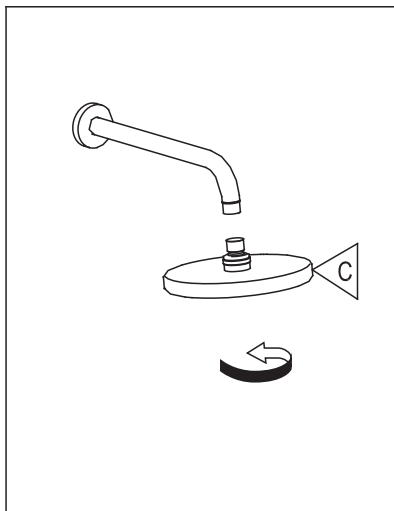


ÉTAPE 10
STEP

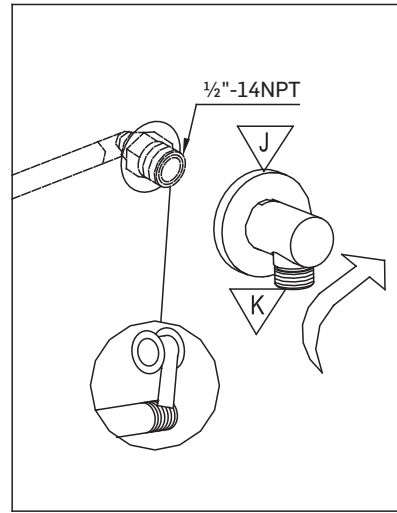


ÉTAPE 11

STEP

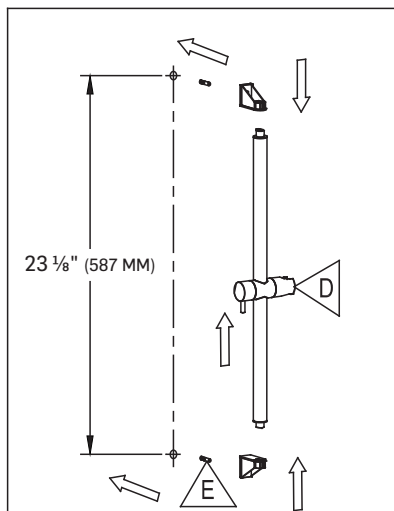


ÉTAPE 12

STEP

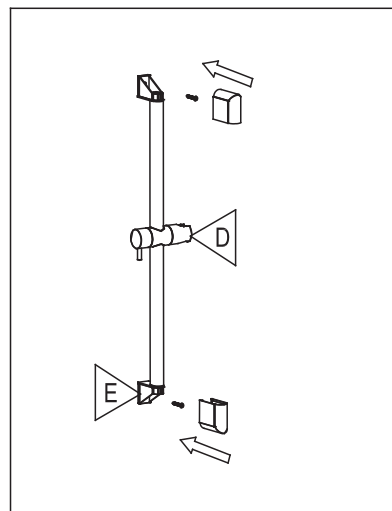


ÉTAPE 13

STEP

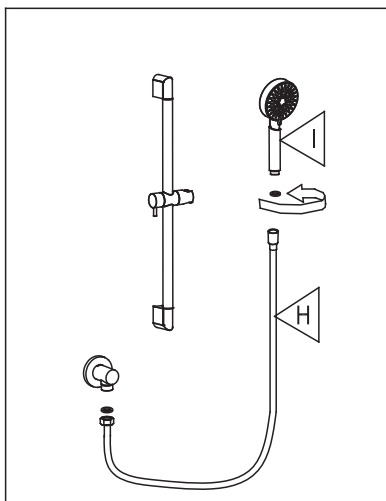

ÉTAPE 14

STEP

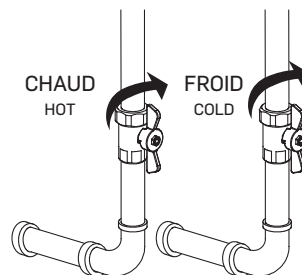


POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET, LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.

TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET, THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 15

STEP

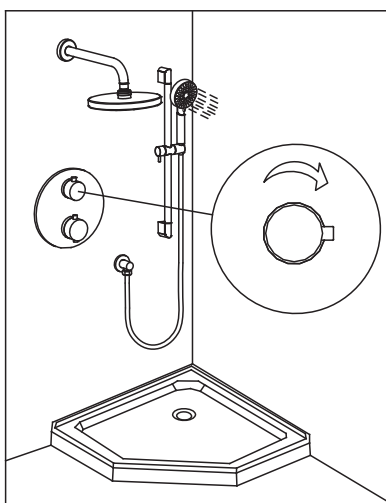

ÉTAPE 16

STEP

