



**ALINA | CHROME**  
**3051764**

**ÉTAPE 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning the installation.

**Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.**  
Reminder: Install the faucet with copper pipes.

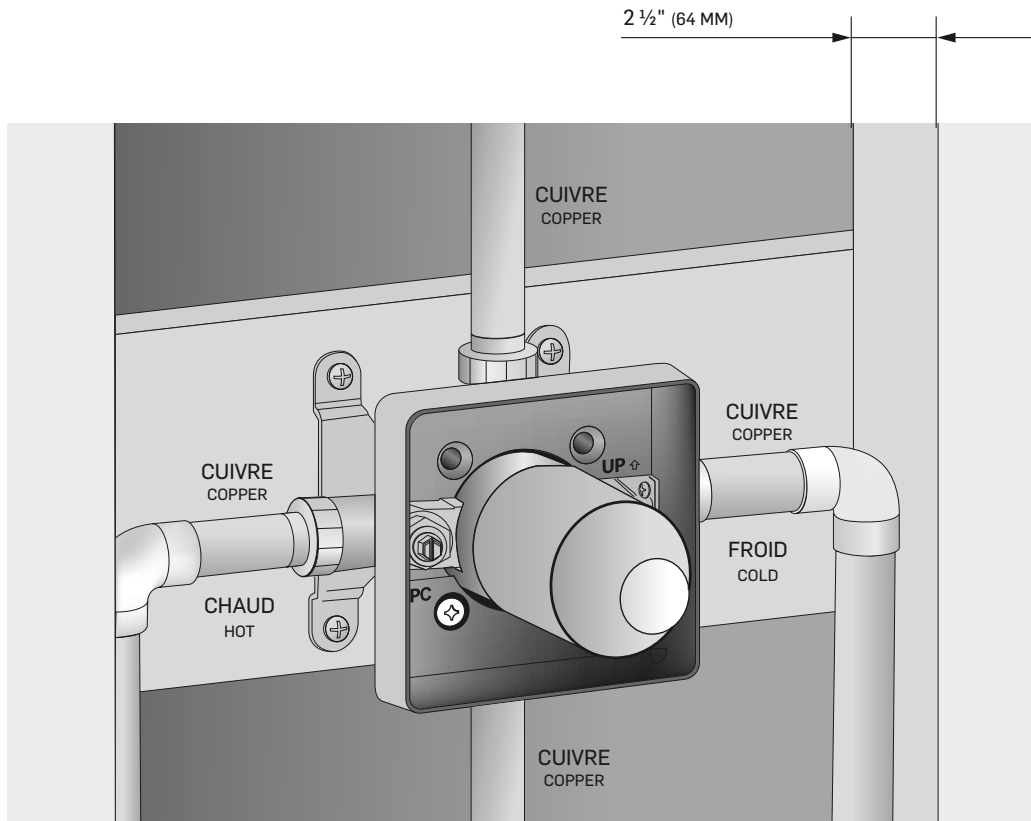


**ÉTAPE 2**  
**STEP**

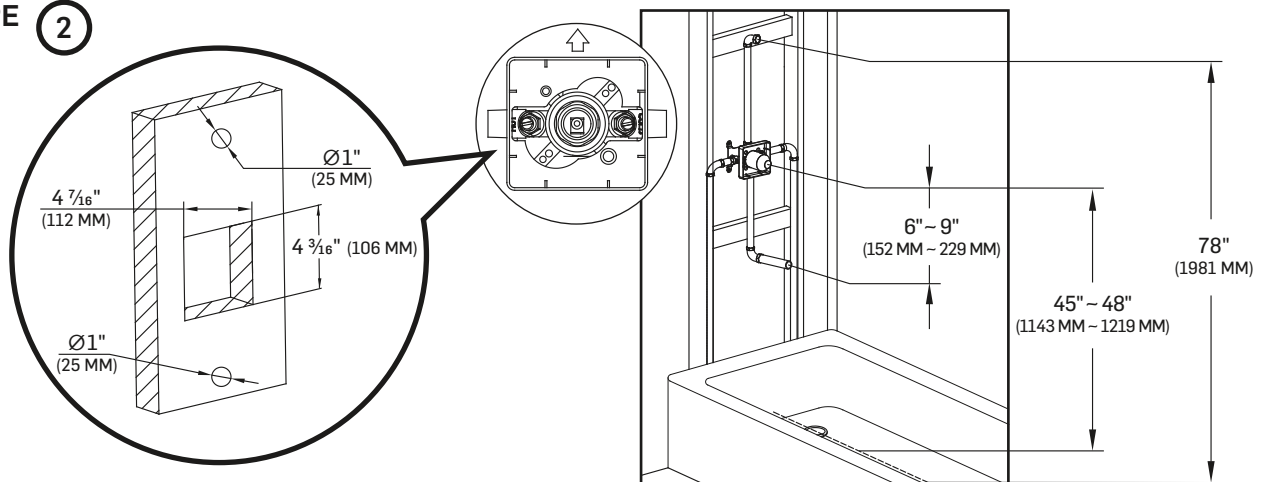


ÉTAPE  
STEP

3

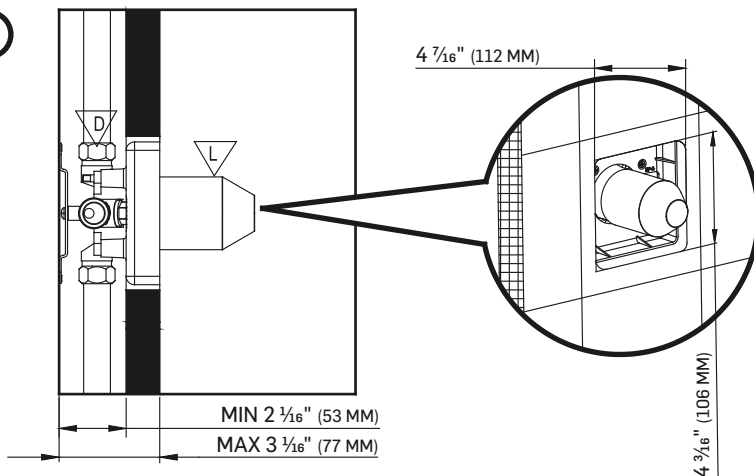


ÉTAPE  
STEP

4

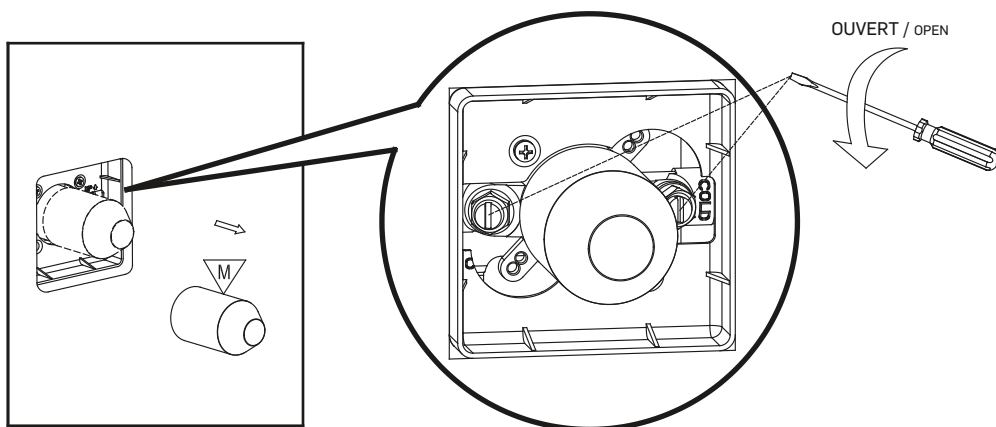


ÉTAPE  
STEP

5

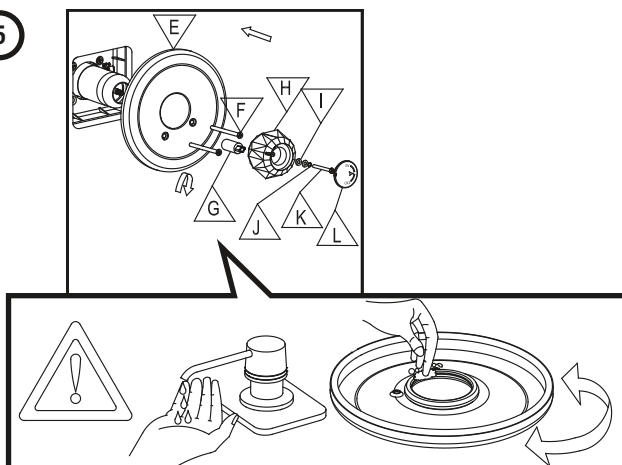


ÉTAPE  
STEP

6

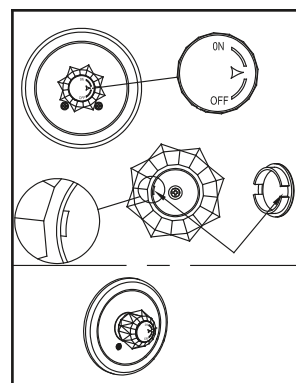


ÉTAPE  
STEP

7

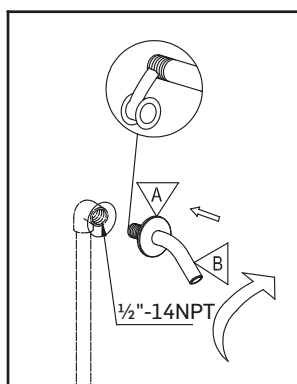


ÉTAPE  
STEP


8

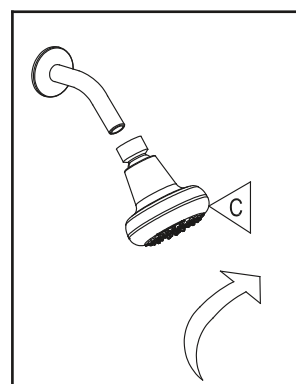


ÉTAPE 9  
STEP

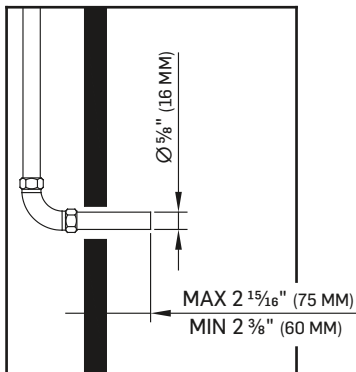


ÉTAPE 10  
STEP

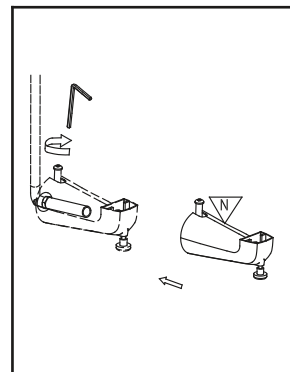


ÉTAPE 11  
STEP

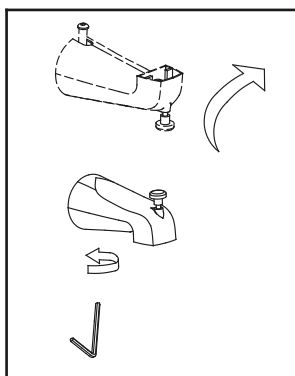

ÉTAPE 12  
STEP

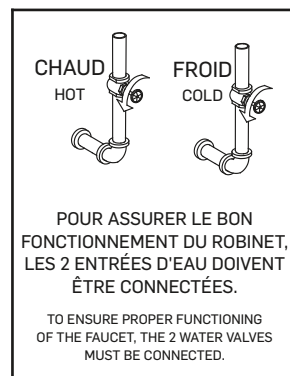

ÉTAPE 13  
STEP

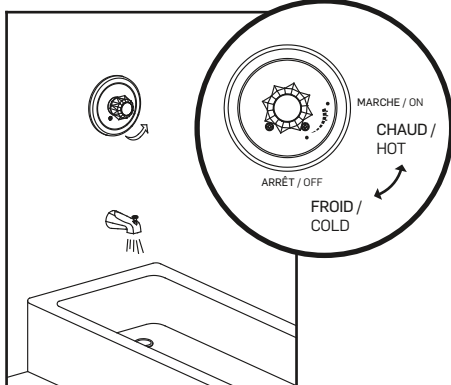

ÉTAPE 14  
STEP

