


ENSEMBLE DE DOUCHETTE SUR BARRE SLIDING HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

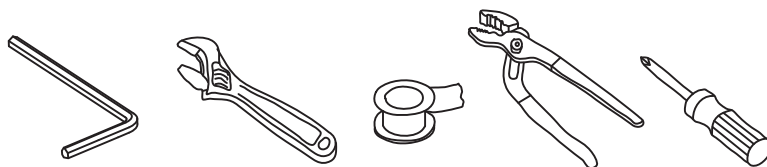


ÉTAPE 1
STEP 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning installation.


ÉTAPE 2
STEP 2

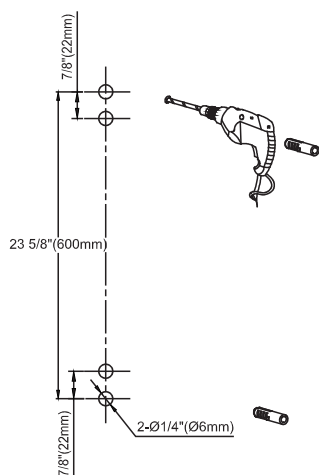


ÉTAPE 3
STEP 3

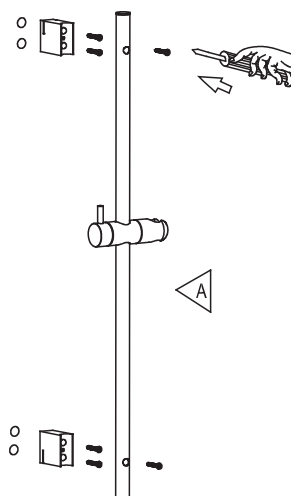

ÉTAPE 4
STEP 4



ÉTAPE 5
STEP 5

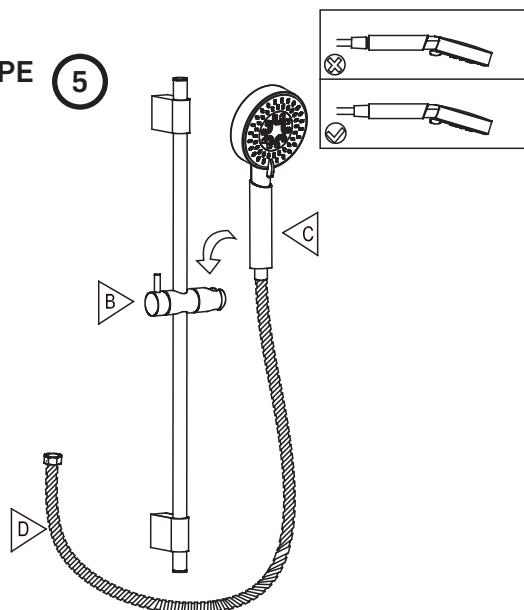

TS0421

CONSUELO
3051774

FINI CHROME FINISH
TASSILI.CA



TASSILI SUPRA[®]