

ROBINET DE LAVABO


WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

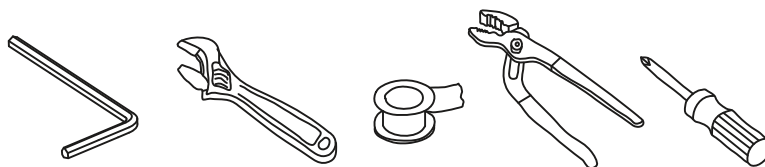


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

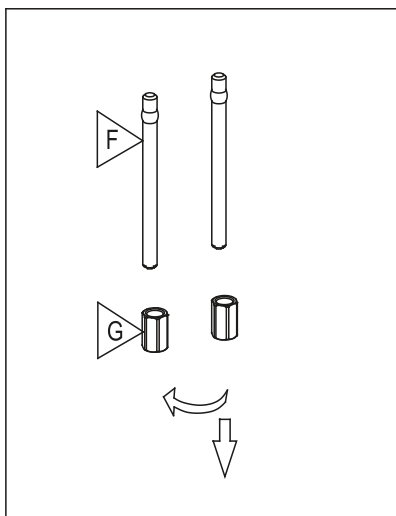


ÉTAPE 3
STEP

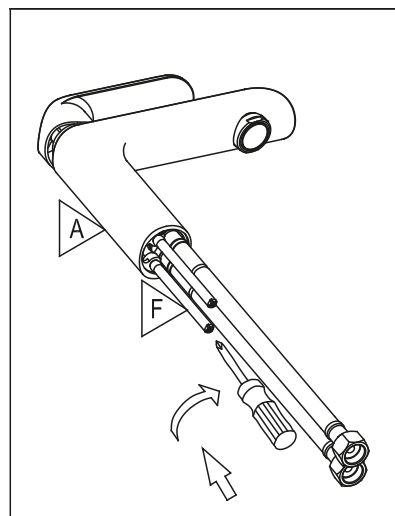

ÉTAPE 4
STEP

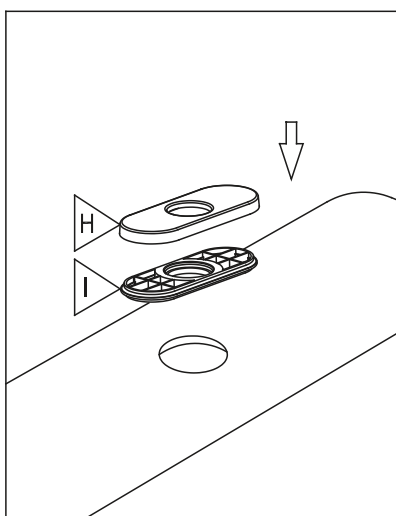

ÉTAPE 5
STEP

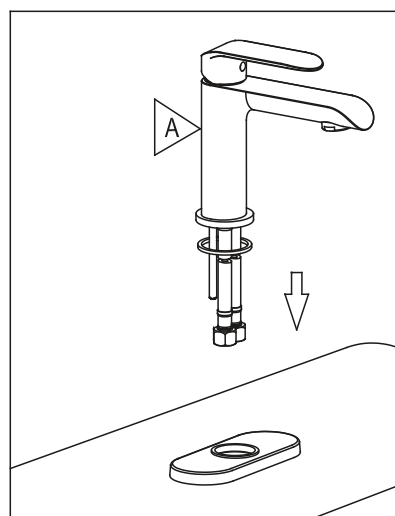

IPPAZIO
 3051780


TASSILI.CA

FINI CHROME
 CHROME FINISH




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP 6

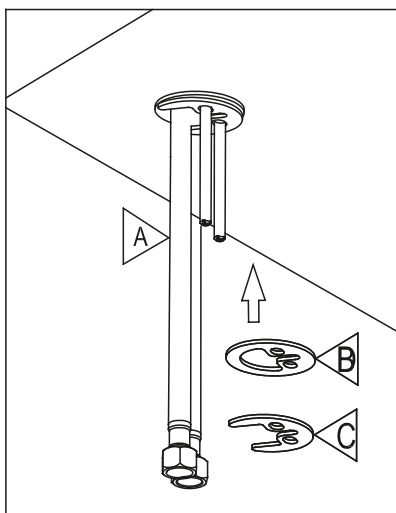


ÉTAPE
STEP 7

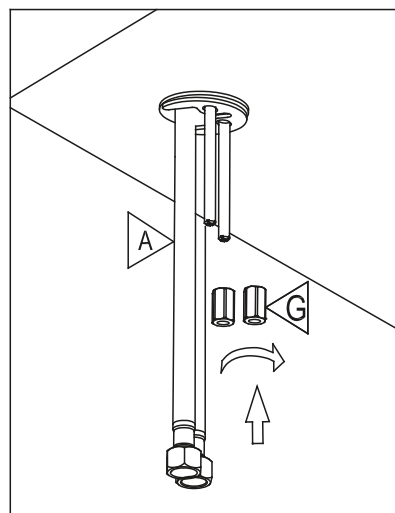


ÉTAPE
STEP 8

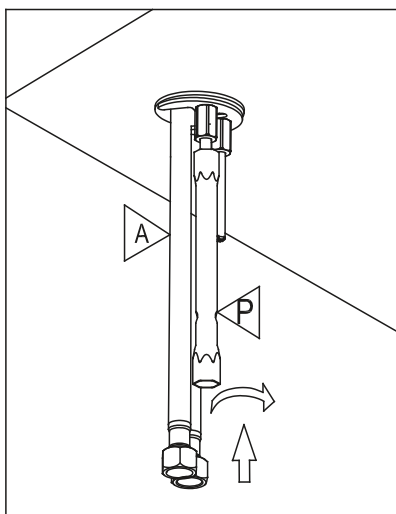


ÉTAPE
STEP 9

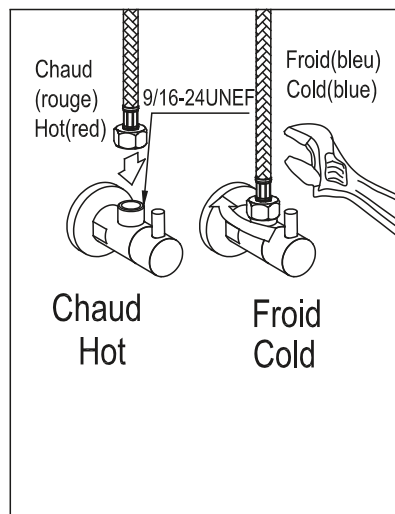


ÉTAPE
STEP 10

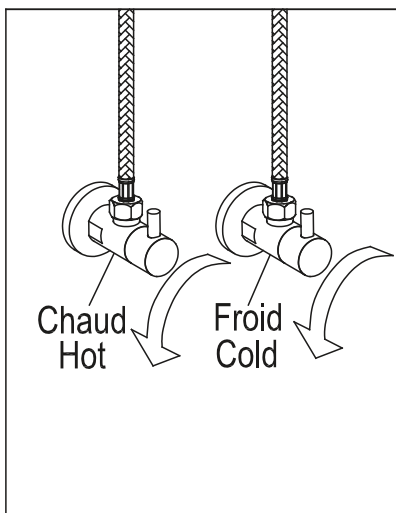


ÉTAPE
STEP 11

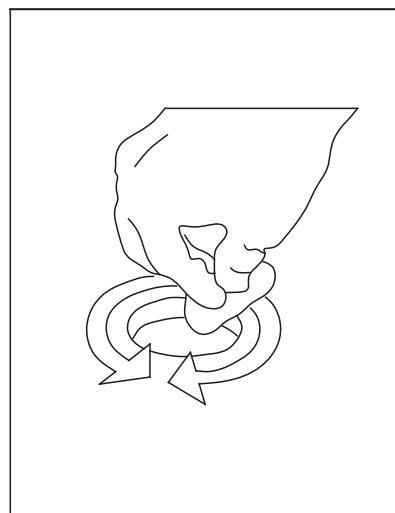


ÉTAPE 12
STEP

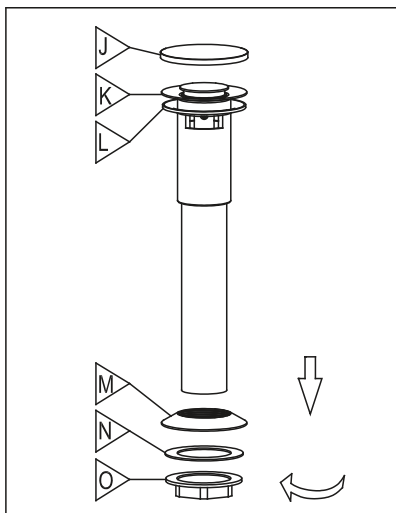

ÉTAPE 13
STEP

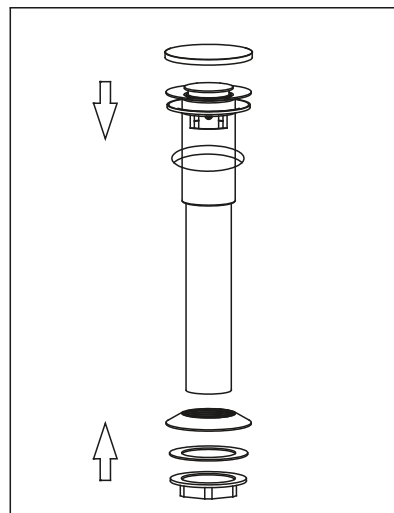

ÉTAPE 14
STEP

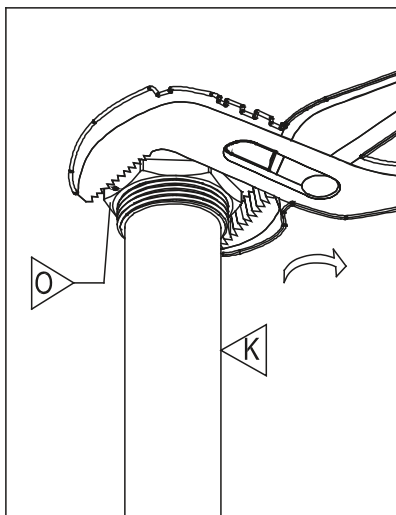

ÉTAPE 15
STEP

