


ROBINET DE DOUCHE SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

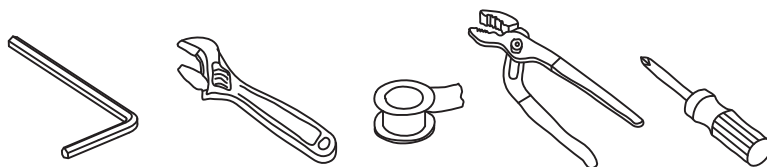


ÉTAPE STEP

1

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

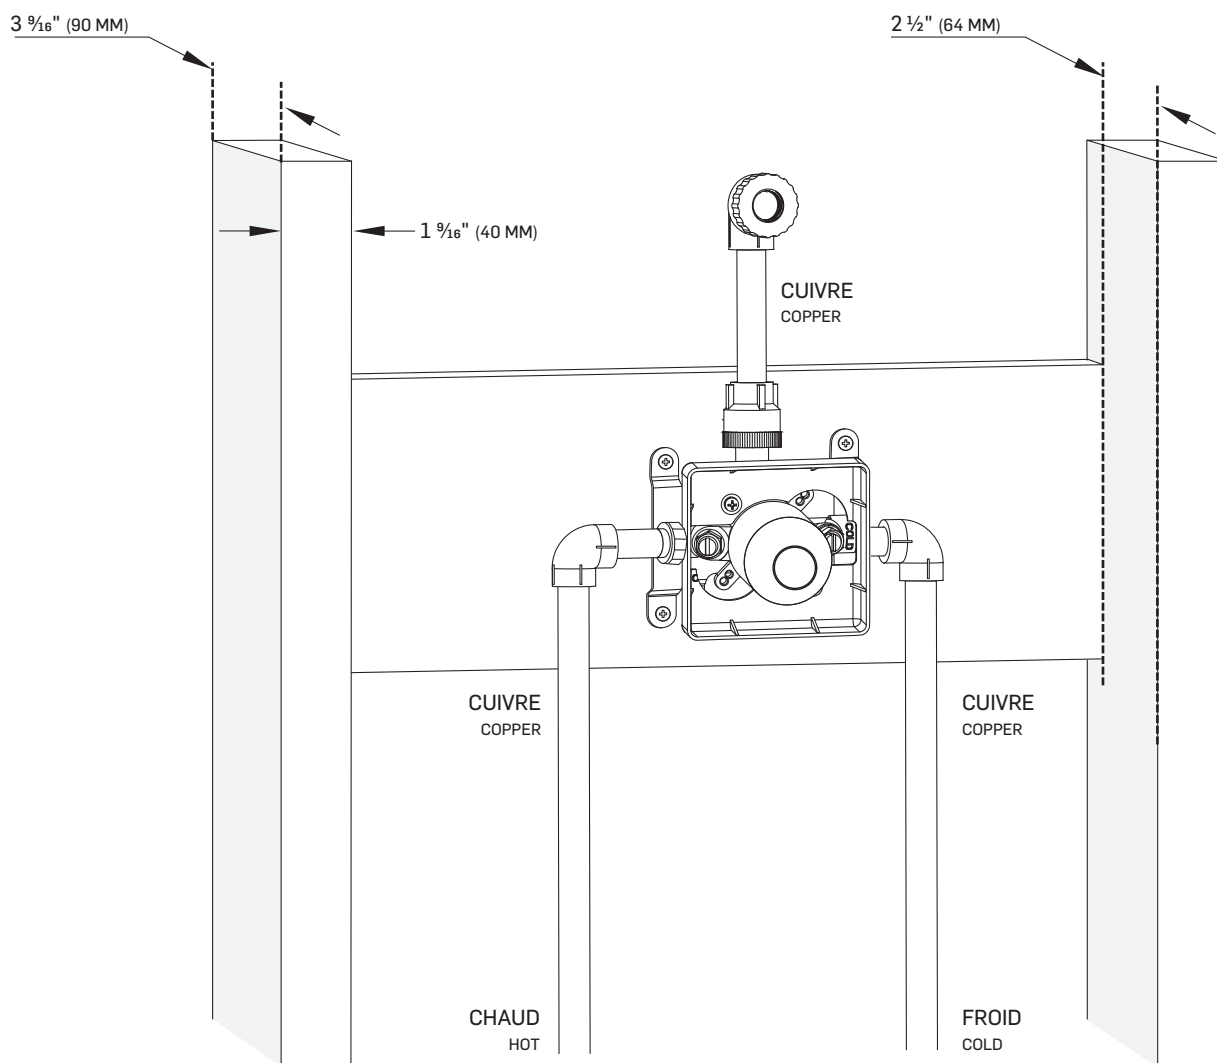

NICOLA
33001205

TASSILI.CA

FINI CHROME
CHROME FINISH




C




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 2 STEP

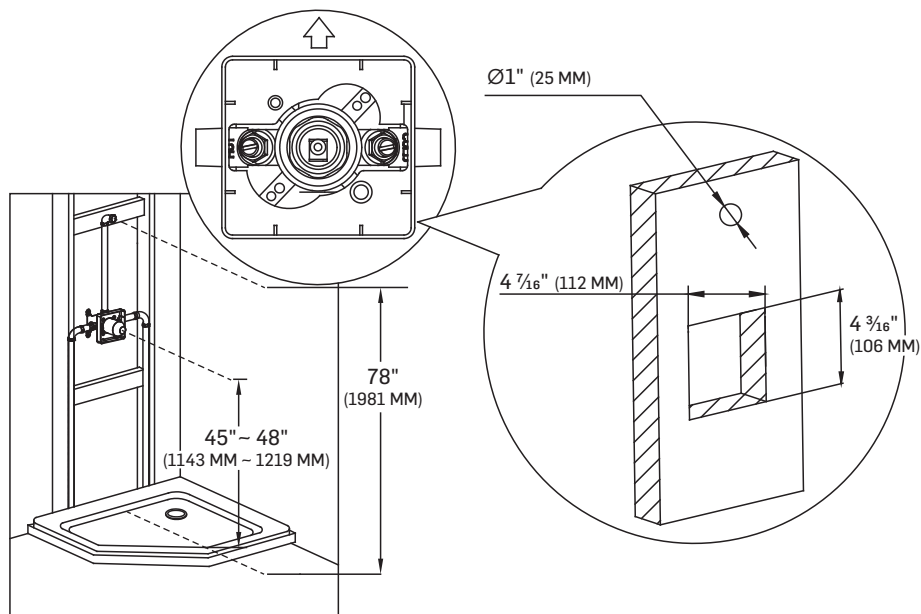


ÉTAPE 3 STEP

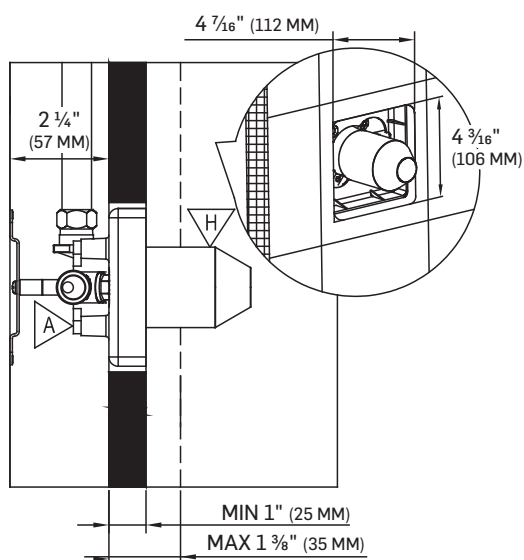


ÉTAPE 4 STEP

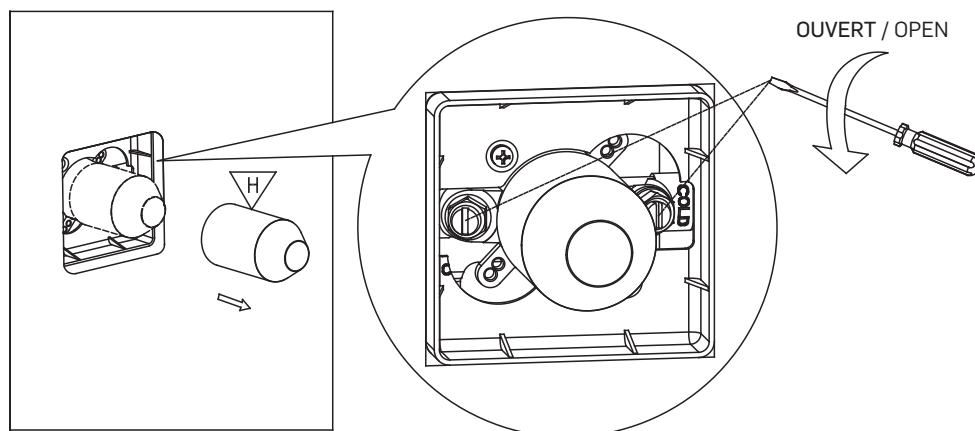


ÉTAPE 5
STEP

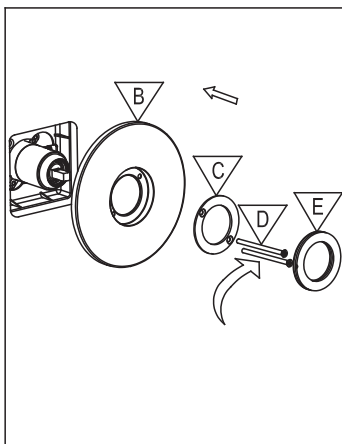


ÉTAPE 6
STEP

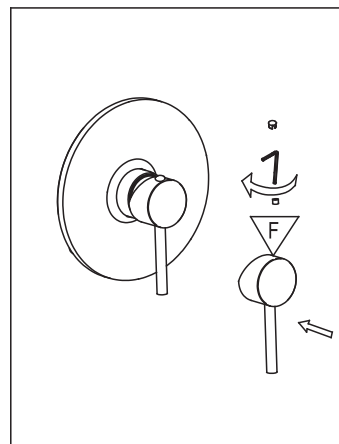


ÉTAPE 7
STEP

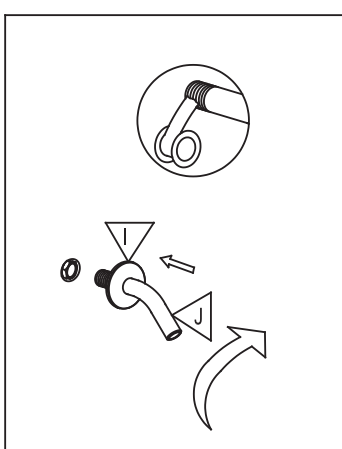

ÉTAPE 8
STEP

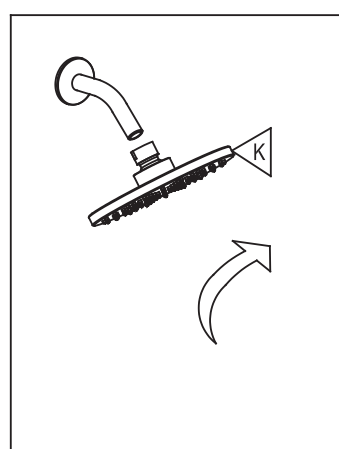

ÉTAPE 9
STEP

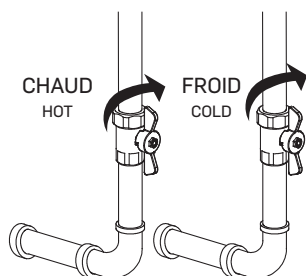

**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**

TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 10
STEP

