


ROBINET DE LAVABO WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

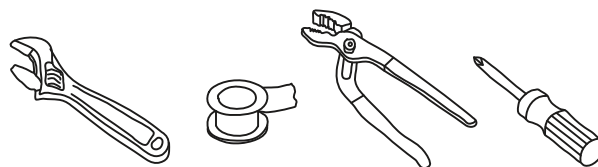


OUTILS NÉCESSAIRES


TOOLS REQUIRED

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

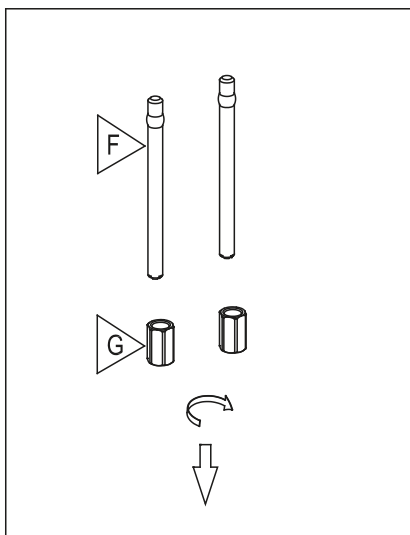


ÉTAPE 3
STEP

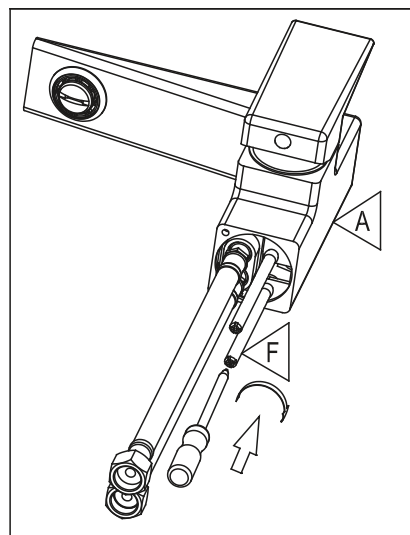

ÉTAPE 4
STEP

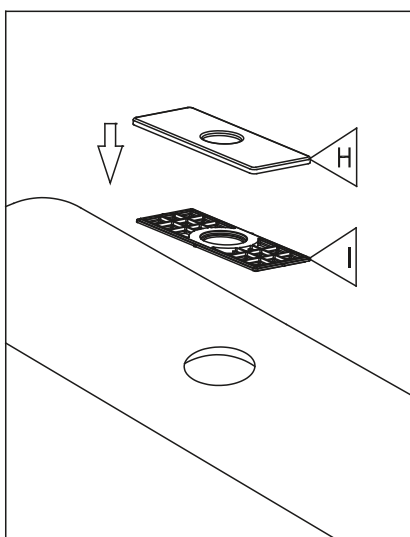

ÉTAPE 5
STEP

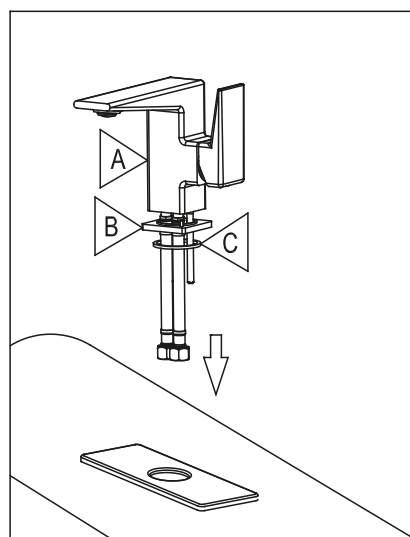

DIEGO
33002223

FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

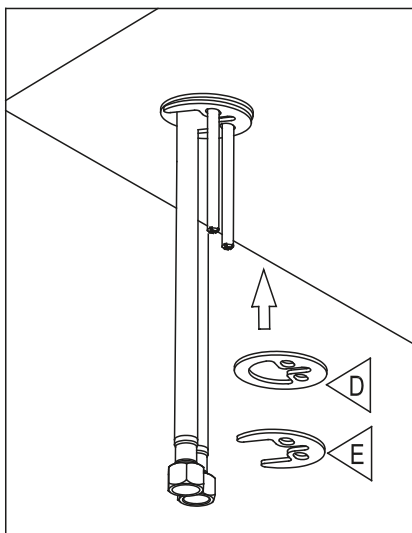


ÉTAPE
STEP

7

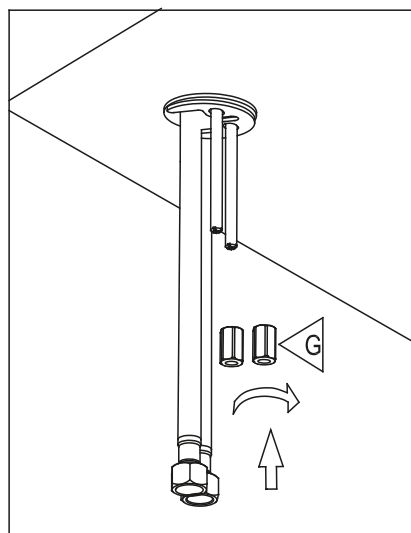


ÉTAPE
STEP

8

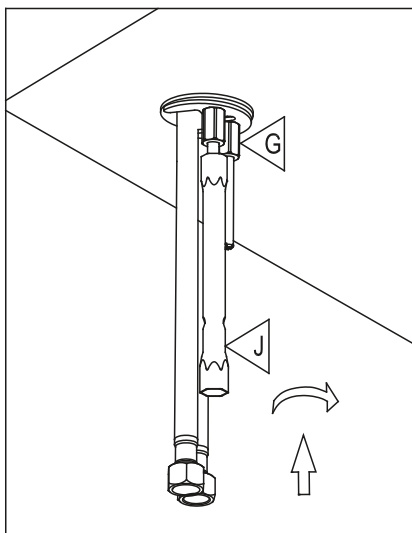


ÉTAPE
STEP

9

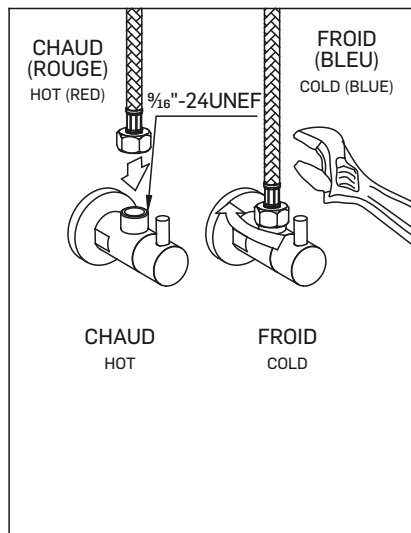


ÉTAPE
STEP

10

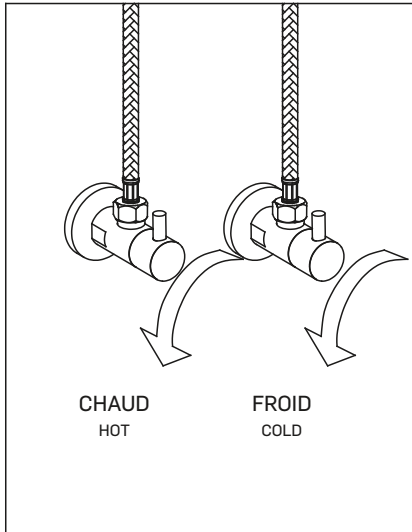


ÉTAPE
STEP

11

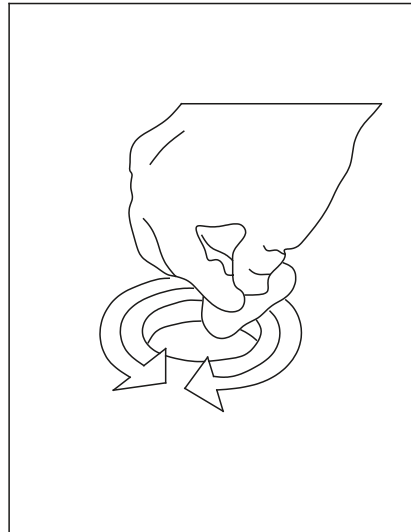


ÉTAPE
STEP

12

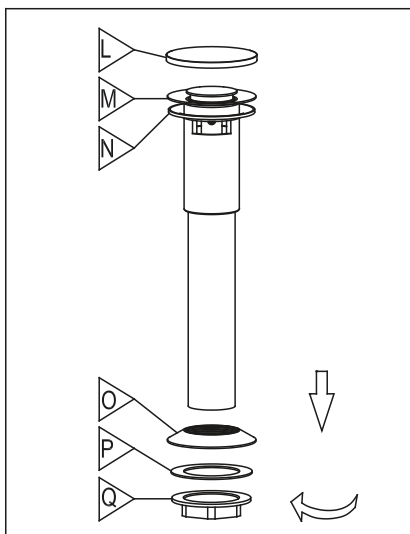


ÉTAPE
STEP

13

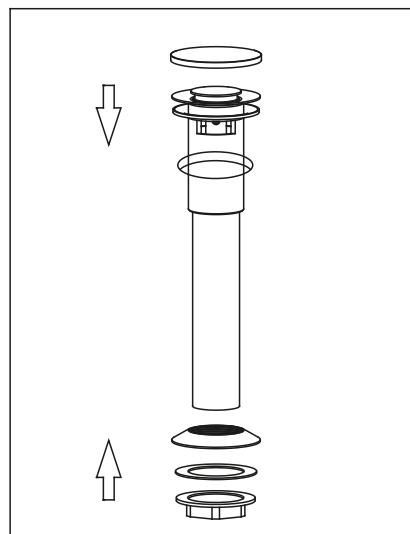

ÉTAPE
STEP

14

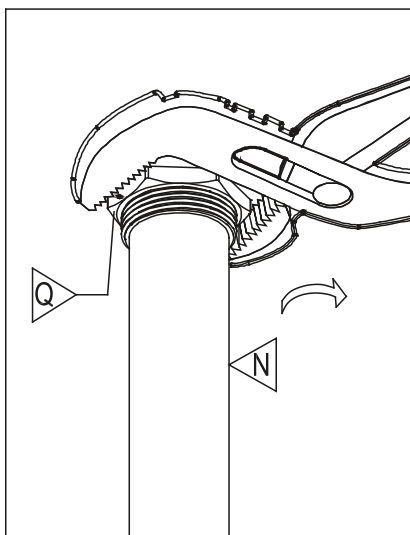

ÉTAPE
STEP

15

