


ROBINET DE BAIN BATHTUB FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

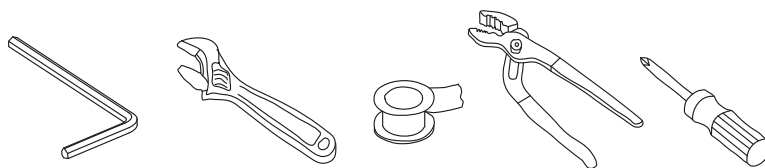

ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

ÉTAPE 2 **2**
STEP

ÉTAPE 3 **3**
STEP

ÉTAPE 4 **4**
STEP

ÉTAPE 5 **5**
STEP

ÉTAPE 6 **6**
STEP

ÉTAPE 7 **7**
STEP

SAMUELE

33002586
TS2212

TASSILI.CA

FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®