


ROBINET DE BAIN-DOUCHE

BATH SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION


INSTALLATION GUIDE

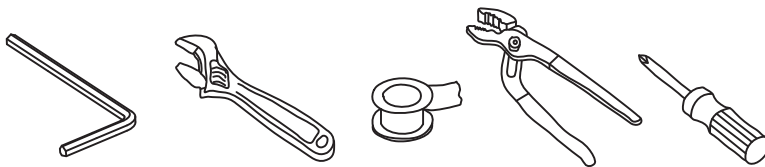

OUTILS NÉCESSAIRES

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

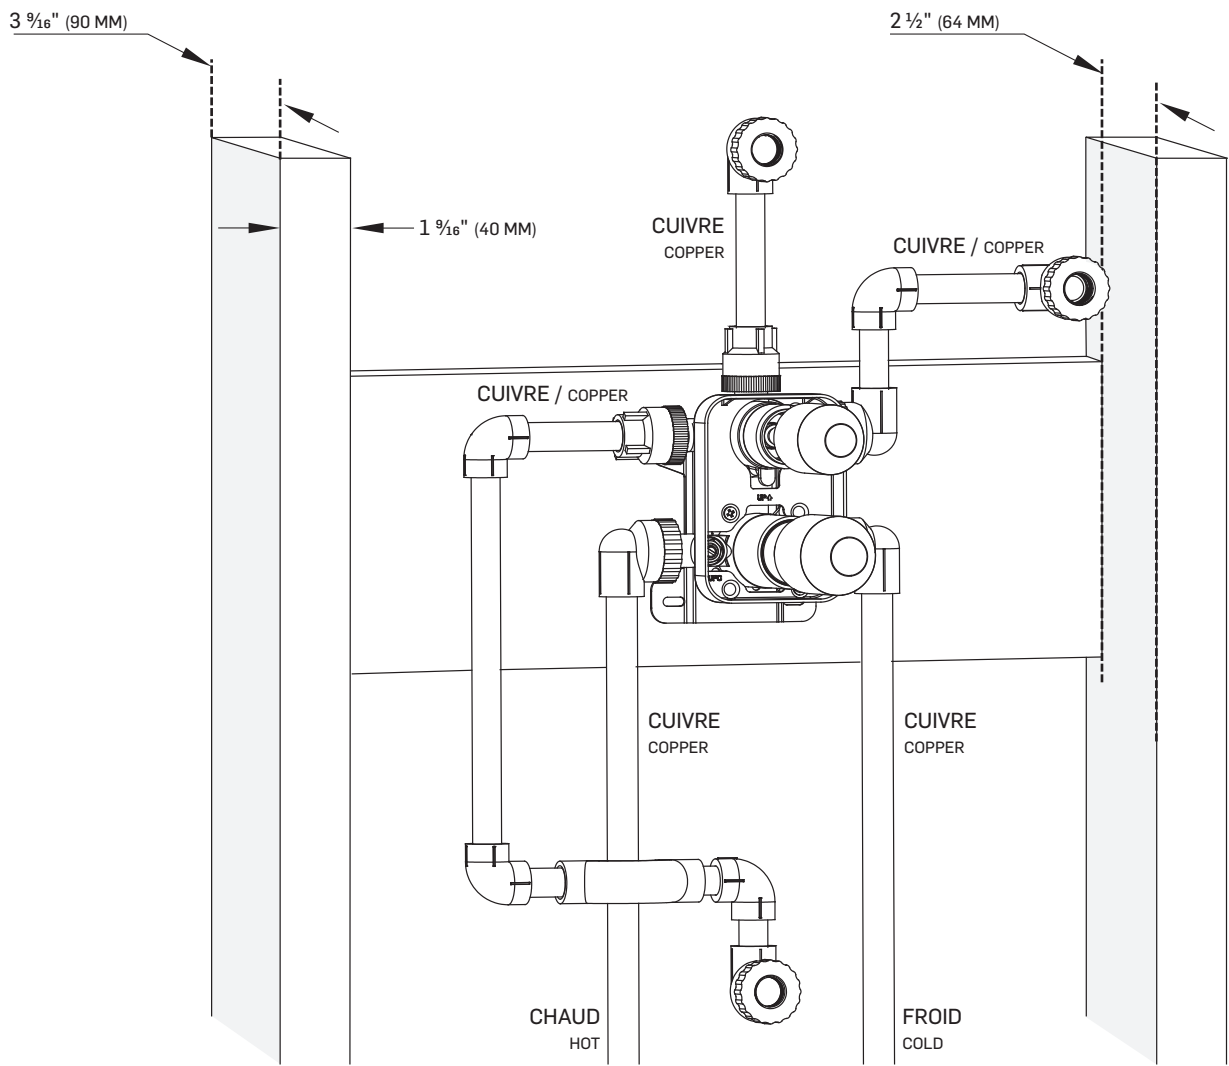

BRIGITTA
33003018

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH

 C[®]

TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

2

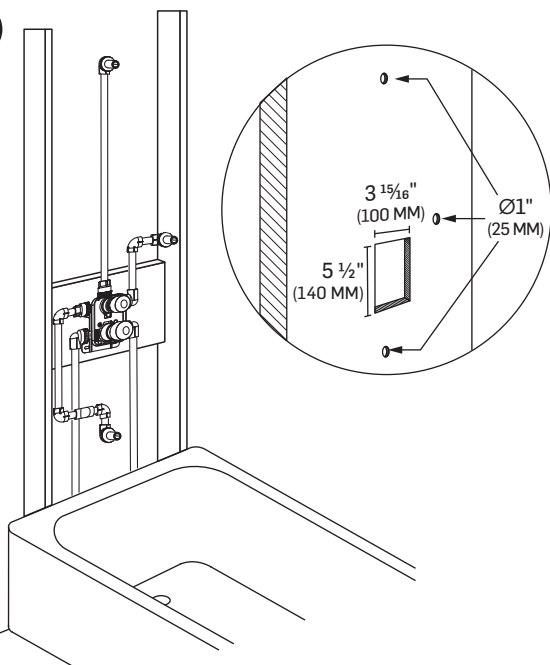


ÉTAPE
STEP

3

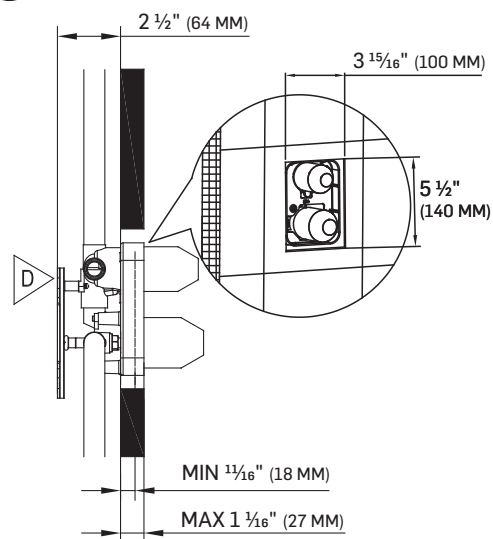


ÉTAPE
STEP

4

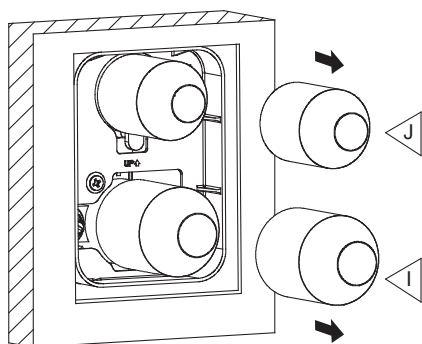


ÉTAPE
STEP

5

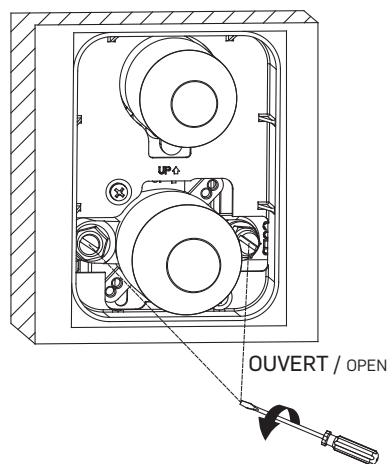


ÉTAPE
STEP

6

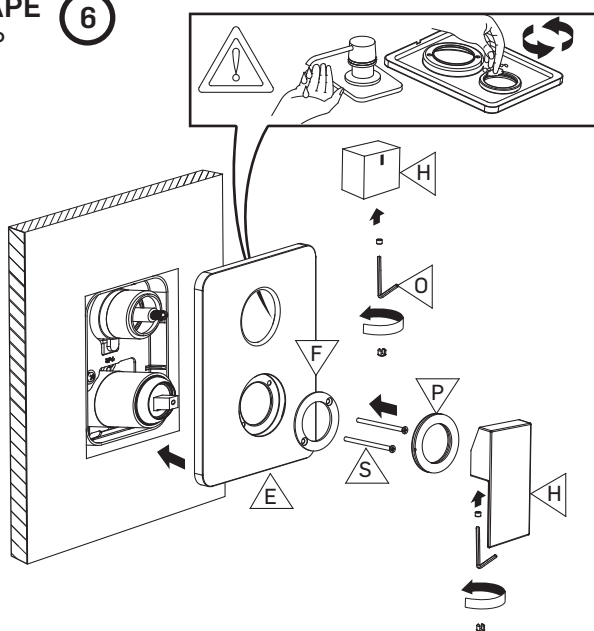


ÉTAPE
STEP


7

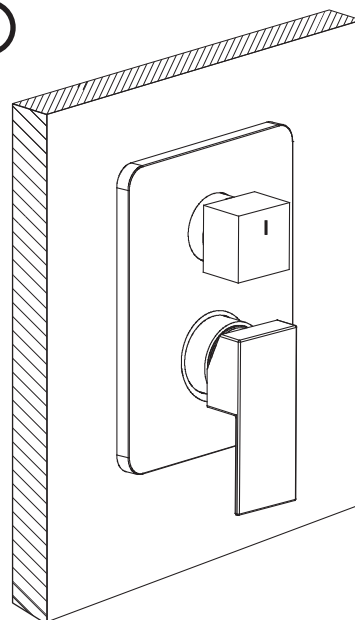


ÉTAPE
STEP 8

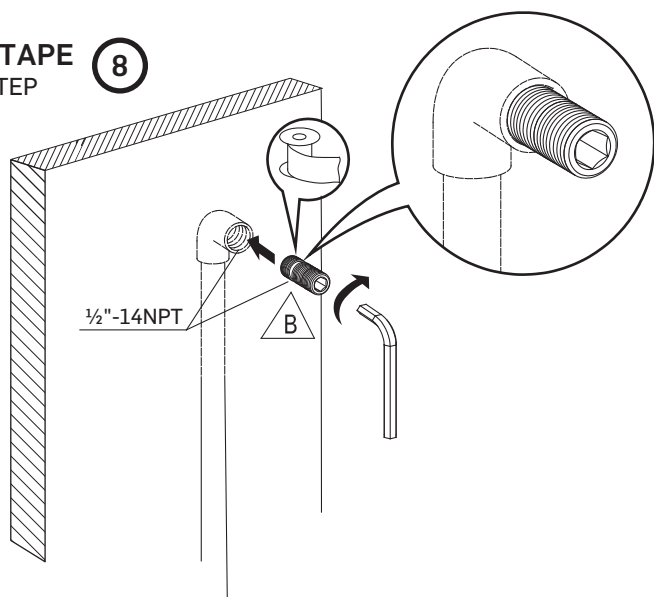


ÉTAPE
STEP 9

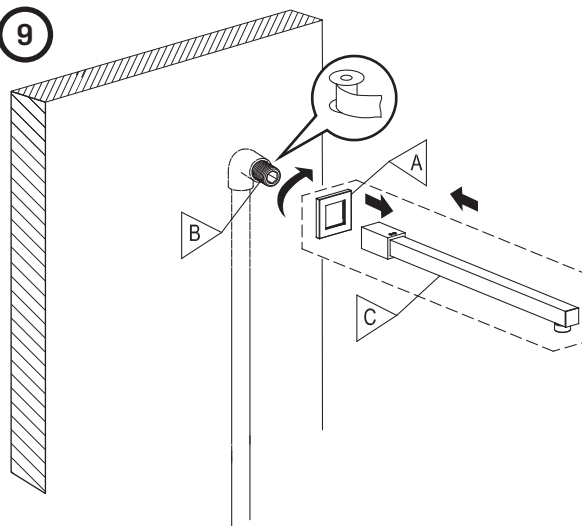


ÉTAPE
STEP 10

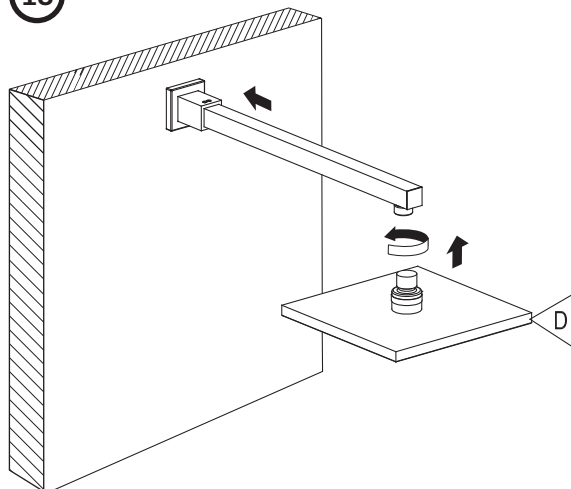


ÉTAPE
STEP 11

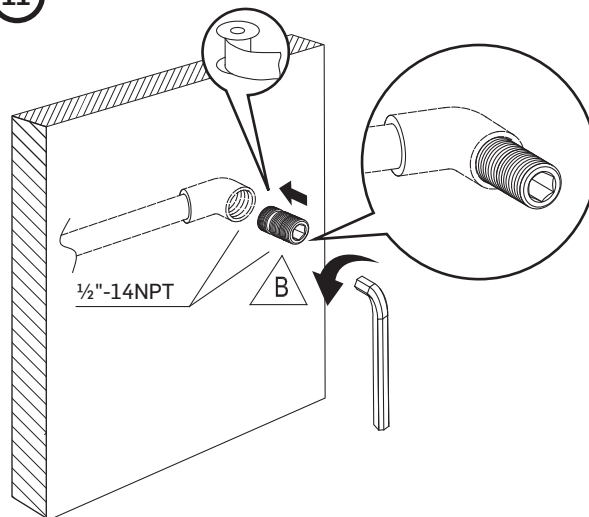


ÉTAPE
STEP 12

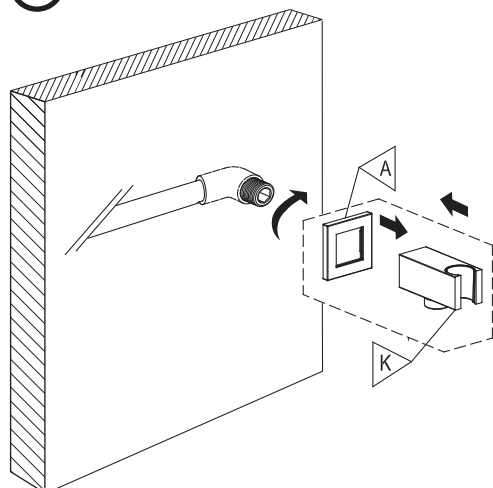


ÉTAPE
STEP 13

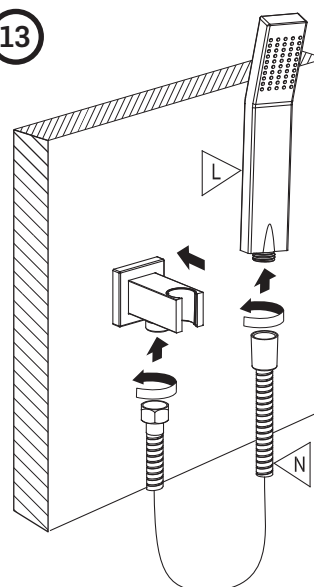


ÉTAPE 14
STEP

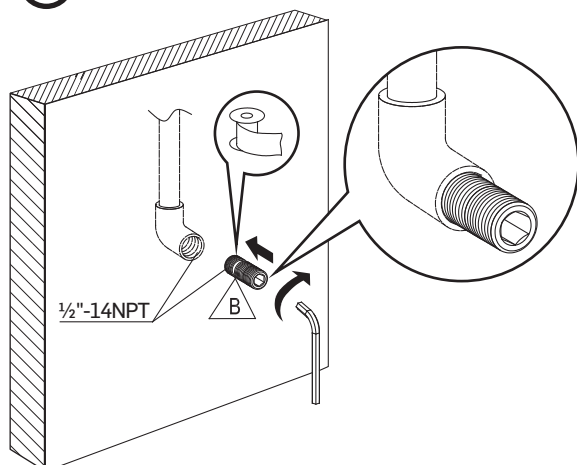


ÉTAPE 15
STEP

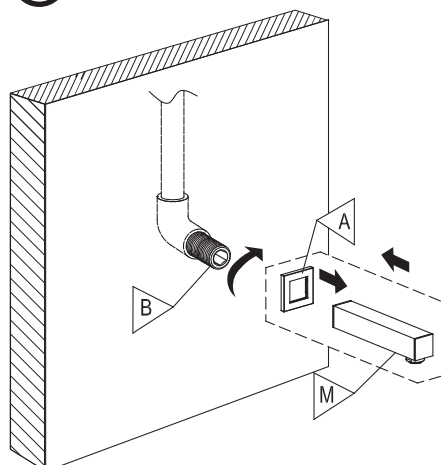


ÉTAPE 16
STEP

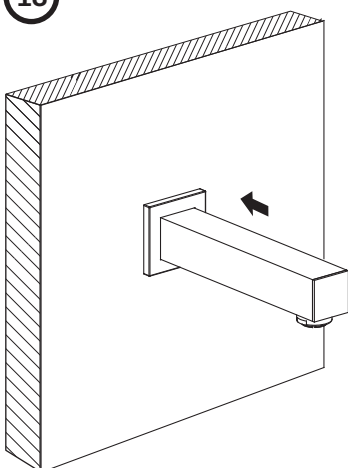

ÉTAPE 17
STEP

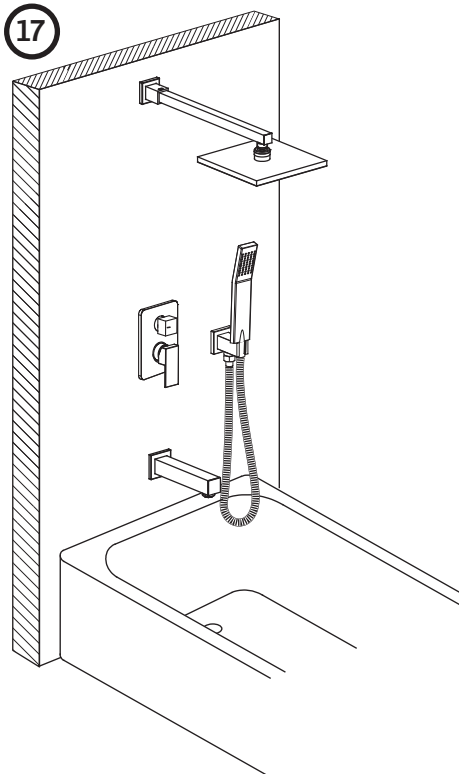


ÉTAPE 18
STEP

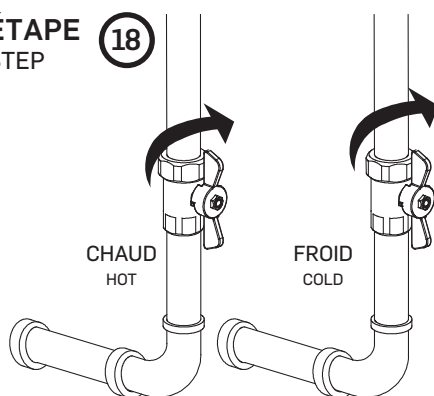


**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**

TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 19 STEP

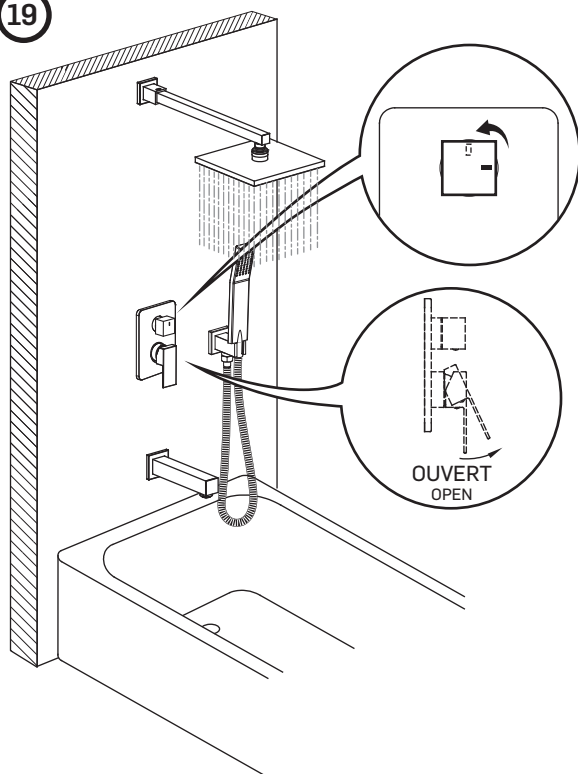

ÉTAPE 20 STEP

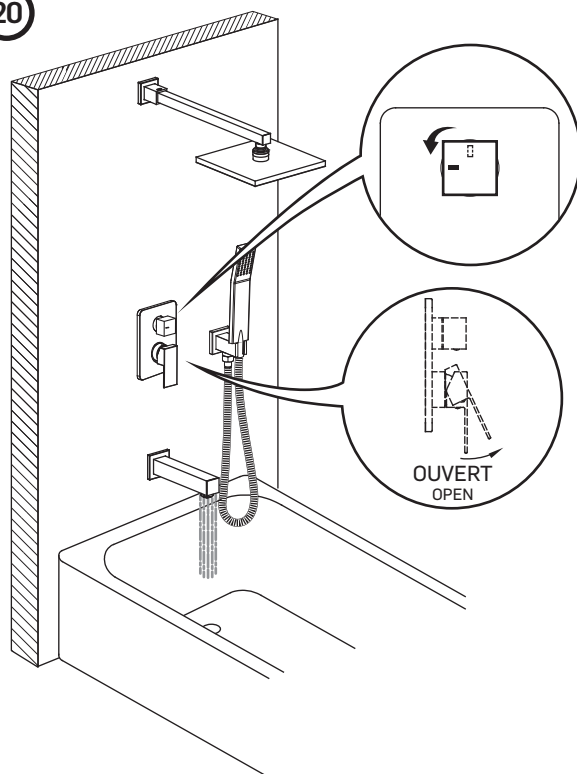

ÉTAPE 21 STEP

