


ROBINET DE BAIN-DOUCHE BATH SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES


TOOLS REQUIRED

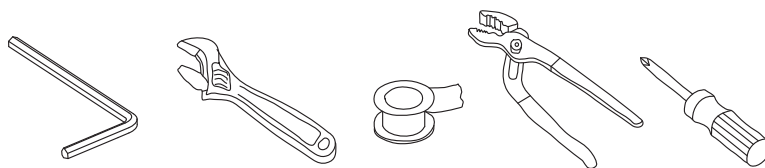

ÉTAPE 1 STEP

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

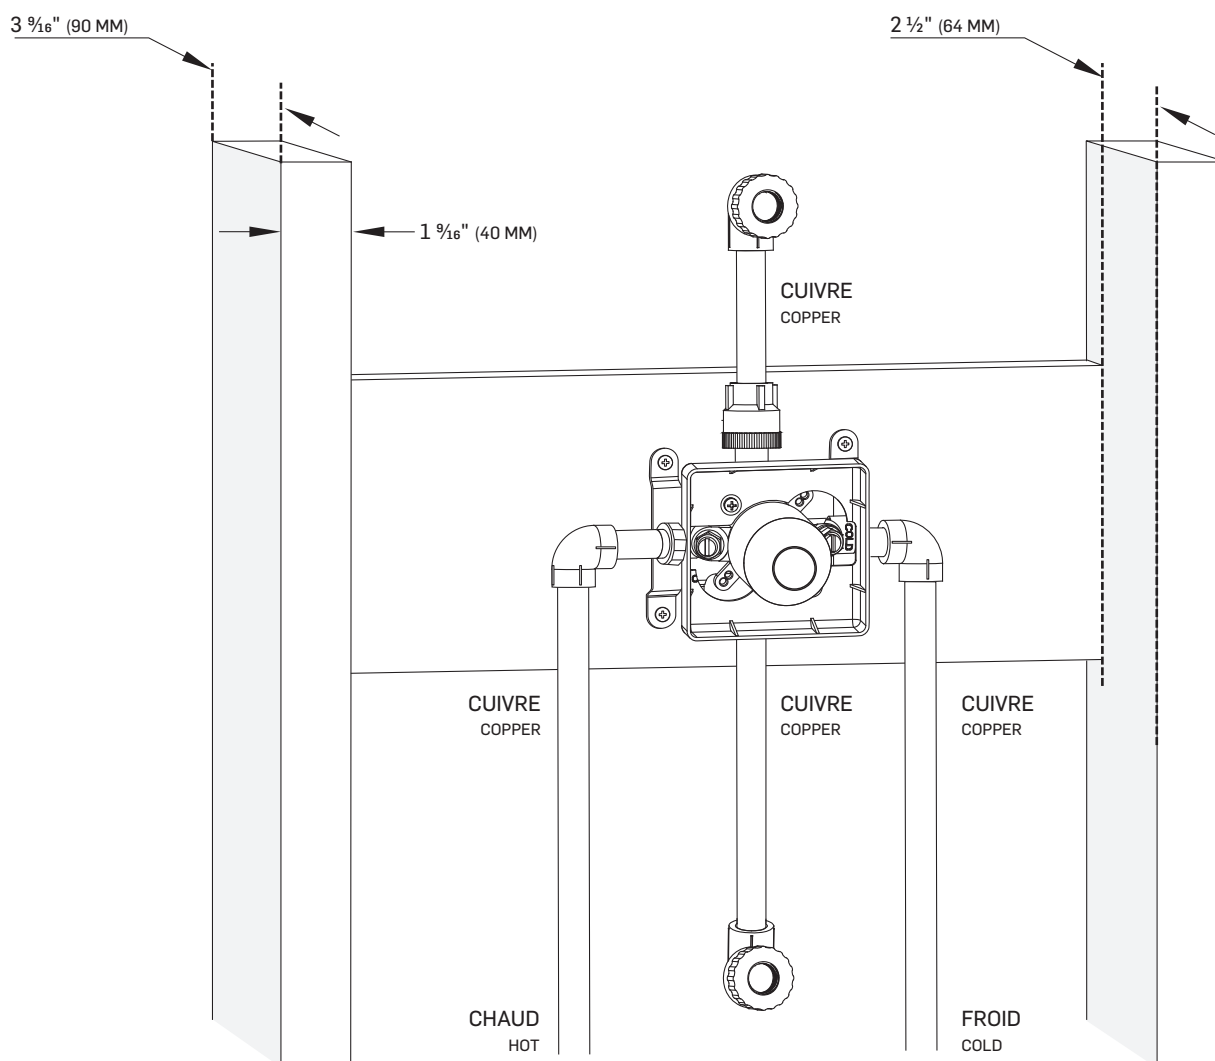

NICOLA
33003174

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

2

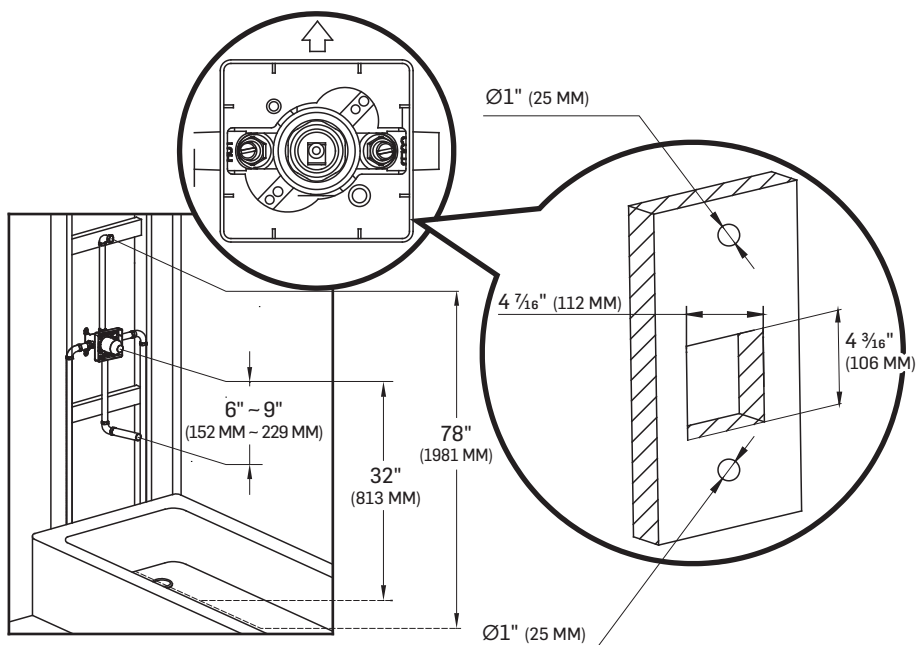


ÉTAPE
STEP

3

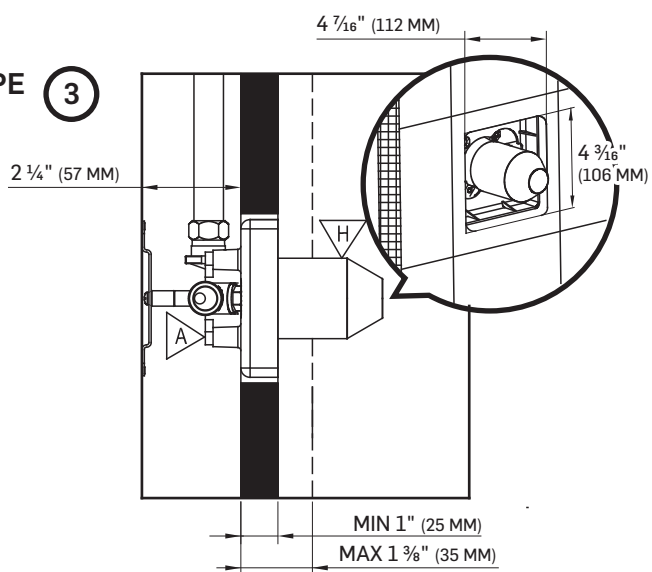


ÉTAPE
STEP

4

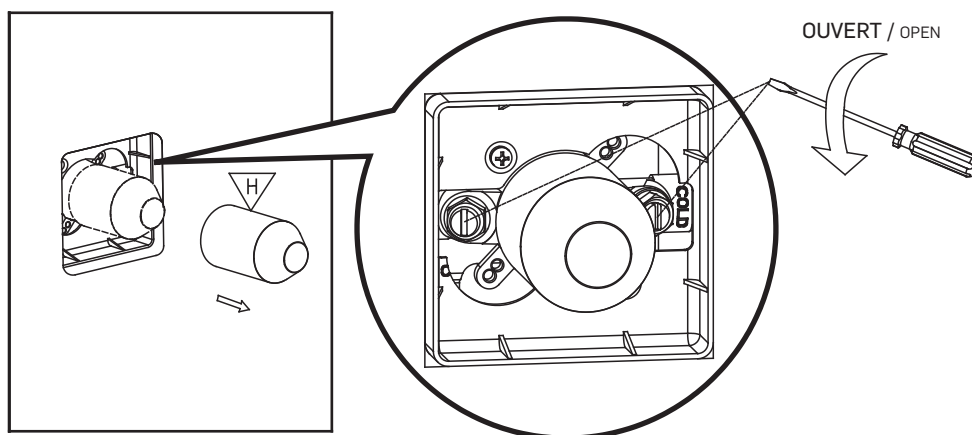


ÉTAPE
STEP

5

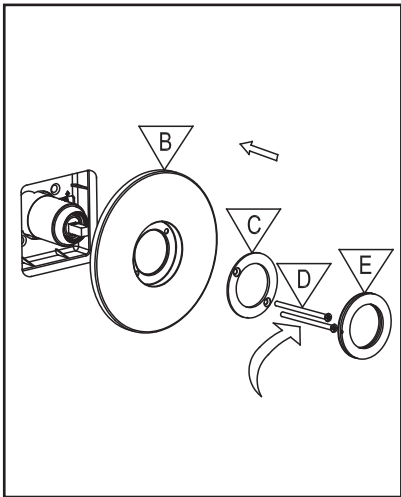


ÉTAPE
STEP

6

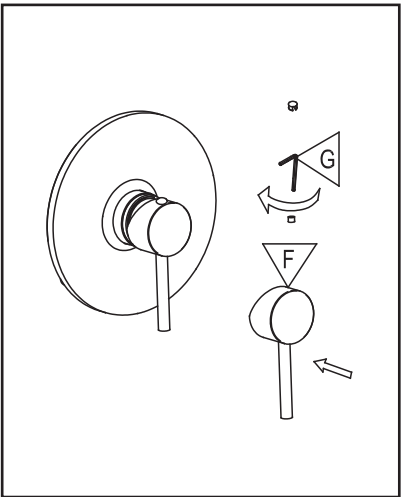


ÉTAPE
STEP

7

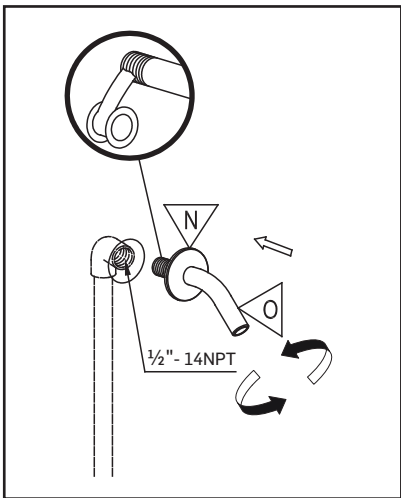


ÉTAPE
STEP

8

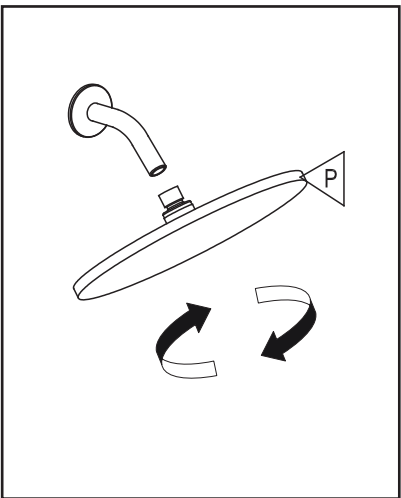


ÉTAPE
STEP

9

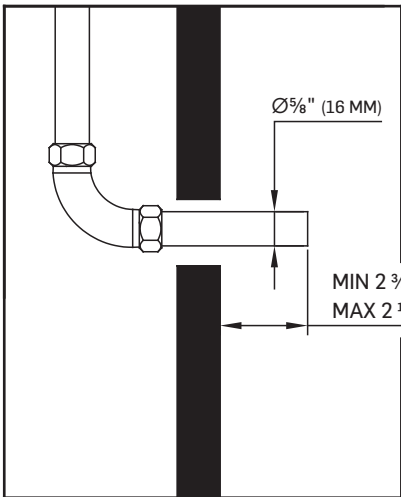


ÉTAPE
STEP


10

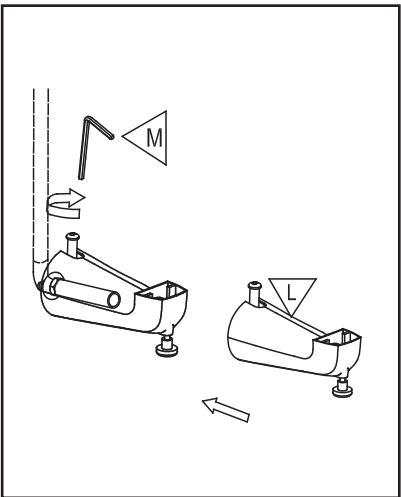

ÉTAPE (11)
STEP

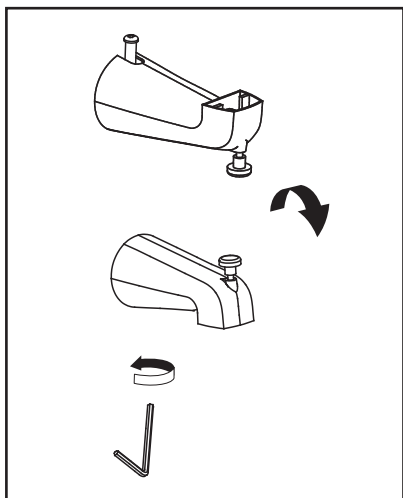


ÉTAPE (12)
STEP

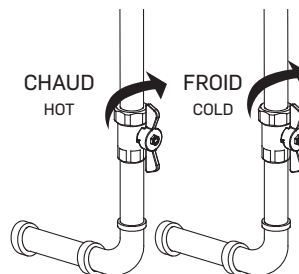

POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.
TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE (13)
STEP

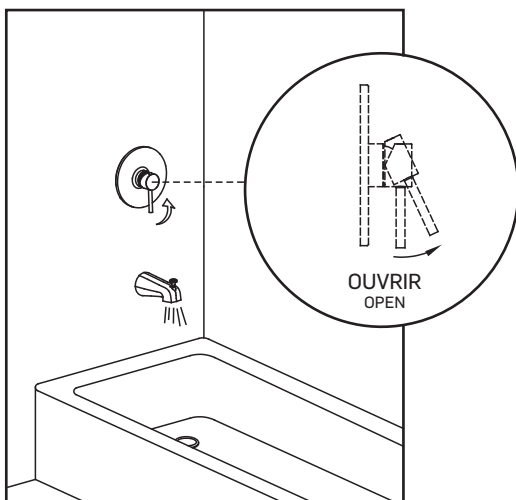

ÉTAPE (14)
STEP

