



OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

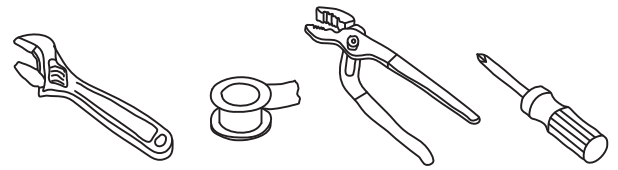

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

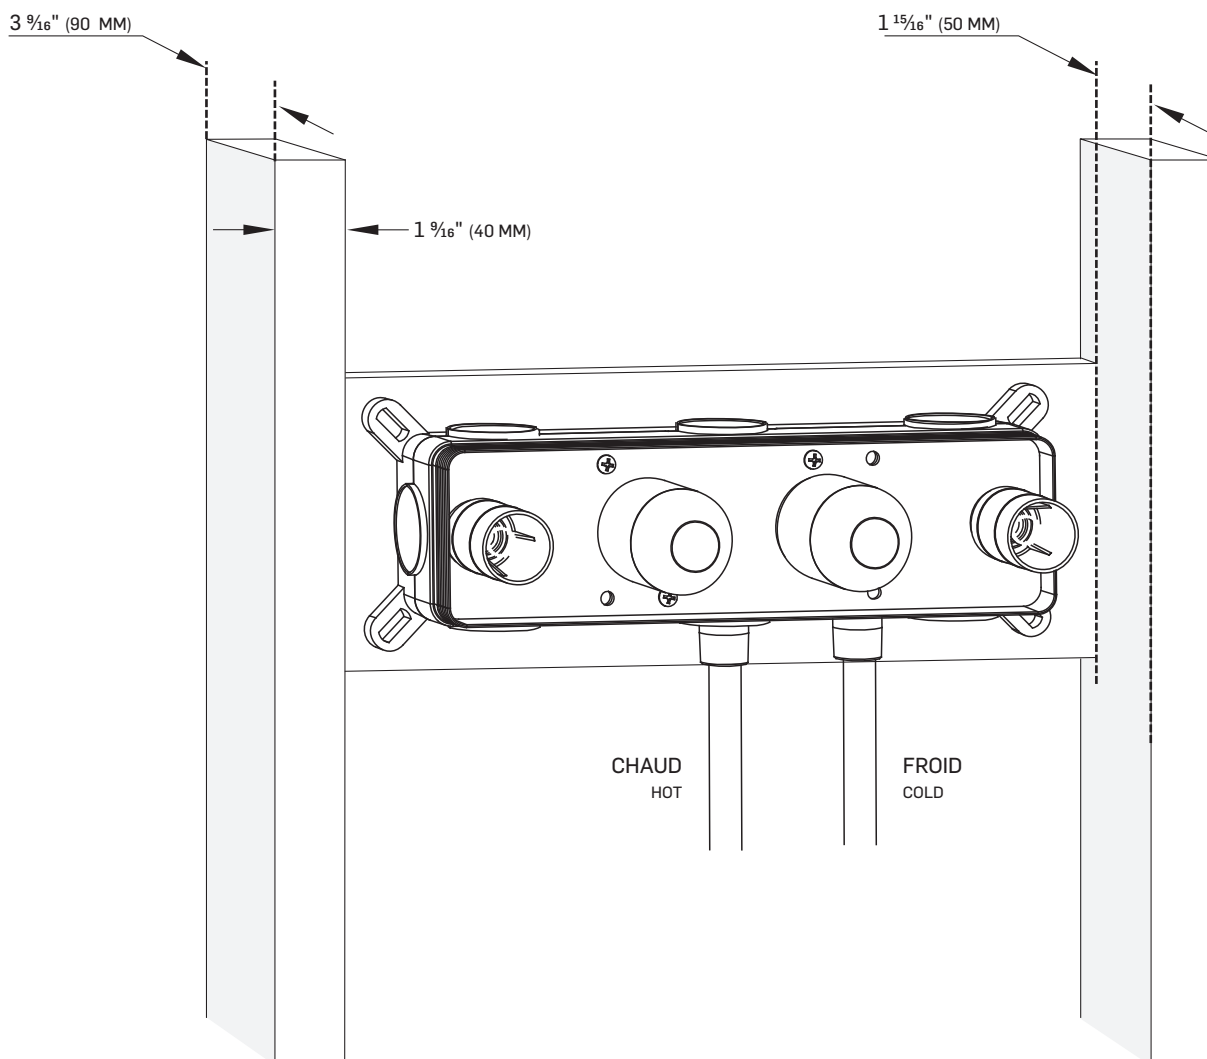

MIRCO
33003186

FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

2

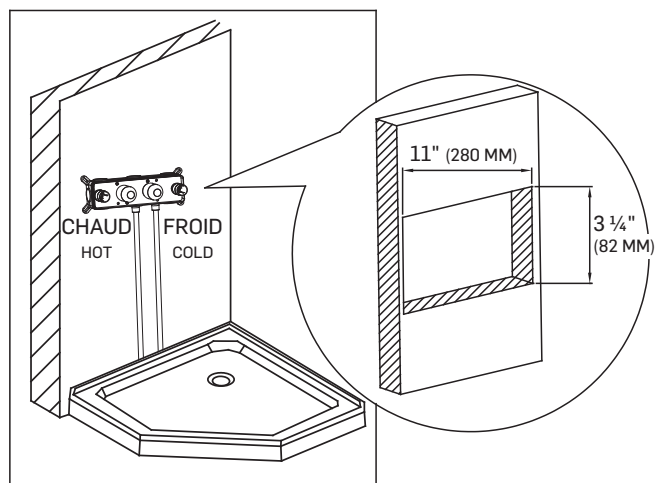


ÉTAPE
STEP

3

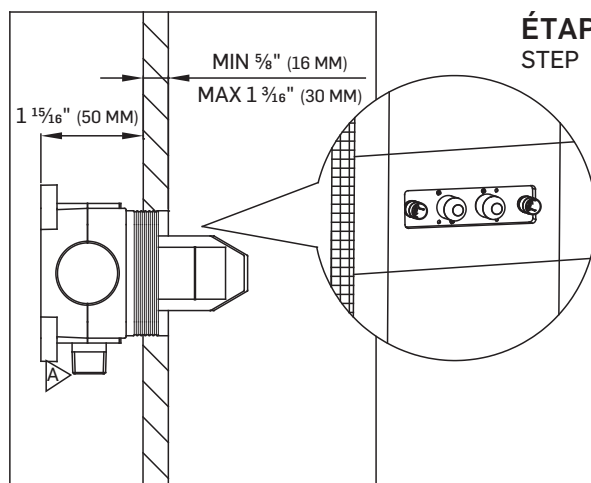


ÉTAPE
STEP

4

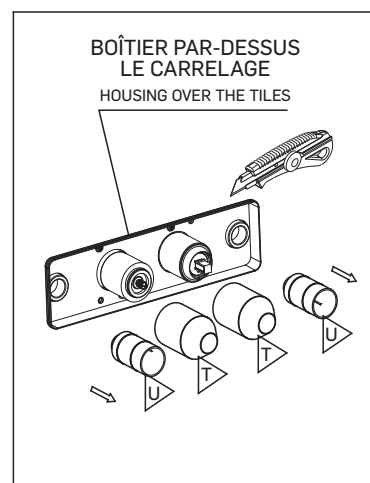


ÉTAPE
STEP

5

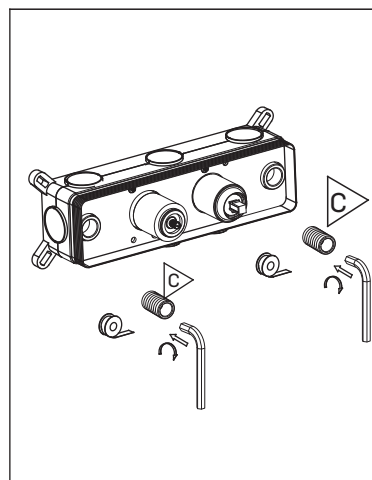


ÉTAPE
STEP


6

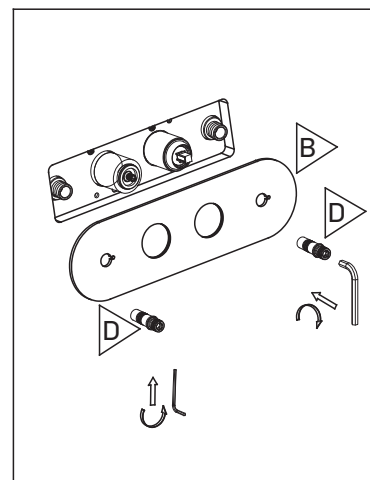


ÉTAPE 7
STEP

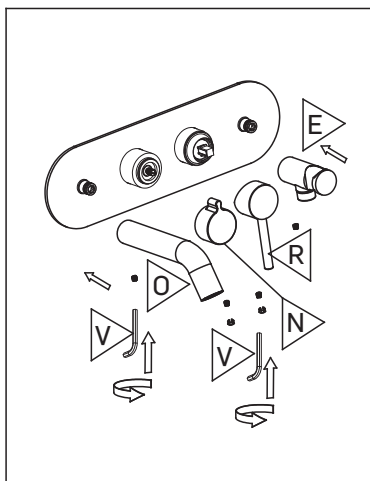


ÉTAPE 8
STEP

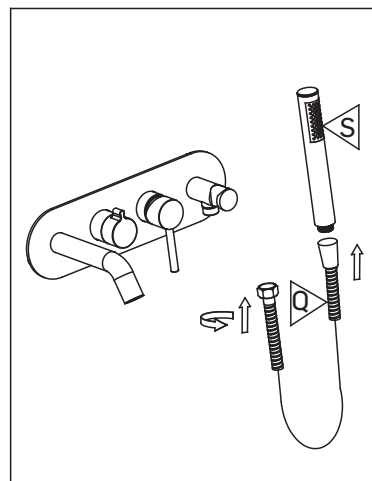

ÉTAPE 9
STEP

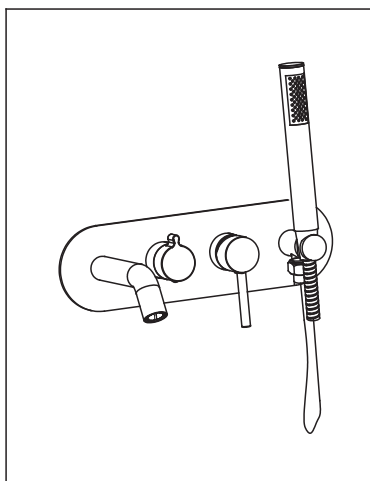


ÉTAPE 10
STEP

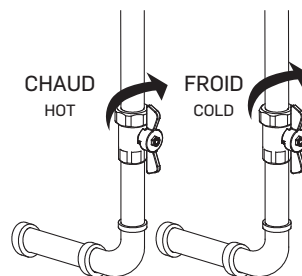

POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.
TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.

ÉTAPE 11
STEP

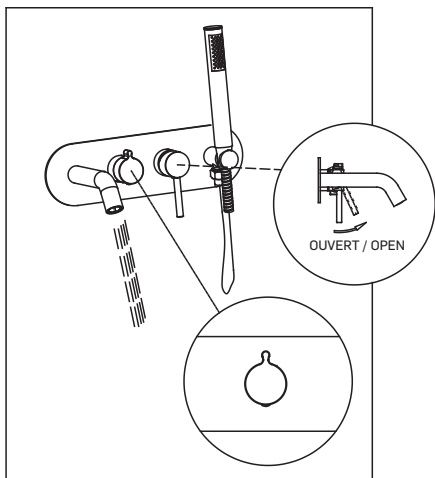

ÉTAPE 12
STEP

