

# DOUCHETTE SUR BARRE MURALE ET POMMEAU DE DOUCHE PLUIE

SLIDE BAR HAND SHOWER  
WITH RAIN SHOWER HEAD

# GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


## OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED




**ÉTAPE 1** **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning the installation.


**ÉTAPE 2** **2**  
**STEP**

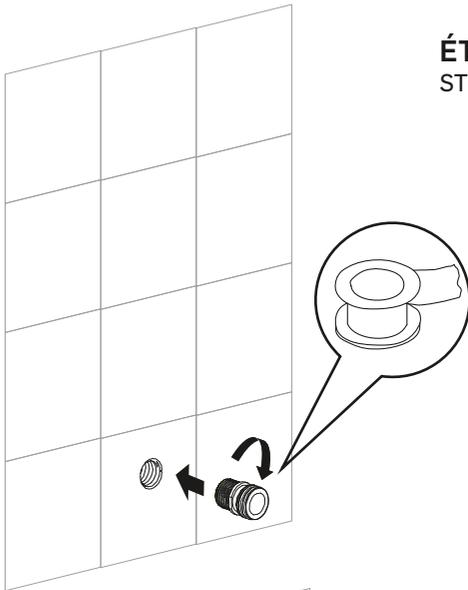

**ÉTAPE 3** **3**  
**STEP**

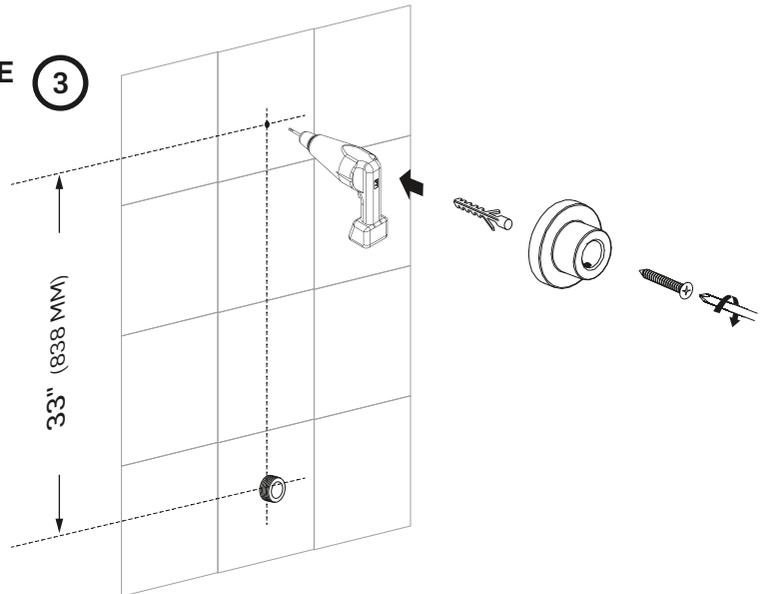


**ÉTAPE 4** **4**  
**STEP**

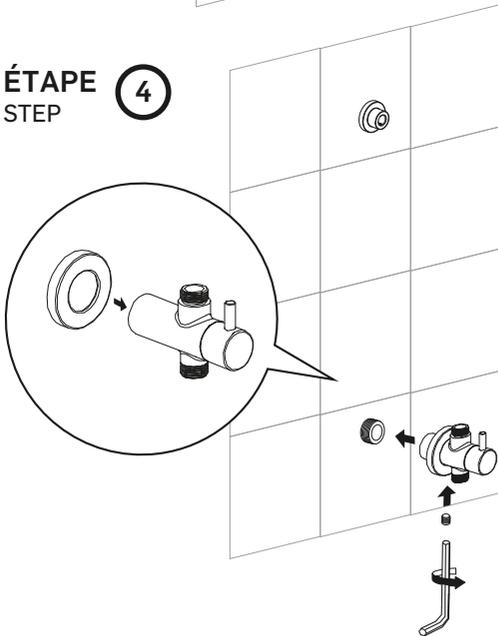

**ÉTAPE 5** **5**  
**STEP**

**Insérez le tube supérieur dans le tube droit. Ajustez à la hauteur désirée, puis serrez l'écrou (ne serrez pas trop).**  
Insert the upper tube into the straight tube. Adjust to the desired height, then tighten the nut (do not overtighten).

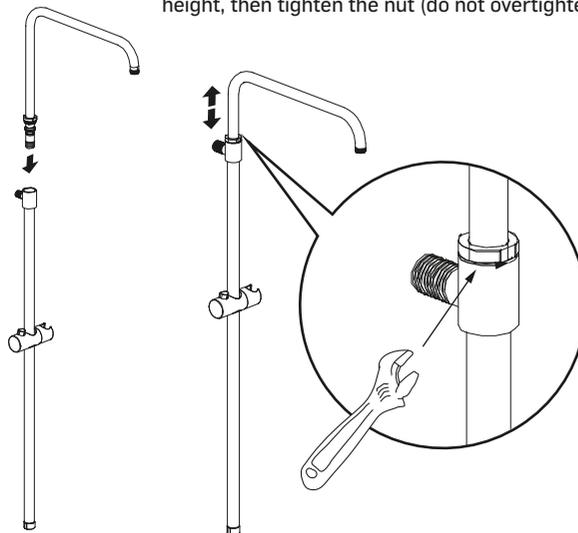

33003267


FINI CHROME  
CHROME FINISH




TASSILI.CA

# TASSILI®


ÉTAPE 6  
STEP

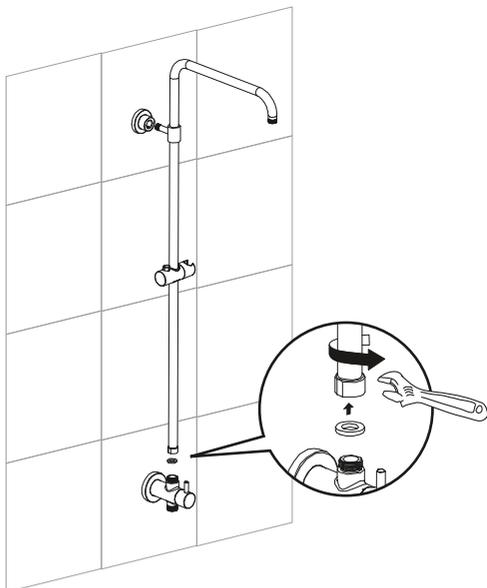


ÉTAPE 7  
STEP

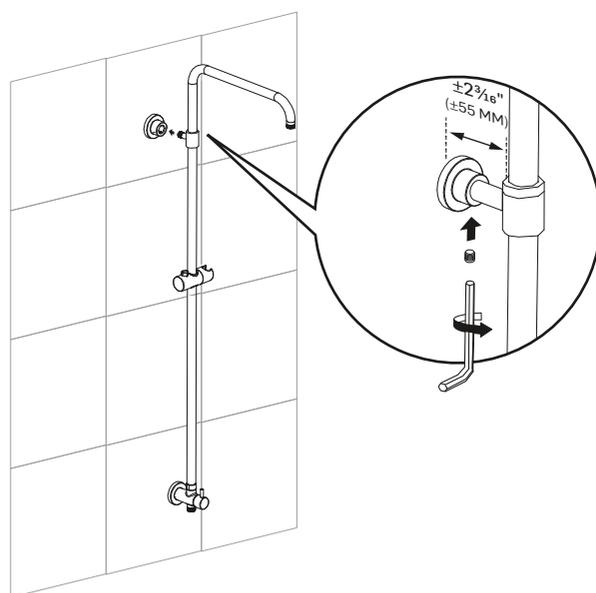

ÉTAPE 8  
STEP

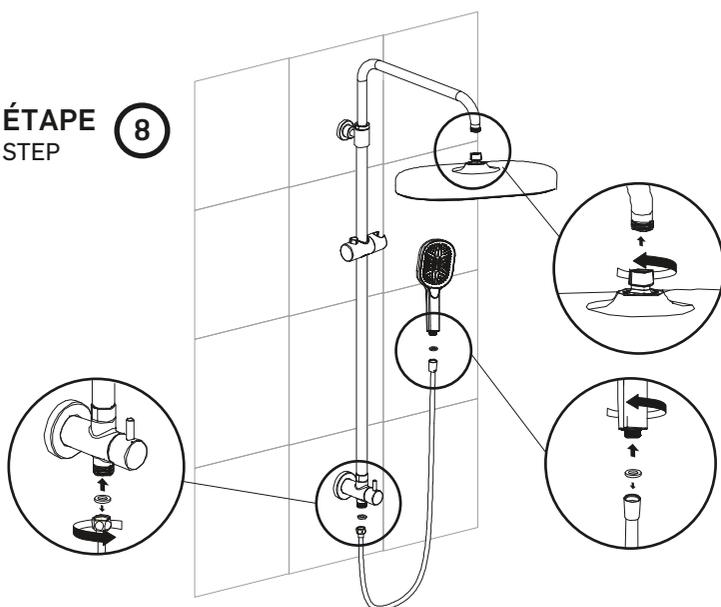

ÉTAPE 9  
STEP

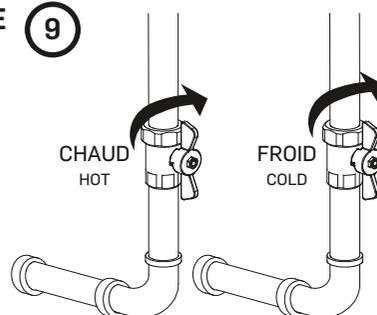

**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT  
DU ROBINET, LES 2 ENTRÉES D'EAU  
DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**

**TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,  
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.**

ÉTAPE 10  
STEP

