

PHARMACIE ET MIROIR

MEDICINE CABINET WITH MIRROR

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED





LISTE DES PIÈCES

PARTS LIST


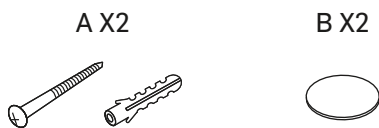


ÉTAPE 1

STEP 1

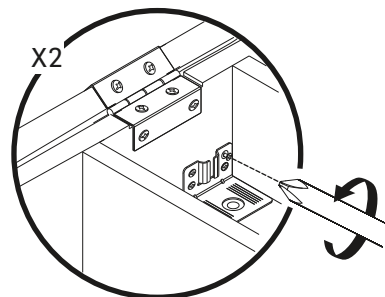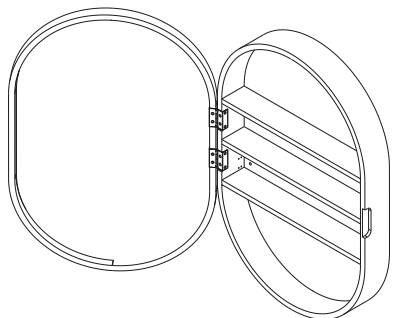

OU / OR

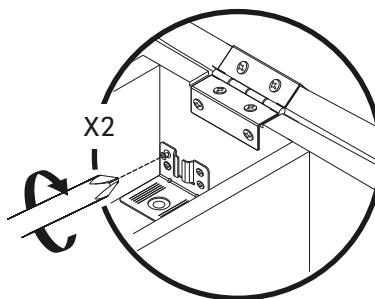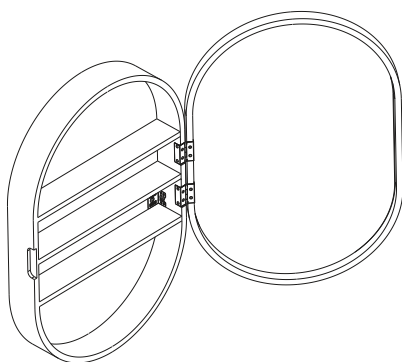

MIRELLA
33003321

TASSILI.CA



FINI BLANC
WHITE FINISH



TASSILI SUPRA®





ÉTAPE
STEP

2

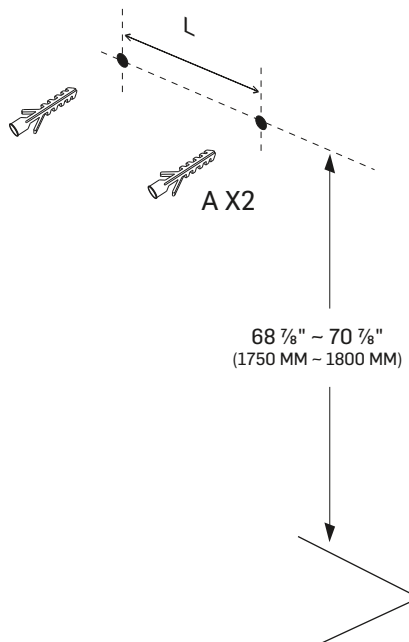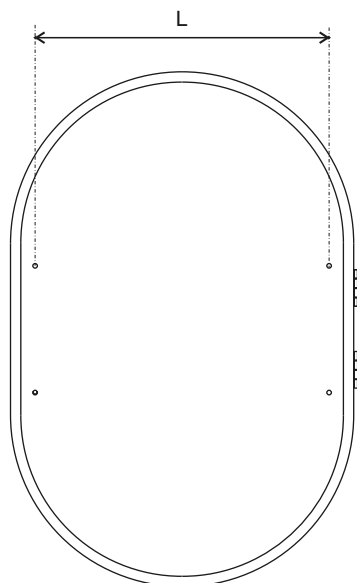

ÉTAPE
STEP

3

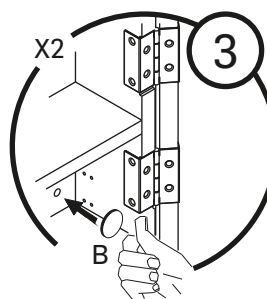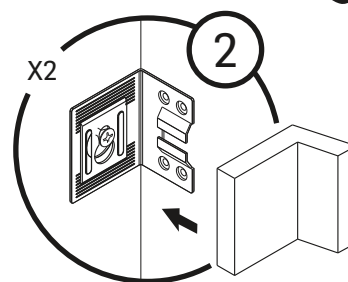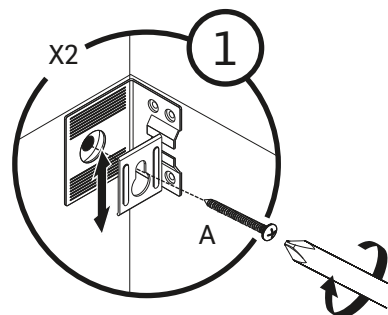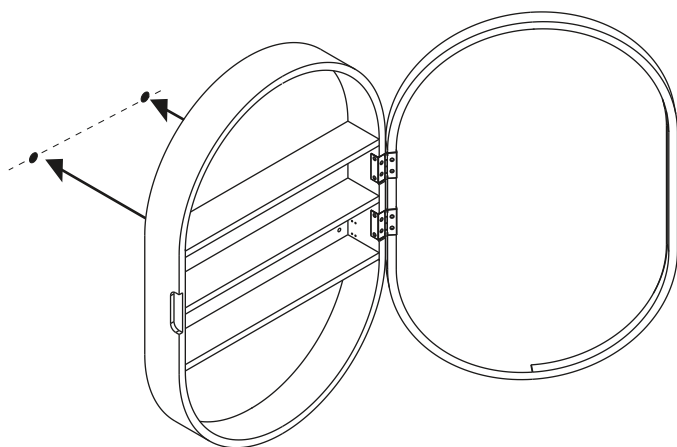

MIRELLA
33003321
TS2408

FINI BLANC
WHITE FINISH



TASSILI SUPRA®