

PHARMACIE ET MIROIR

MEDICINE CABINET WITH MIRROR

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED




LISTE DES PIÈCES

PARTS LIST




ÉTAPE 1

STEP 1

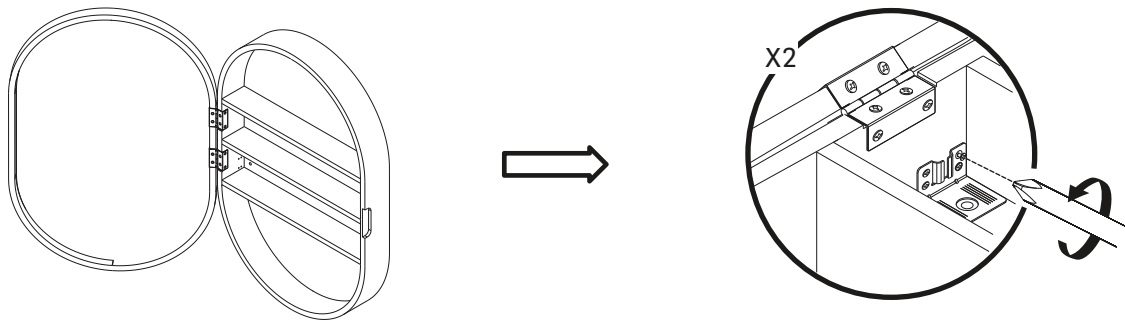

OU / OR

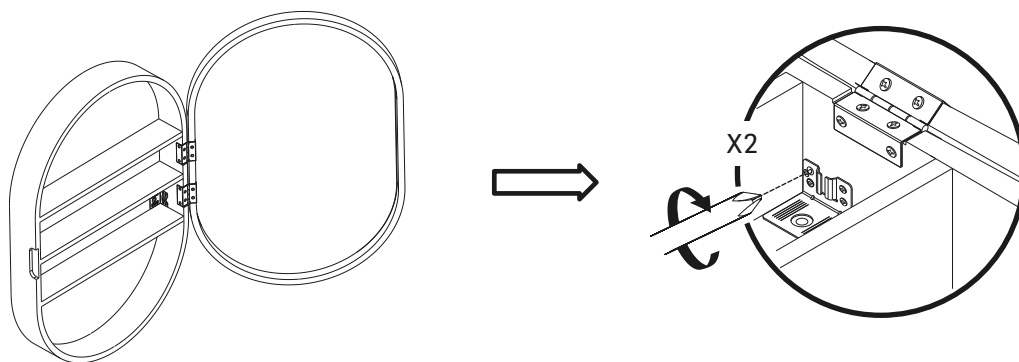

MIRELLA
33003322

TASSILI.CA



FINI GRIS
GREY FINISH



TASSILI SUPRA®





ÉTAPE
STEP

2

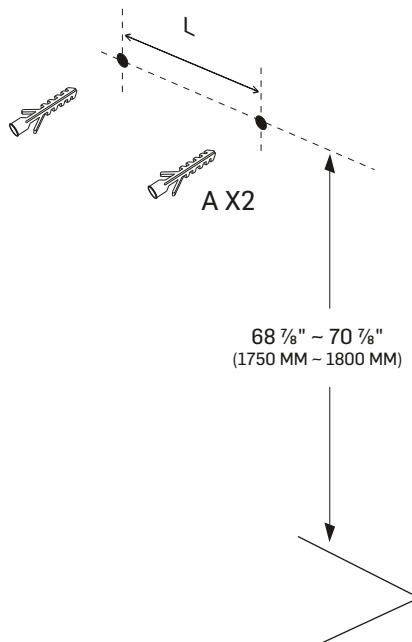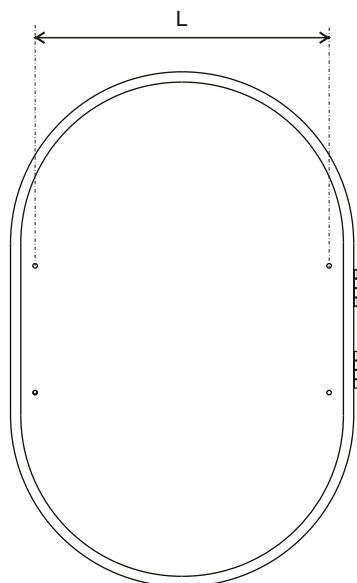

ÉTAPE
STEP

3

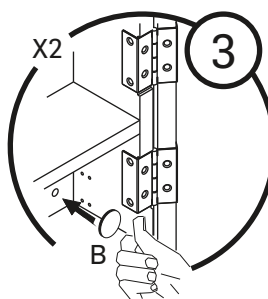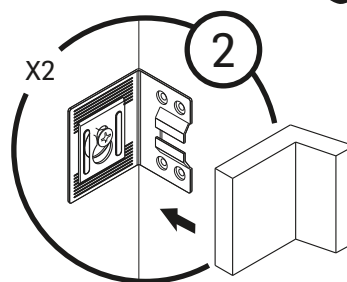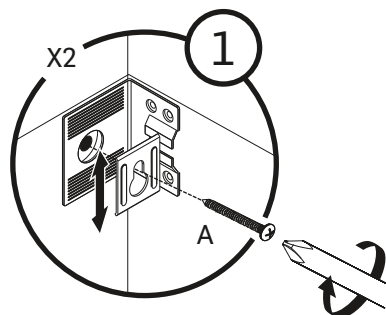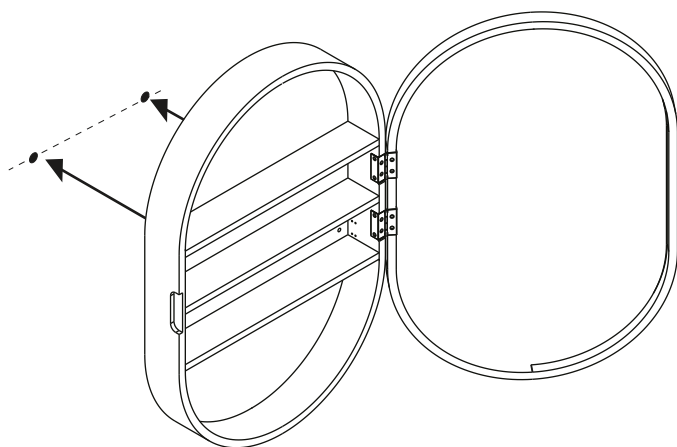

MIRELLA
33003322
TS2408

FINI GRIS
GREY FINISH



TASSILI SUPRA®